

LIV'IN DAKAR

140 cm

EASY GOING

STEP BY STEP

Hersteller / Manufacturer:
Wilhelm Jockenhöfer GmbH & Co. KG
Stettiner Str. 32
45770 Marl
Germany

04-0571

121121V1

Colli 2

Colli 3

Colli 1

Colli 4

4x **S1**

6,3 x 30
31043

2x **G**

M6 x 55
31242

2x **M**

12170

2x **U**

12175

Set

1x

1x **K1**

4x **F1**

28505


2x **P**

Änderungen die der technischen Verbesserung dienen, behalten wir uns vor.
Subject to alteration in the interests of technical improvement.


1 / 40



2 / 40

1.

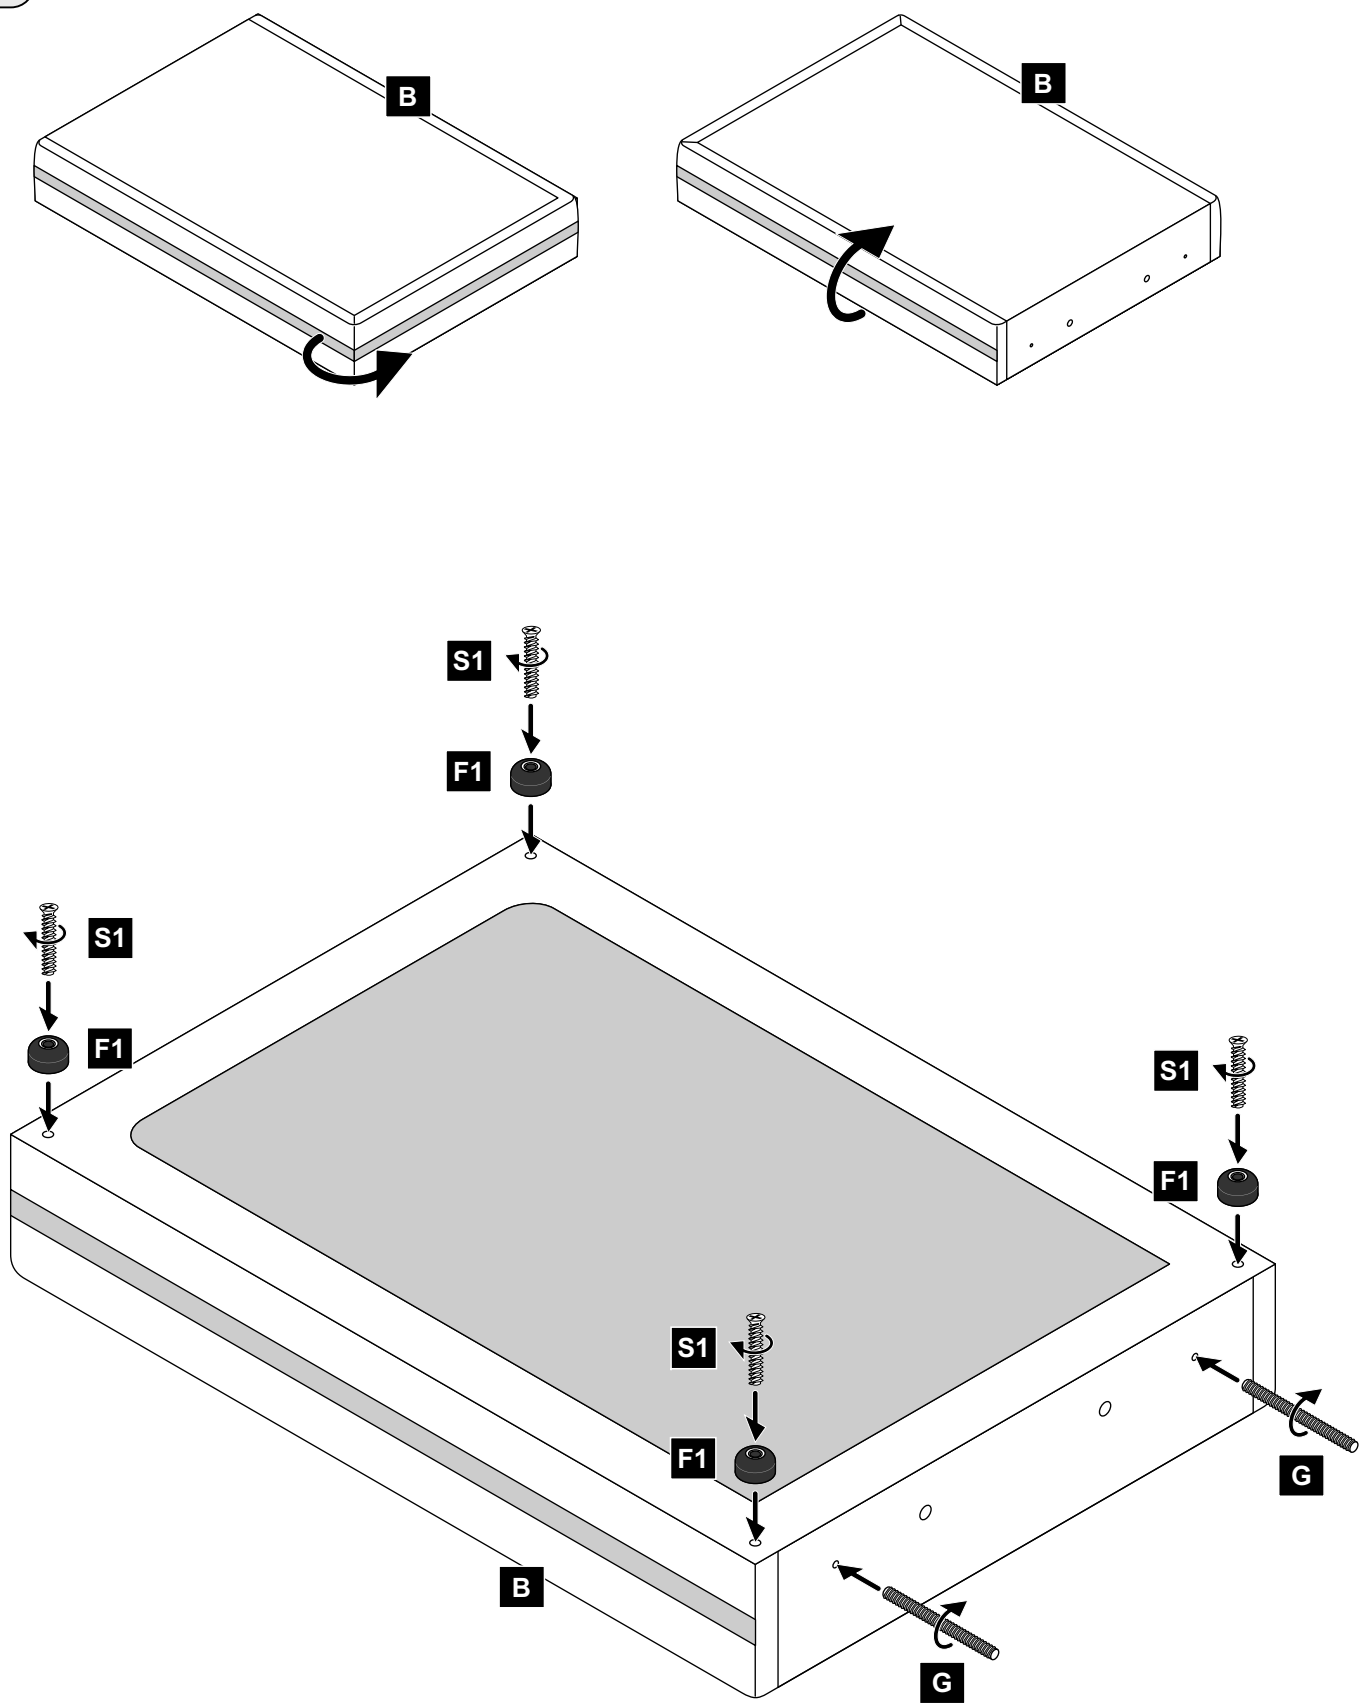


3.

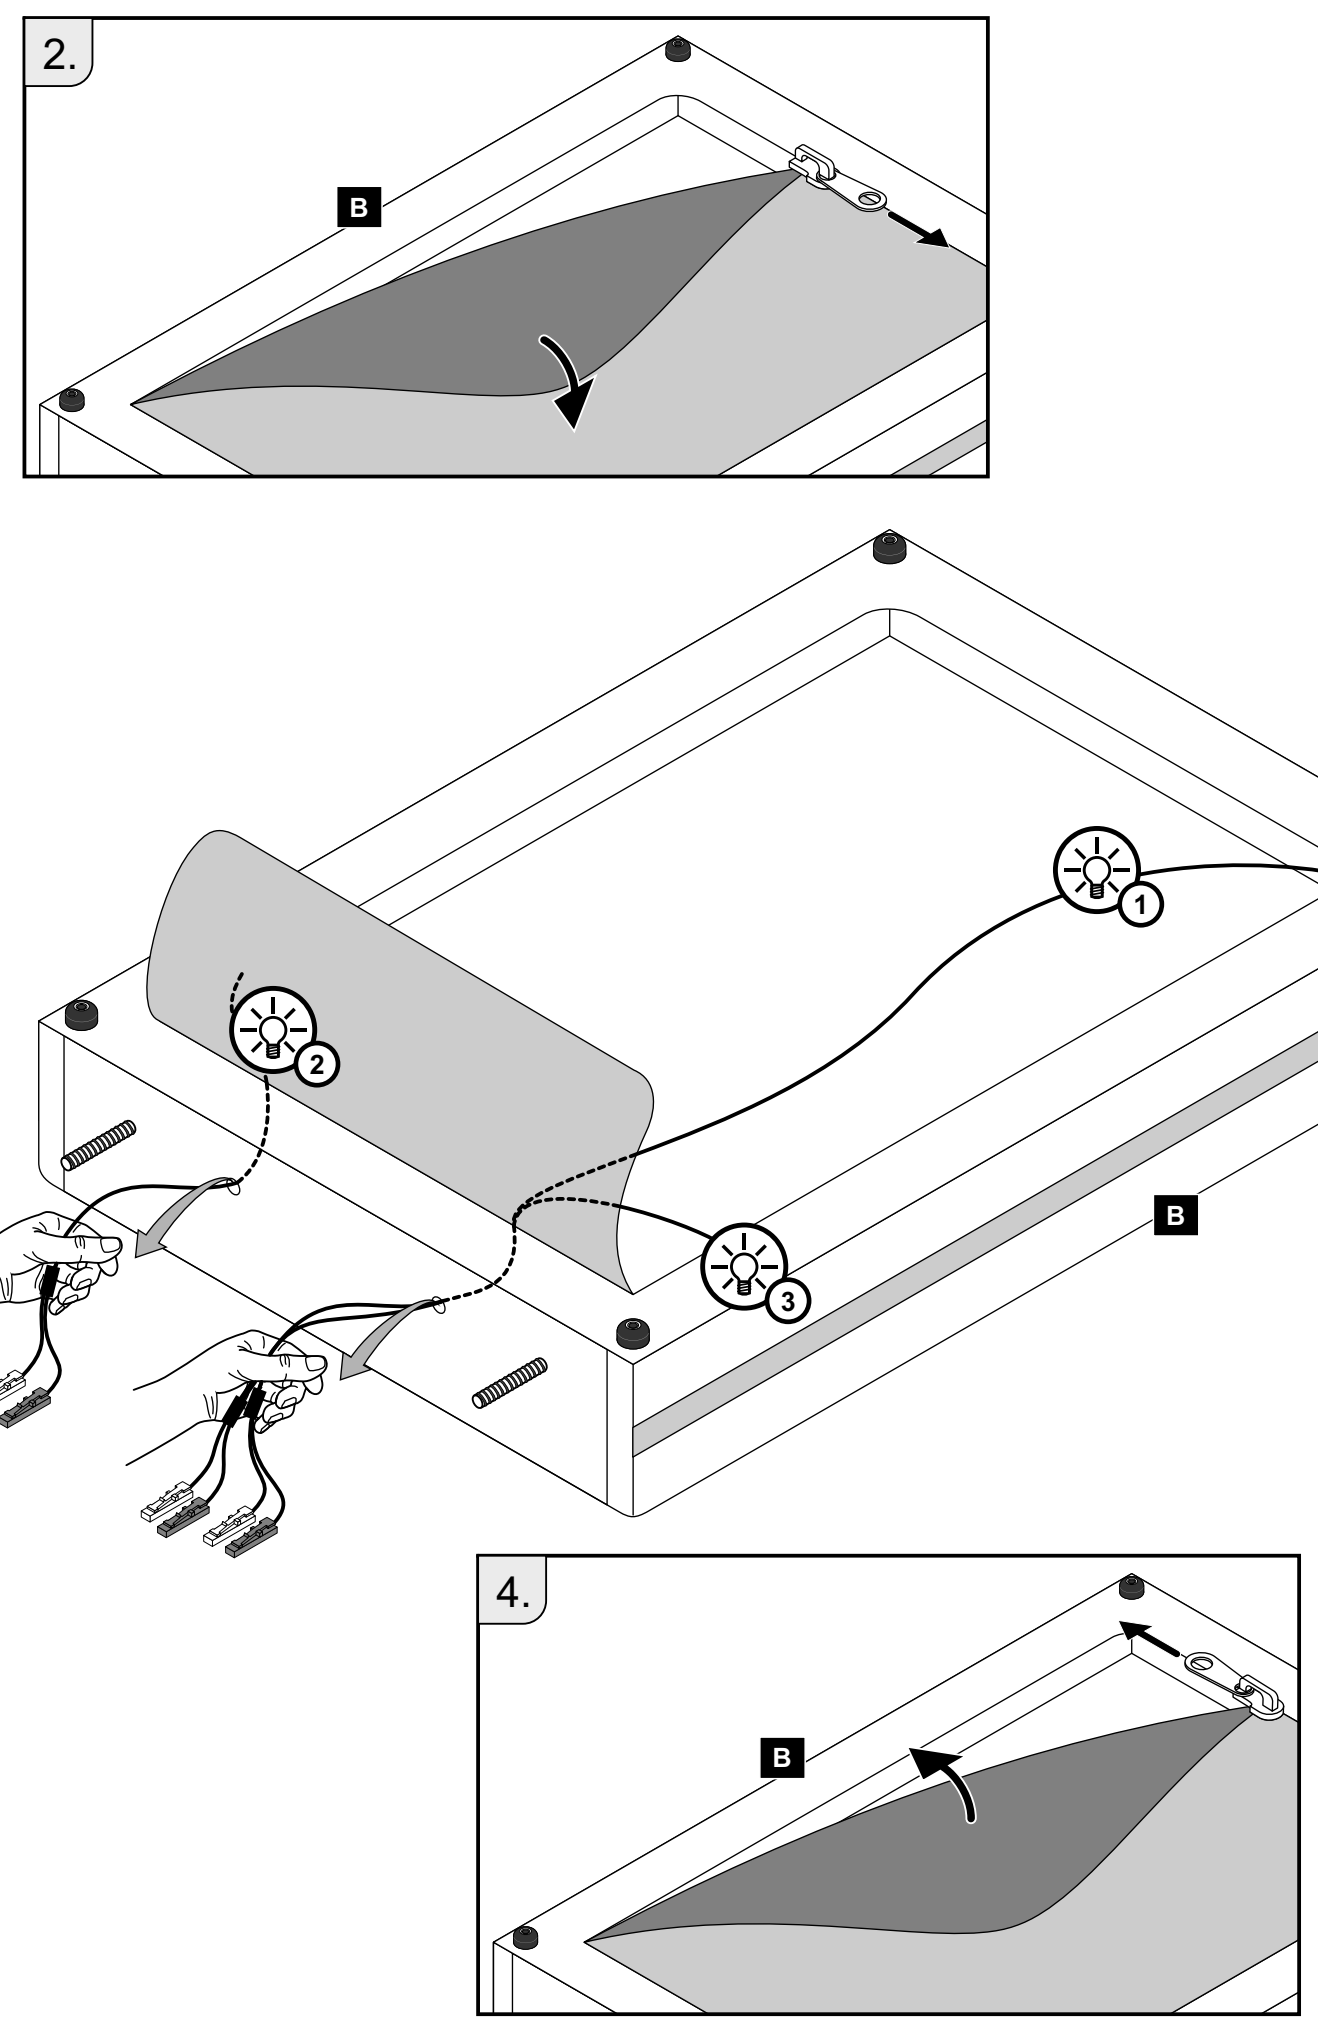


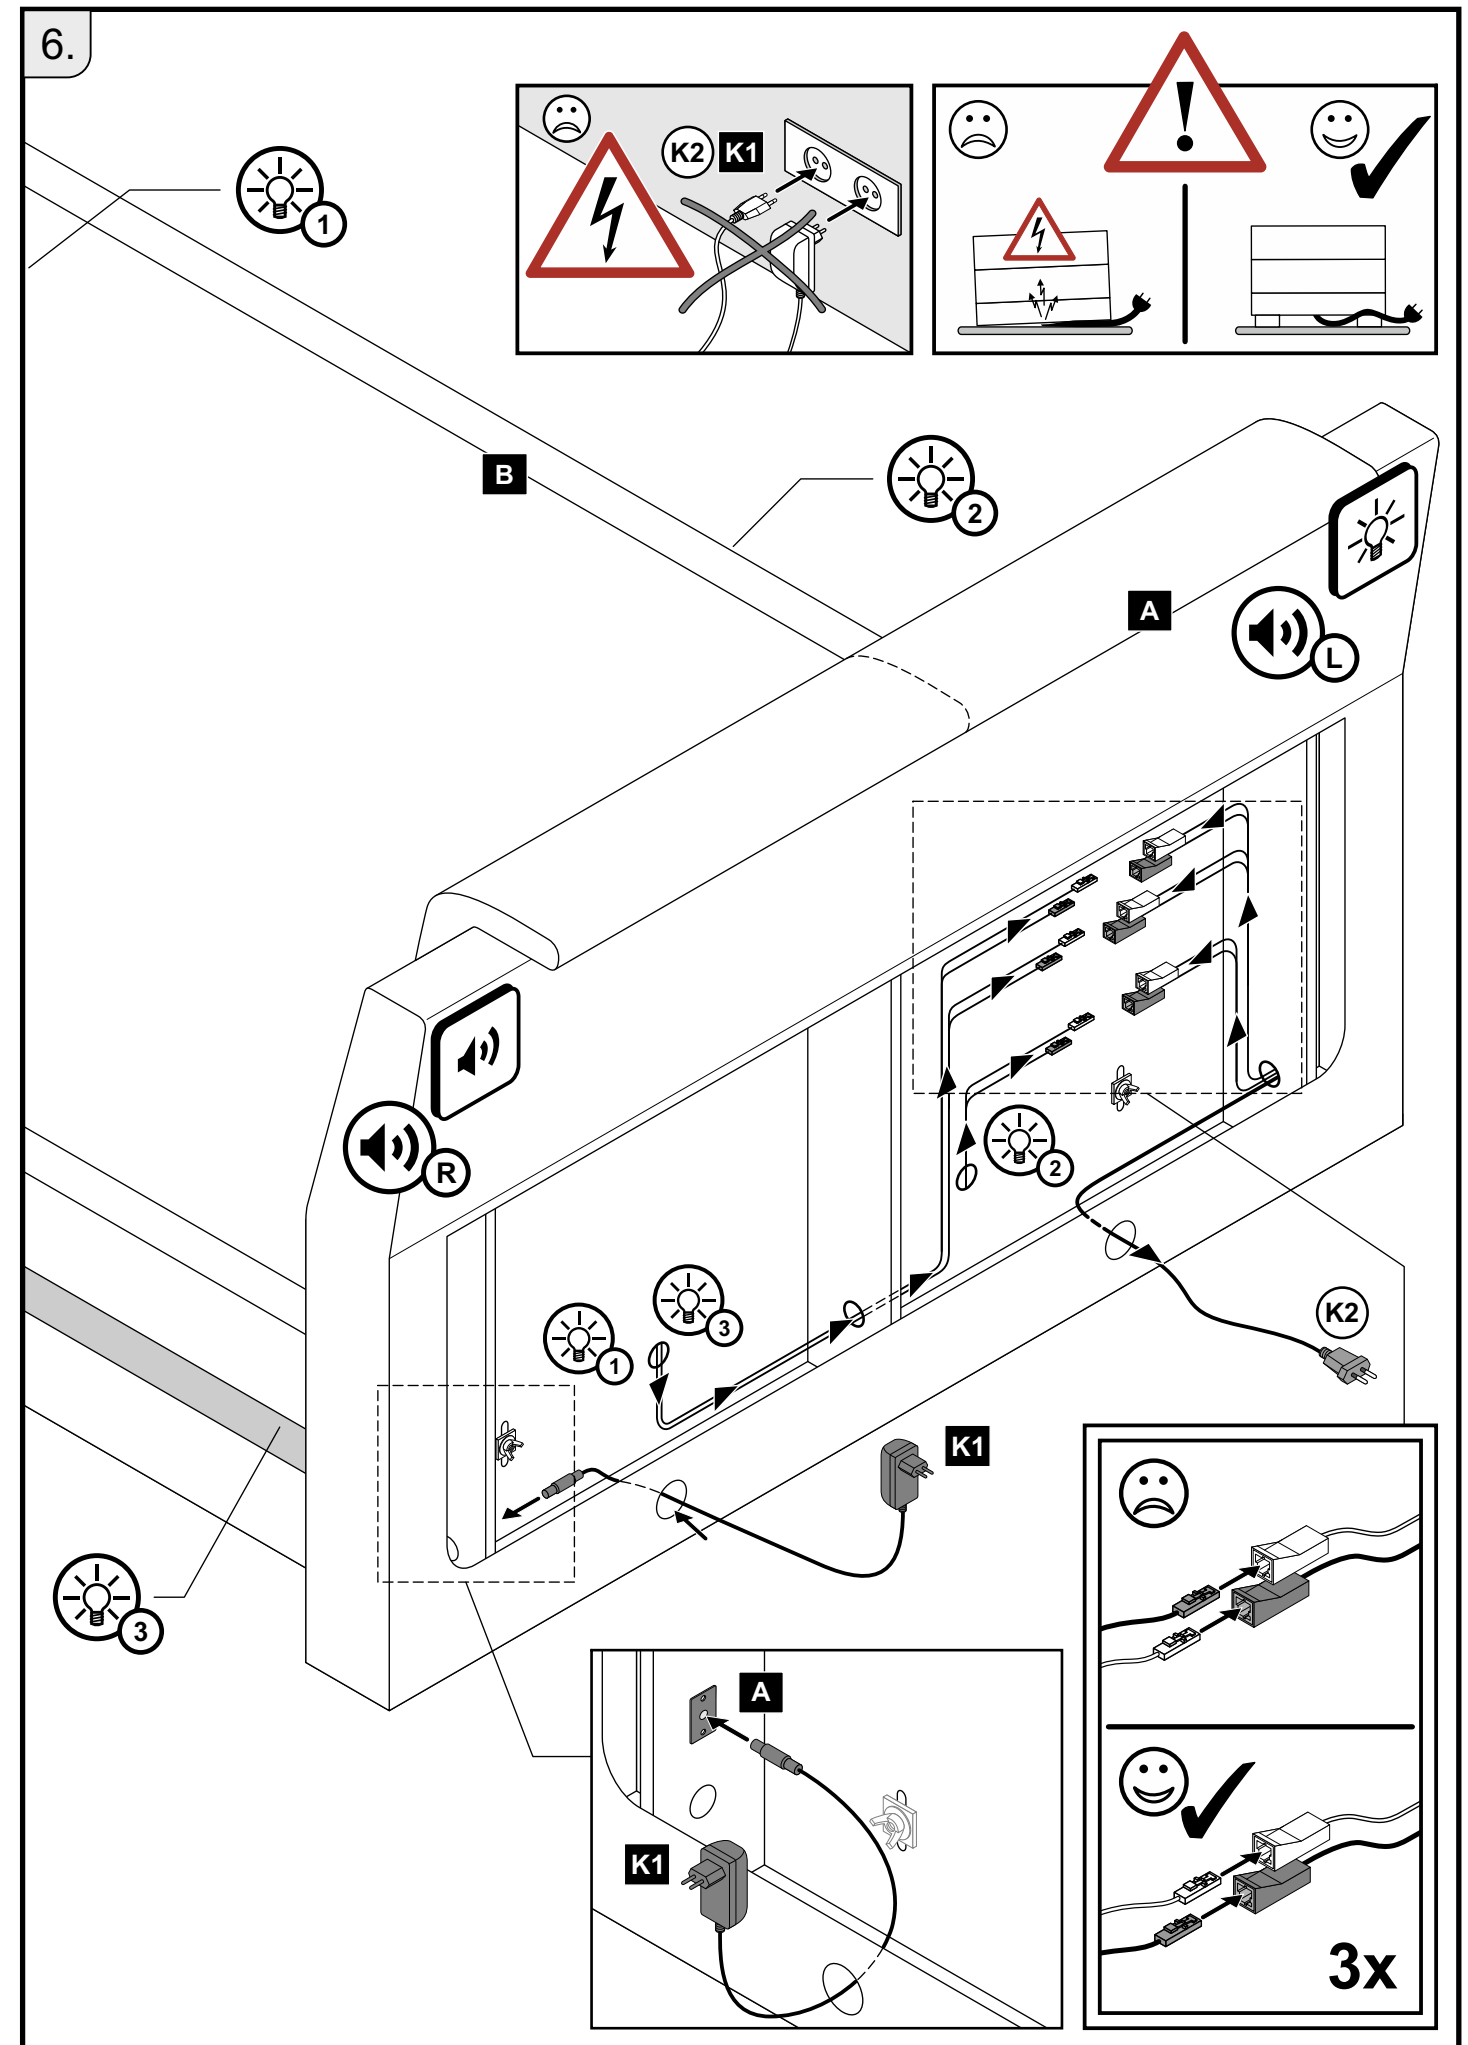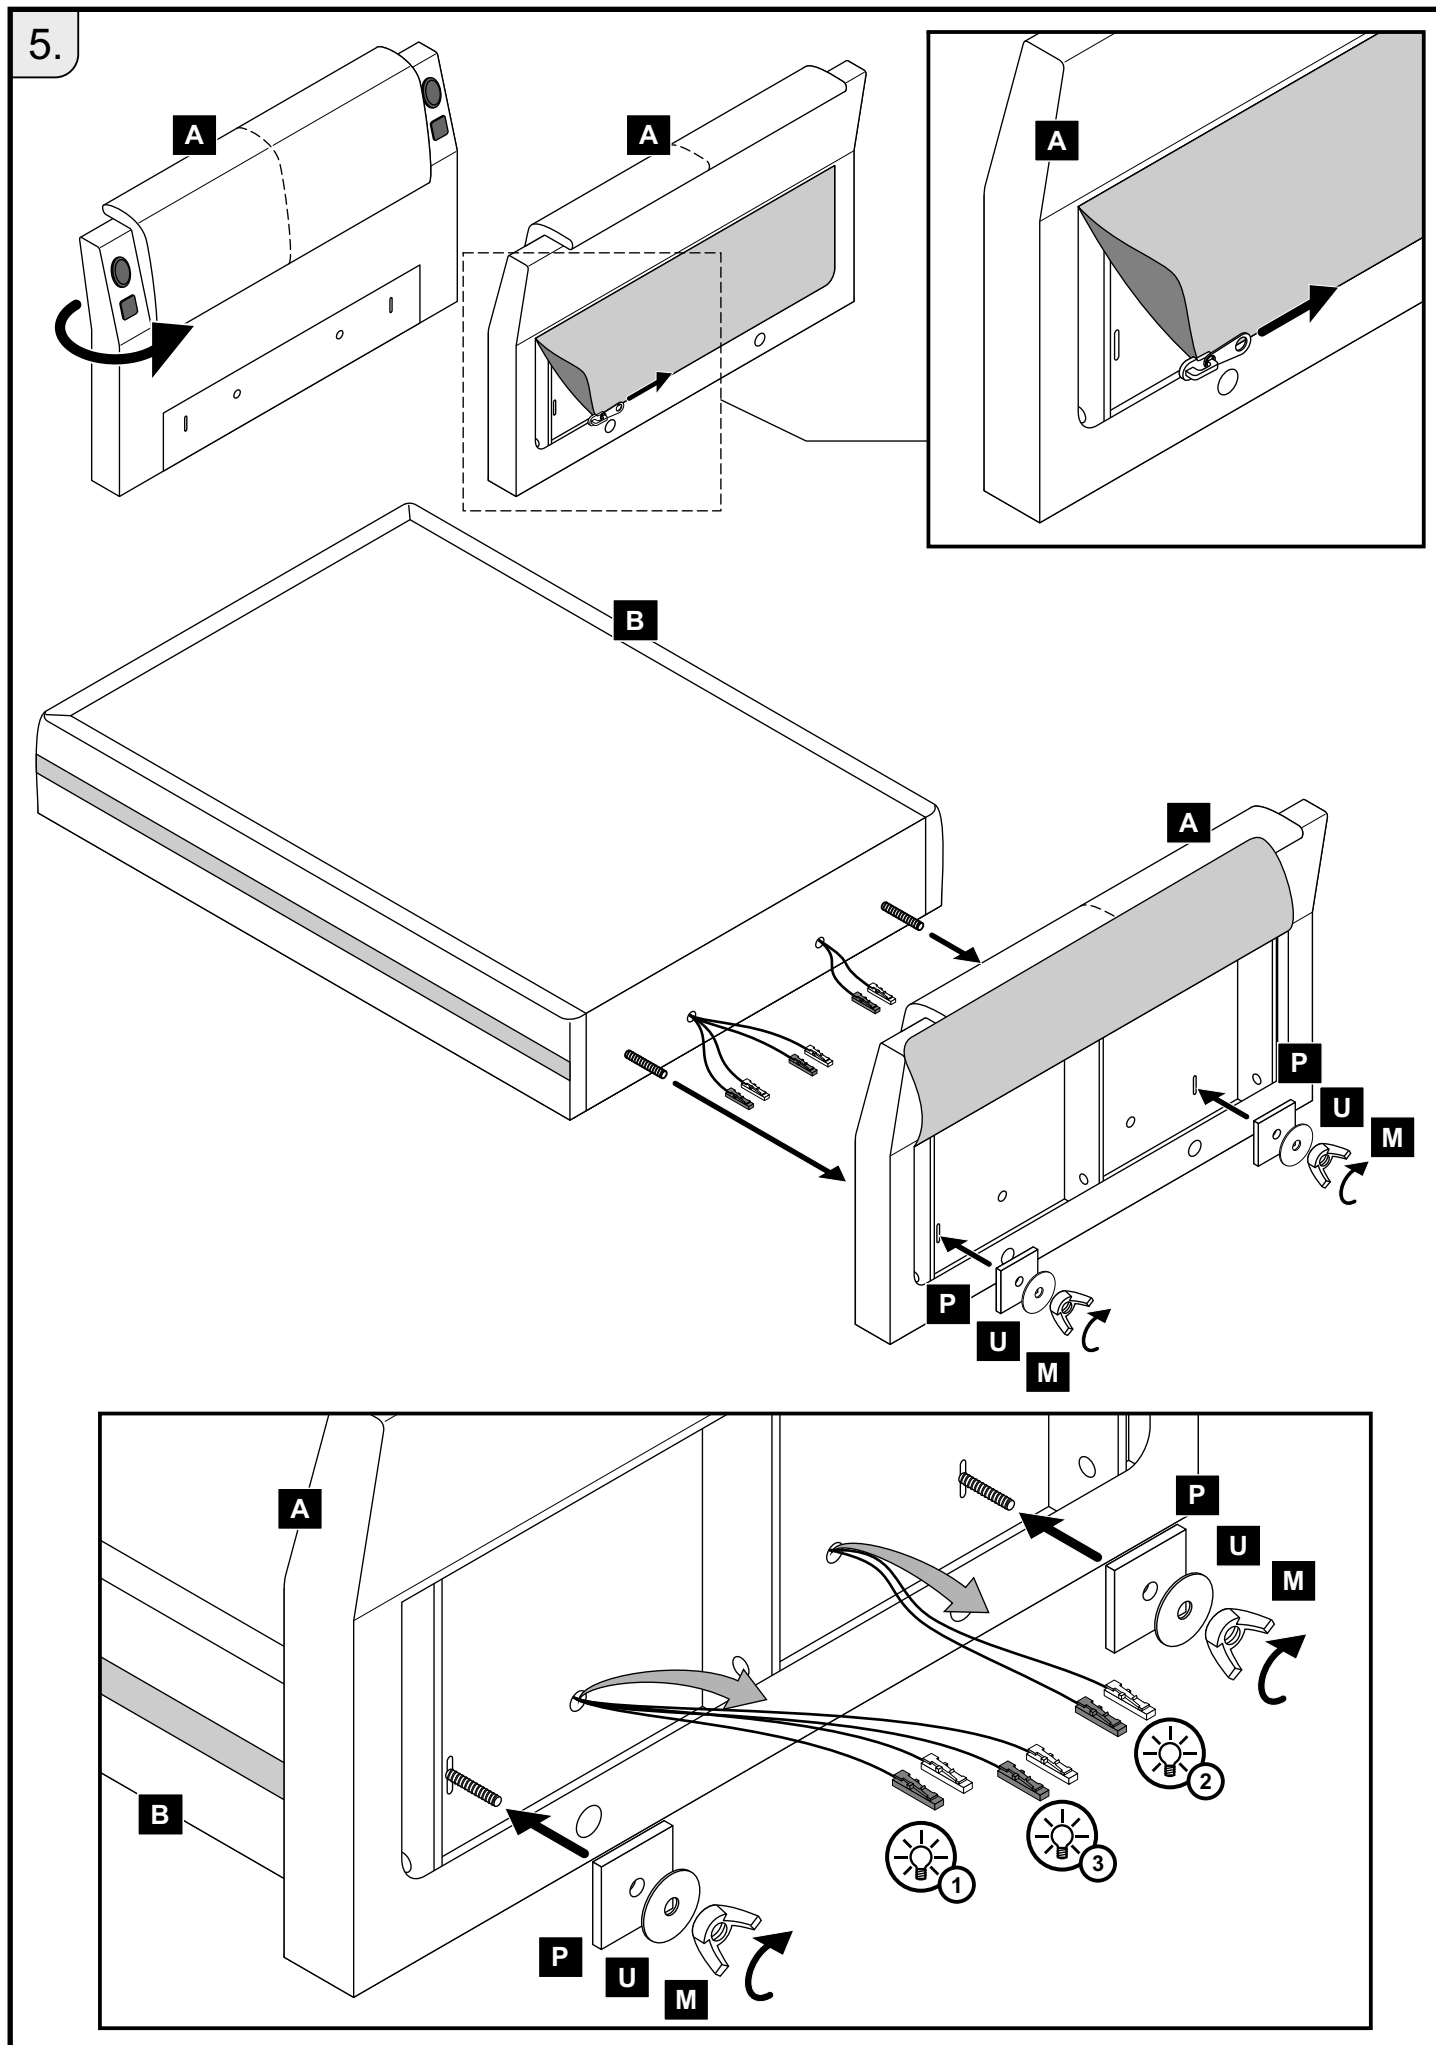


7.

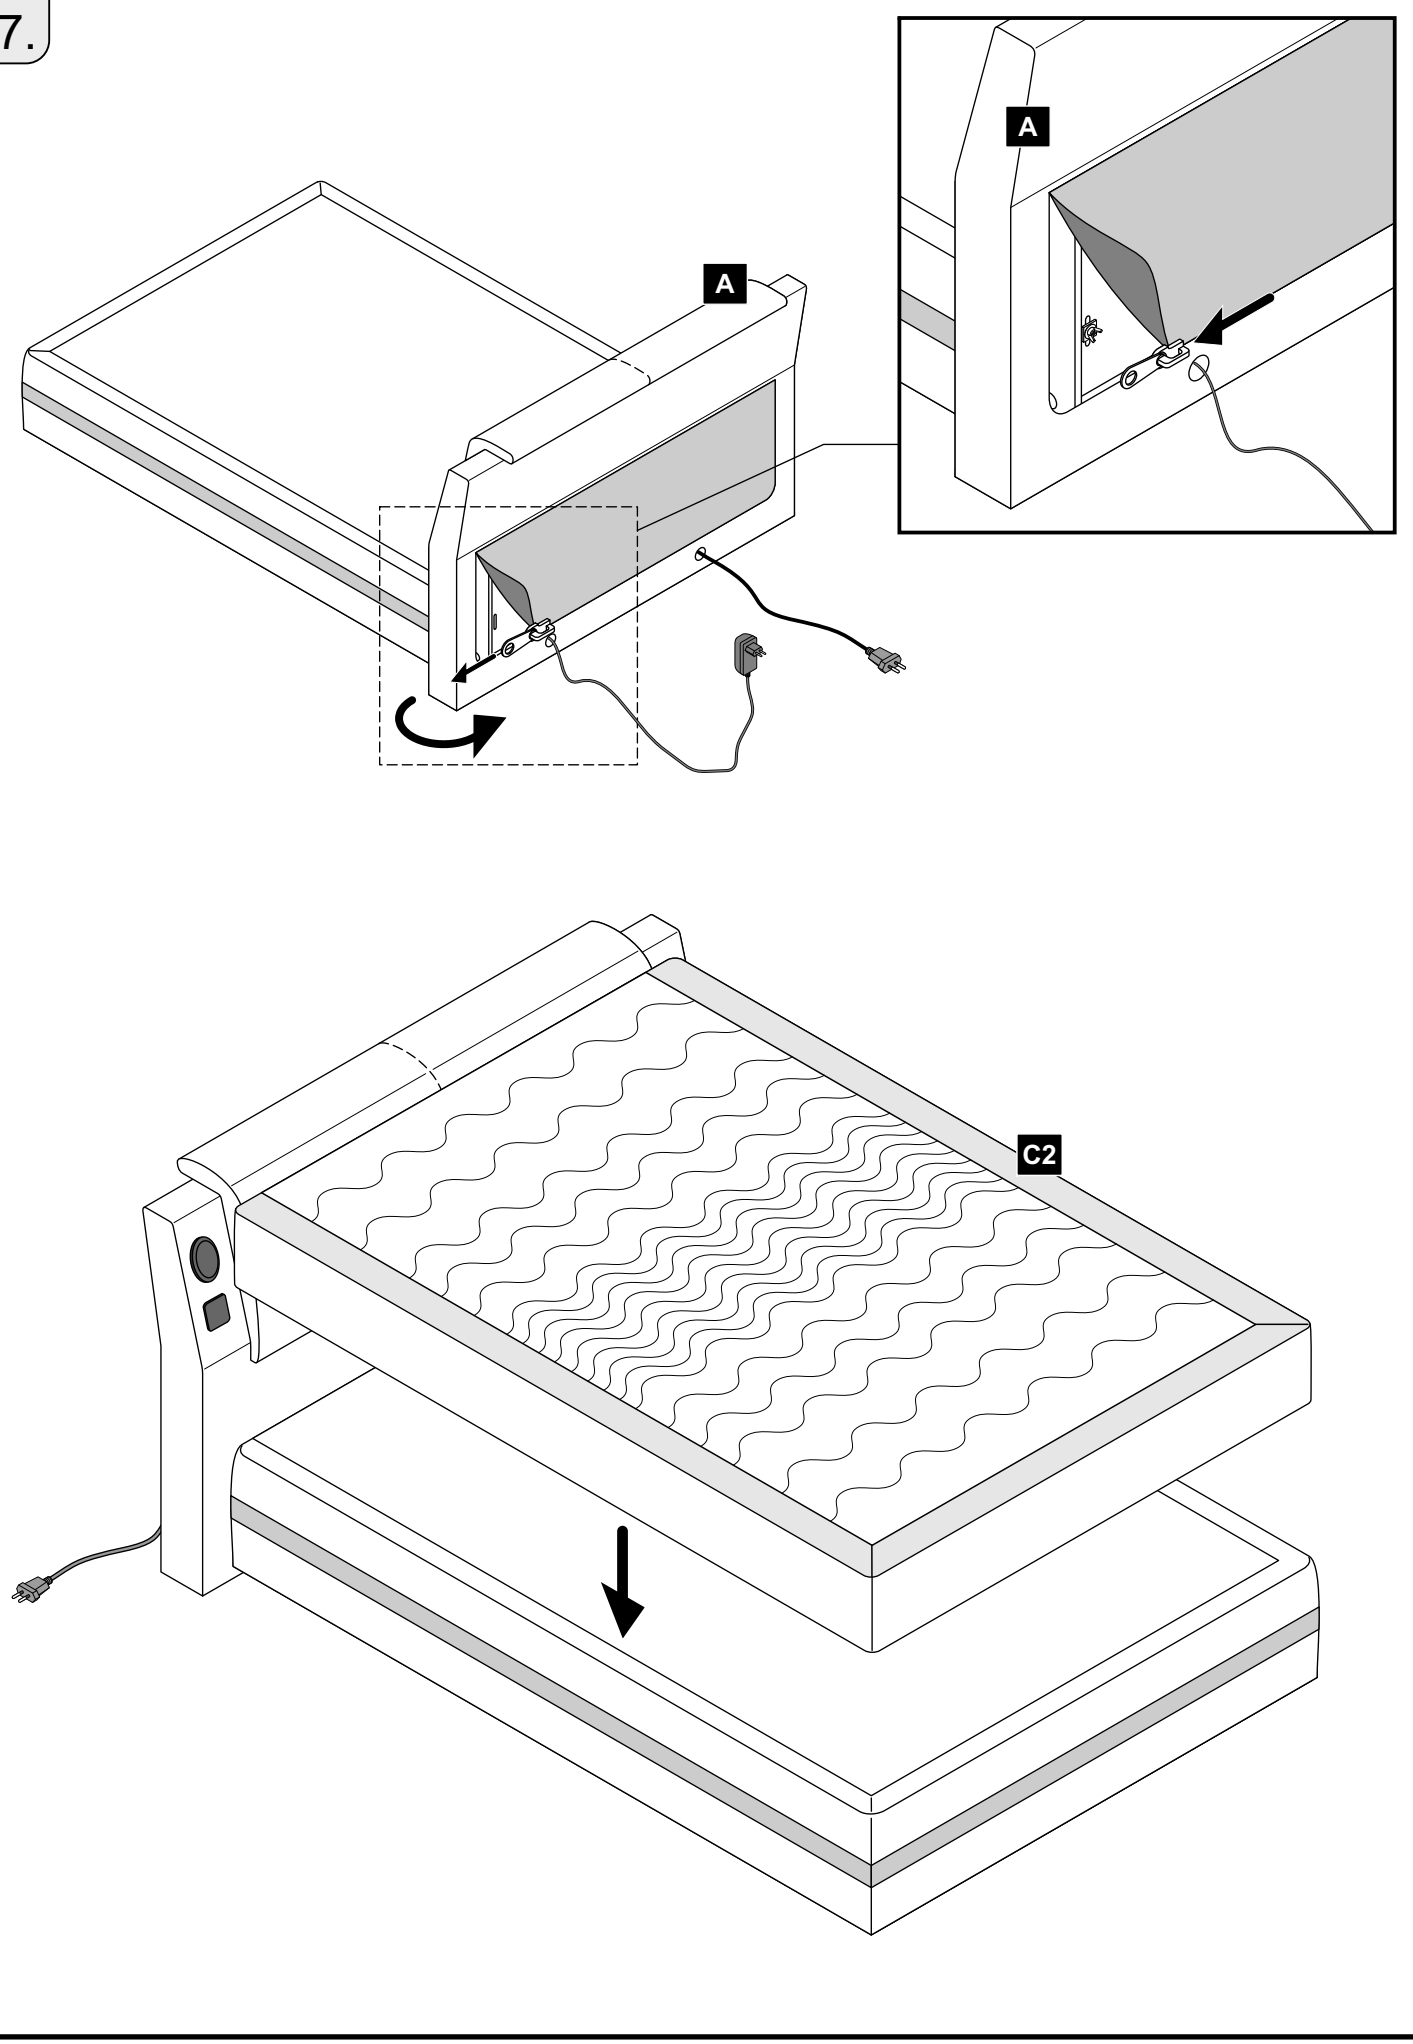



8.

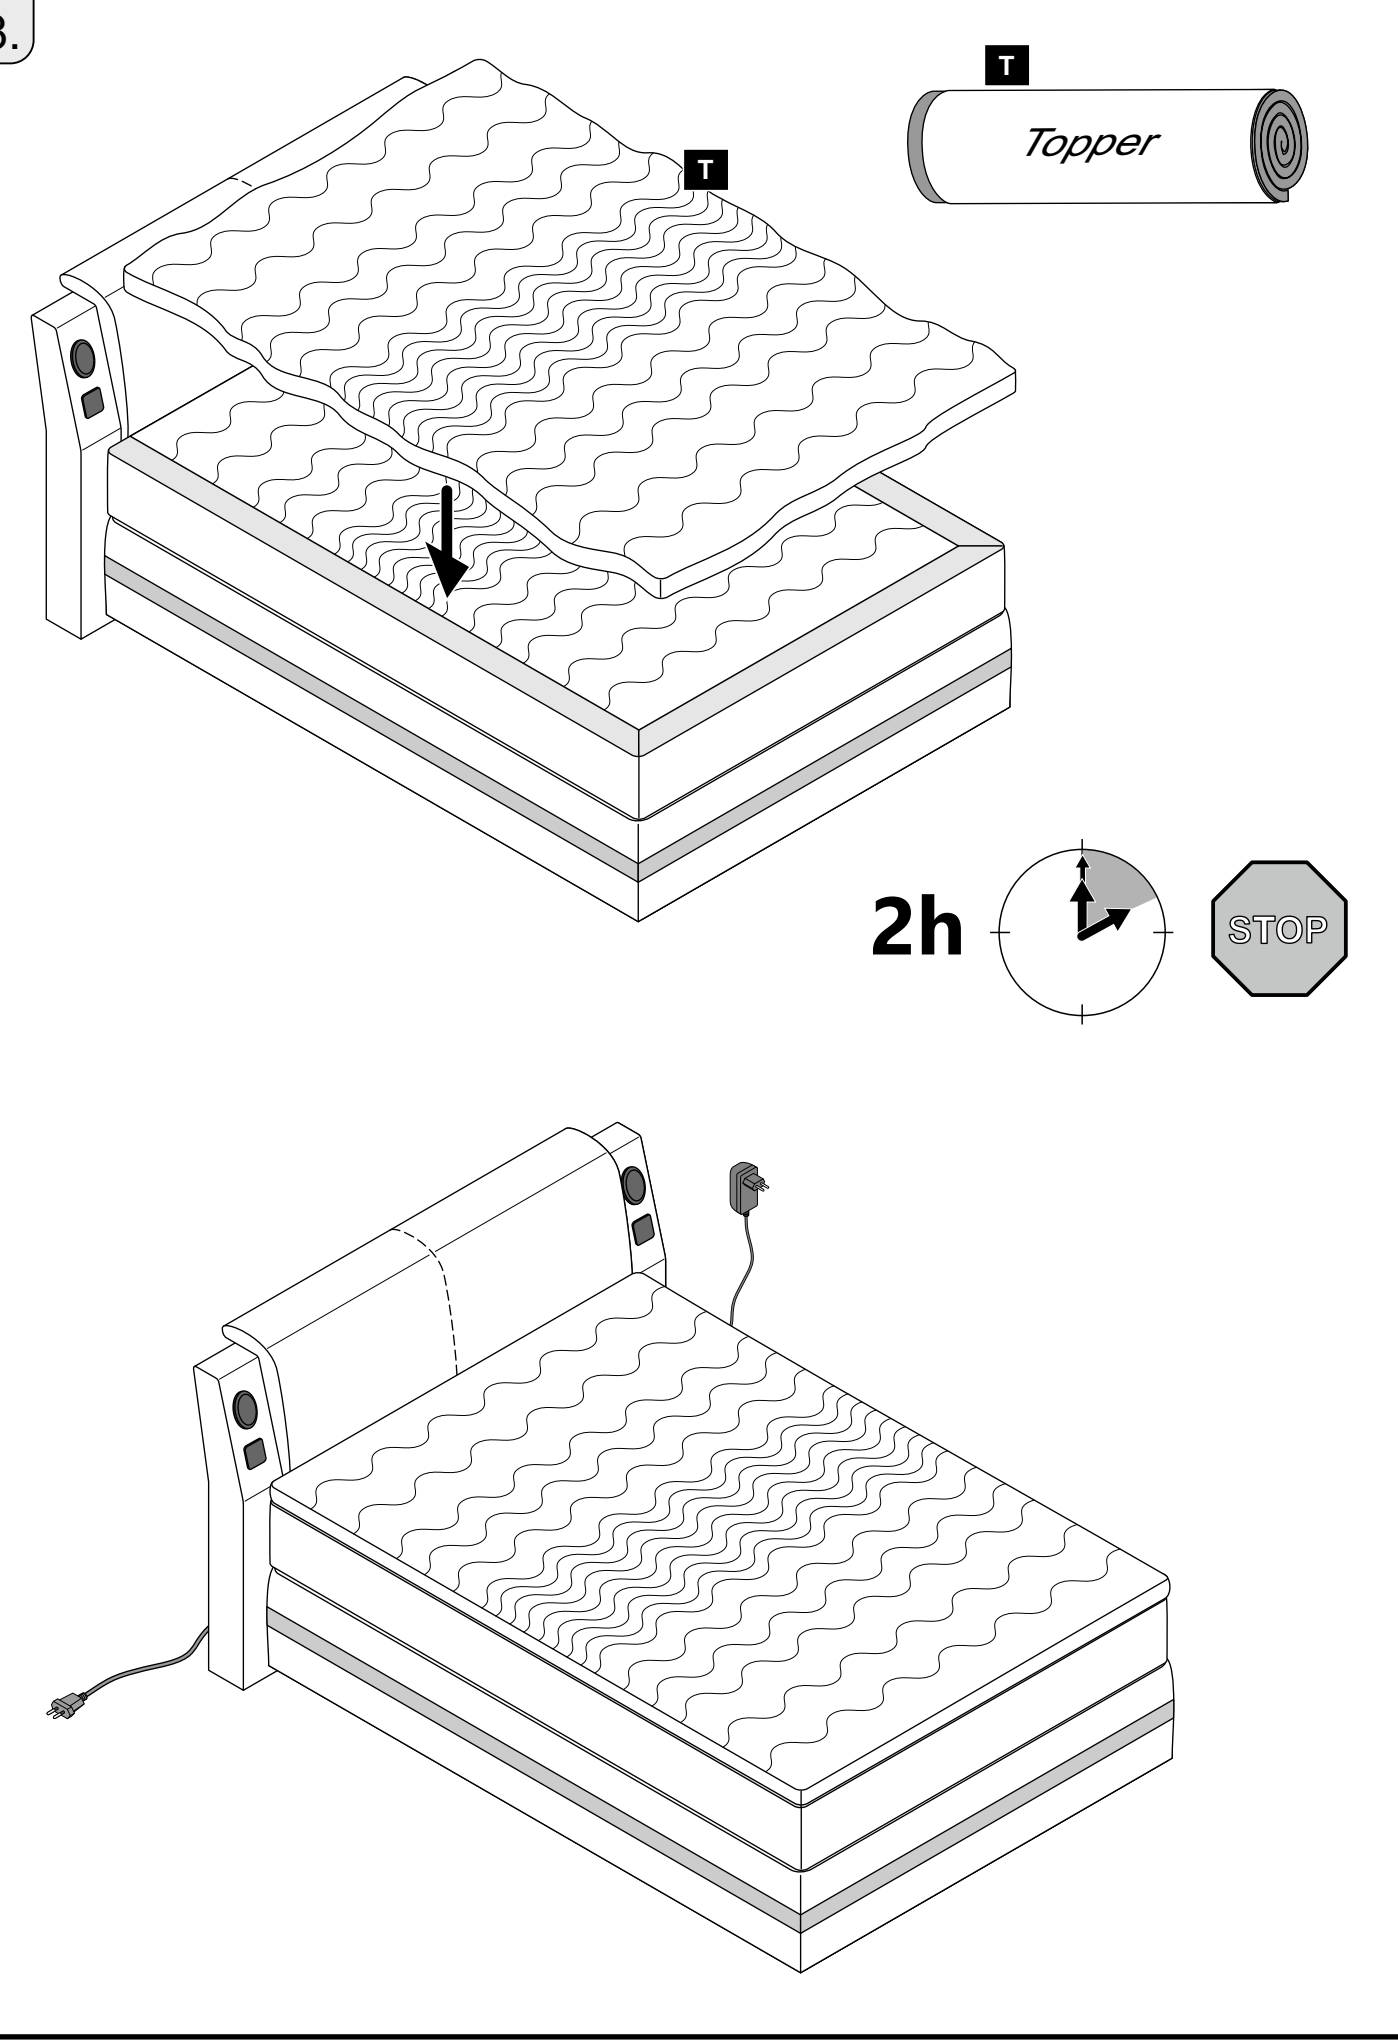

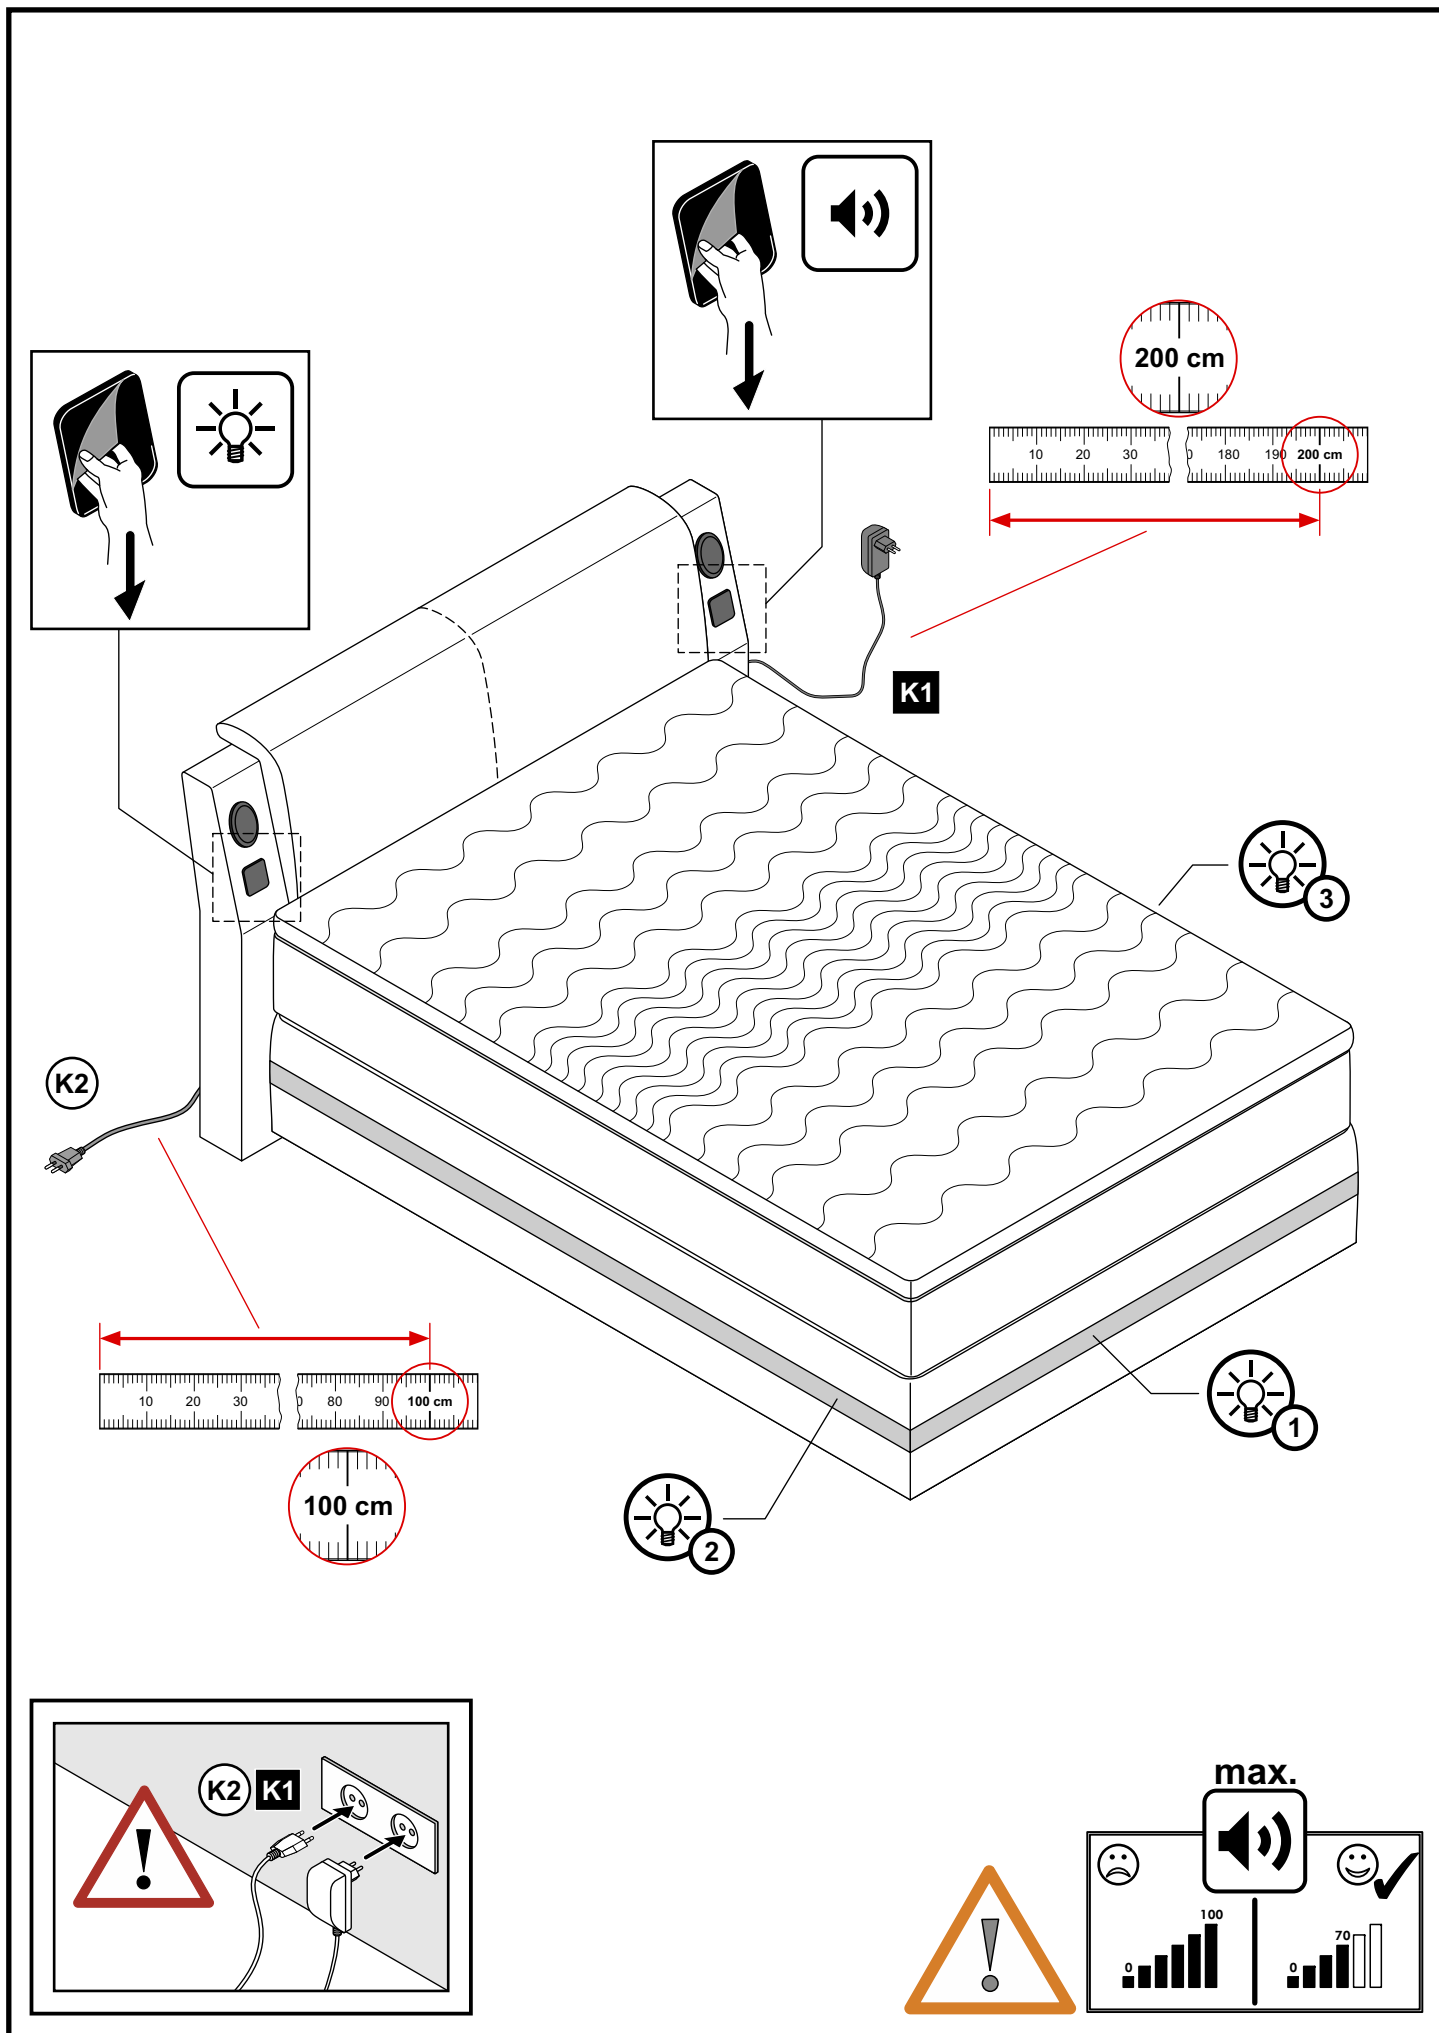



AUDIO Touch-Panel

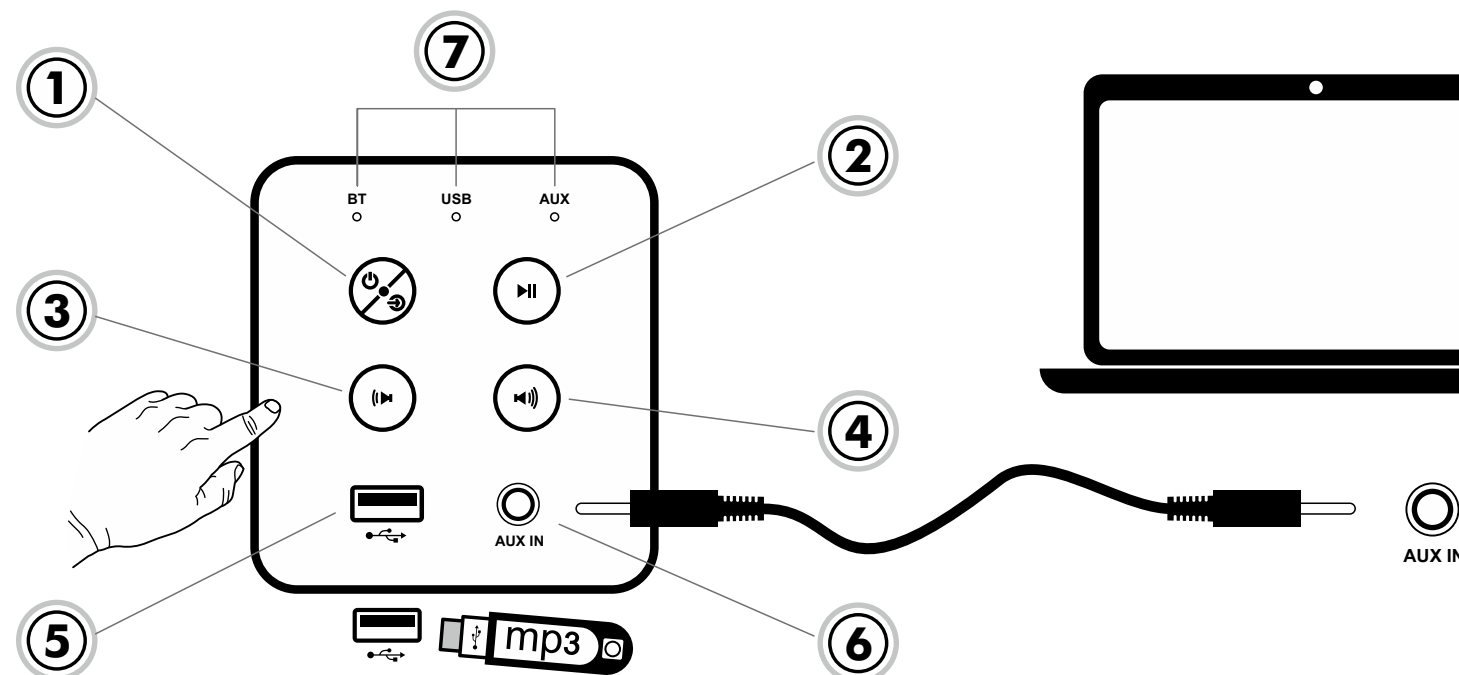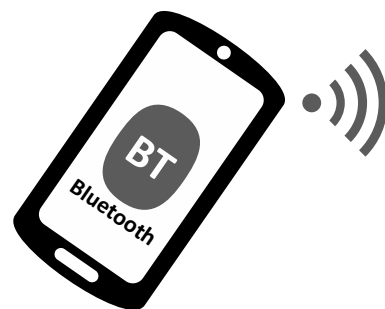

1	2	3	4	5	6	7
D Ein / Aus, Umschalttaste On / Off, mode button FR Démarrage / arrêt, touche de commutation NL Aan / Uit, Omschakeltoets IT On / off, selettore TR Aç / Kapat, geçiş tuşu CZ Zap / Vyp, Přepínací tlačítko PL Włączanie / wyłączanie RU Вкл. / Выкл., кнопка переключения RO Pornit / Oprit, buton de comutare HU Főkapcsoló, váltógomb SK Zapnúť / vypnúť, tlačidlo prepínania SL Vkllop / izkllop, tipka za prekllop HR Uklij / isklj, tipka za odabir	Play / Pause Play / Pause Lecture / Pause Play / Pause Play / Pause Oynat / Duraklat Přehrát / Zastavit Play / Przerwa Воспроизведение / Пауза Redare / Pauză Lejátszás / szünet Prehrat' / pauza Predvajanje / premor Reproduciraj / zaustavi	Lautstärke (-) lange drücken Volume (-) long press Volume (-) pression longue Volume (-) lang indrukken Premere a lungo volume (-) Ses şiddeti tuşuna (-) uzun basma Hlasitost (-) dlouze stisknout Głośność (-) przy długim wciśnięciu Громкость (-) нажимать и удерживать Apăsati lung pe Volum (-) Hosszan nyomva hangerősség (-) Hlasitost' (-) – podržte stlačené (-) долг притиск за spremembo glasnosti Pritisnite i držite tipku za glasnoću (-)	Lautstärke (+) lange drücken Volume (+) long press Volume (+) pression longue Volume (+) lang indrukken Premere a lungo volume (+) Ses şiddeti tuşuna (+) uzun basma Hlasitost (+) dlouze stisknout Głośność (+) przy długim wciśnięciu Громкость (+) нажимать и удерживать Apăsati lung pe Volum (+) Hosszan nyomva hangerősség (+) Hlasitost' (+) – podržte stlačené (+) долг притиск за spremembo glasnosti Pritisnite i držite tipku za glasnoću (+)	USB-Schnittstelle USB interface Interface USB USB-poort Porta USB USB arabirimi USB rozhraní Złącze USB Интерфейс USB Interfață USB USB csatlakozó Rozhranie USB USB-vmesnik USB priključak	AUX IN Eingang AUX IN input Entrée AUX IN AUX IN ingang Ingresso AUX IN AUX IN girişi Vstup AUX IN Wejście AUX IN Вход AUX IN Intrare AUX IN AUX IN bemenet Vstup AUX IN Vhod AUX IN AUX IN ulaz	LED Bereitschaftsanzeige, BT (Bluetooth) / USB / AUX LED standby light, Bluetooth / USB / AUX Écran de veille LED, Bluetooth / USB / AUX LED stand-by-indicatie, bluetooth / USB / AUX Indicatore d'emergenza a LED, Bluetooth / USB / AUX LED çalışmaya hazır göstergesi, Bluetooth / USB / AUX LED kontrolka pohotovostního režimu, Bluetooth / USB / AUX Wskaźnik gotowości LED, Bluetooth / USB / AUX Светодиодный индикатор готовности, Bluetooth / USB / AUX LED de afişare a stării în aşteptare, Bluetooth/USB/AUX LED üzembész jelzés, Bluetooth / USB / AUX LED indikátor stavu pohotovosti, Bluetooth/USB/AUX LED-indikator pripravljenosti, Bluetooth/USB/AUX LED prikaz spremnosti, Bluetooth / USB / AUX
 ON 	 	 2-3 sec ~ max. 70	 2-3 sec 100	 Android etc.	 	 Bluetooth 3,5 mm AUX IN

Bluetooth

BT 3086
max 10 m

BT USB AUX

2-3 min

BT 3086
max 10 m

USB

BT USB AUX

2-3 sec

1 2 3 4 5 6

Android etc.

2-3 min

3,5 mm AUX IN

BT USB AUX

2-3 sec

1 2 3 4 5 6

~ max. 70

~ max. 100

Bedienungsanleitung:
Auf dem Touch Panel finden Sie 4 Tasten und einen Farbwähler. Die Funktionen sind wie folgt:



Mit dieser Taste schalten Sie das Bedienfeld EIN oder AUS.



Mit der MODUS-Taste stellen Sie den gewünschten Farbwechsel-Modus ein (insgesamt sind 11 verschiedene Modi wählbar, siehe unten)



Diese Taste erhöht die Geschwindigkeit der Farbe bei einem Farbwechsel. Bei jeder Berührung erhöht sich die Geschwindigkeit um eine Stufe (insgesamt 10 Stufen wählbar)



Mit dieser Taste verringern Sie die Geschwindigkeit der Farbwechsel um jeweils eine Stufe



Der Farbwähler hat zwei Funktionen:

1. Konstante Farbe auswählen: Wenn Sie über die MODUS-Taste den Modus „konstante Farbe“ auswählen, können Sie über die Farbscheibe wählen, welche Farbe konstant gezeigt werden soll.

2. Farbwechsel aus verschiedenen Farben (wie auf dem Ring dargestellt)

Modus	Funktion	Hinweise
1	konstant rot	Geschwindigkeit nicht einstellbar
2	konstant grün	
3	konstant blau	
4	konstant gelb	
5	konstant magenta	
6	konstant cyan	
7	konstant weiß	
8	springender Farbwechsel aus 3 Farben	Geschwindigkeit einstellbar
9	springender Farbwechsel aus 7 Farben	
10	fließender Farbwechsel aus 3 Farben	
11	fließender Farbwechsel aus 7 Farben	

Notice d'utilisation:
L'écran tactile comporte 4 touches et un sélecteur de couleurs. Les fonctions sont les suivantes:



Cette touche vous permet d'ALLUMER ou d'ÉTEINDRE le panneau de commande.



La touche MODE vous permet d'activer le mode de changement de couleur (11 différents modes peuvent être sélectionnés, voir au verso)



Cette touche permet d'augmenter la luminosité de la couleur ou la vitesse du changement de couleur. À chaque fois que l'on appuie sur cette touche, la luminosité ou la vitesse augmente d'un niveau (il y a 10 niveaux en tout)



Cette touche permet de réduire la luminosité de la couleur ou la vitesse du changement de couleur d'un niveau



Le sélecteur de couleurs présente deux fonctions:

1. Sélection d'une couleur permanente: si vous choisissez le mode « Couleur permanente » via la touche MODE, vous pouvez sélectionner, grâce au disque coloré, la couleur qui doit être affichée de façon permanente.

2. Changement de couleur: sélection d'une couleur parmi couleurs (comme représenté sur l'anneau)

Mode	Fonction	Remarques
1	Rouge permanent	Luminosité réglable, vitesse non réglable
2	Vert permanent	
3	Bleu permanent	
4	Jaune permanent	
5	Magenta permanent	
6	Cyan permanent	
7	Blanc permanent	
8	Changement de couleur « sautant » à partir de 3 couleurs	Vitesse réglable, luminosité non réglable
9	Changement de couleur « sautant » à partir de 7 couleurs	
10	Changement de couleur « fluide » à partir de 3 couleurs	
11	Changement de couleur « fluide » à partir de 7 couleurs	

Operating manual:
The touch panel contains 4 buttons and one colour selector. The functions are as follows:



By means of this button, the control panel can be switched ON or OFF.



With the MODE button, the desired colour change mode can be set (in total, 11 different modes can be selected, see below)



This button increases the colour brightness or the speed of the colour change. With every touch, the brightness or the speed is increased by one step (in total, 10 steps can be selected)



This button reduces the colour brightness or the speed of the colour change by one step each time



The colour selector has two functions:

1. Select constant colour: When selecting the "constant colour" mode via the MODE button, you can choose the colour to be displayed constantly via the colour screen.

2. Colour change from different colours (as displayed on the ring)

Mode	Function	Notes
1	Constant red	Brightness adjustable, speed not adjustable
2	Constant green	
3	Constant blue	
4	Constant yellow	
5	Constant magenta	
6	Constant cyan	
7	Constant white	
8	Jumping colour change from 3 colours	Speed adjustable, brightness not adjustable
9	Jumping colour change from 7 colours	
10	Flowing colour change from 3 colours	
11	Flowing colour change from 7 colours	

Bedieningshandleiding:
Op het aanraakpaneel vindt u 4 toetsen en een kleurselector. De functies zijn de volgende:



Met deze toets schakelt u het bedieningsveld IN of UIT.



Met de MODUS-toets stelt u de gewenste kleurwisselmodus in (in totaal zijn 11 verschillende modi te selecteren; zie achterkant)



Deze toets verhoogt de helderheid van de kleur of de snelheid van de kleurwissel. Bij iedere aanraking wordt de helderheid of snelheid met één niveau verhoogd (in totaal 10 niveaus te kiezen)



Met deze toets verlaagt u de helderheid van de kleur of de snelheid van de kleurwissel met telkenmale één niveau



De kleurselector heeft twee functies:

1. Constante kleur selecteren: wanneer u via de MODUS-toets de modus 'constante kleur' selecteert, kunt u middels de kleurenschijf kiezen welke kleur constant getoond dient te worden.

2. Kleurwissel tussen verschillende kleuren (zoals weergegeven op de ring)

Mode	Funcție	Informatie
1	Constant rood	Helderheid instelbaar, snelheid niet instelbaar
2	Constant groen	
3	Constant blauw	
4	Constant geel	
5	Constant magenta	
6	Constant cyaan	
7	Constant wit	
8	Verspringende kleurwissel tussen 3 kleuren	Snelheid instelbaar, helderheid niet instelbaar
9	Verspringende kleurwissel tussen 7 kleuren	
10	Vloeiende kleurwissel tussen 3 kleuren	
11	Vloeiende kleurwissel tussen 7 kleuren	

15 / 40

16 / 40

Navodila za uporabo:

Na zaslonu na dotik so 4 gumbi in izbirnik barve. Njihove funkcije so naslednje:



S tem gumbom vključite ali izključite upravljalno ploščo.



Z gumbom MODUS nastavite želeni način spreminjanja barve (skupaj je na voljo 11 različnih načinov, glejte zadnjo stran)



Ta gumb poveča svetlost barve ali hitrost spreminjanja barve. Z vsakim dotikom se poveča svetlost barve ali hitrost menjavanja za eno stopnjo (skupaj je na voljo 10 stopenj)



S tem gumbom zmanjšate svetlost barve ali hitrost menjavanja barv za eno stopnjo



Izbirnik barv ima dve funkciji:

1. Izbira stalne barve: Če prek tipke MODUS izberete stalno barvo, lahko na barvni ploščici izberete želeno stalno barvo.
2. Menjavanje različnih barv (kot je prikazano na obroču)

Način	Funkcija	Napotki
1	stalna rdeča	Svetlost je nastavljiva, hitrost ni nastavljiva
2	stalna zelena	
3	stalna modra	
4	stalna rumena	
5	stalna magenta	
6	stalna cijan	
7	stalna bela	
8	preskakujoče menjavanje 3 barv	Hitrost je nastavljiva, svetlost ni nastavljiva
9	preskakujoče menjavanje 7 barv	
10	tekoče menjavanje 3 barv	
11	tekoče menjavanje 7 barv	

Upute za uporabu:

Na dodirnoj ploči nalazi se 4 tipki i jedan regulator boje. Funkcije su sljedeće:



Ovom tipkom uključite i isključite upravljačku ploču.



Tipkom MODUS namjestite željeni modus za promjenu boje (može se odabrati ukupno 11 različitih modusa, pogledajte stražnju stranu)



Ova tipka povećava svjetlinu boje ili brzinu promjene boje. Svaki dodir povećava svjetlinu ili brzinu za jedan stupanj (ukupno se može odabrati 10 stupnjeva)



Ovom tipkom smanjujete svjetlinu boje ili brzinu promjene boje za jedan stupanj



Regulator boje ima dvije funkcije:

1. Odabir trajne boje: Ako preko tipke MODUS odaberete modus „trajna boja“, na paleti boja možete odabrati koja će biti trajno prikazana.
2. Promjena boje između različitih boja (prikazano kao na prstenu)

Modus	Funkcija	Napomene
1	trajno crvena	Svjetlina se može podesiti, a brzina ne
2	trajno zelena	
3	trajno plava	
4	trajno žuta	
5	trajno magenta	
6	trajno cijan	
7	trajno bijela	
8	skokovit prijelaz 3 boje	Brzina se može podesiti, a svjetlina ne
9	skokovit prijelaz 7 boja	
10	postupan prijelaz 3 boje	
11	postupan prijelaz 7 boja	



Problembehebung LED-Beleuchtung

Problem	mögliche Ursache	Problemlösung / Prüfung
eine LED-Leuchte funktioniert nicht, flackert	keine oder temporäre elektrische Verbindung	Steckdosen auf Strom prüfen
		Steckverbindungen für Lichtleisten prüfen
		Steckverbindungen im Verteiler prüfen
	Kabelbruch	Kabel auf Quetsch- oder Scheuerstellen prüfen
		Bei Verlängerungskabel Austausch des Kabels, bei Kabel zur LED-Leuchte Austausch der LED-Leuchte (Ottomane, Sofateil)
	LED-Leuchte defekt	Austausch des LED-Leuchte (Ottomane, Sofateil)
eine LED-Leuchte funktioniert nicht über die gesamte Länge	Kontakte in der LED-Leuchte nicht richtig verbunden	Austausch des Bauteils (Ottomane, Sofateil)
LED-Leuchten reagieren nicht auf Bedienung	Signal wird nicht übertragen	verschiedene Druckintensität auf dem Touchpanel prüfen
		Steckverbindungen prüfen
		Kabel auf Quetsch- oder Scheuerstellen prüfen
		Bedienpanel auf Strom prüfen. Ist ein Tastenton (lange auf Taste "M" drücken) zu hören? Wenn nicht - Austausch des Netzteils
		Bedienpanel auf Strom prüfen. Ist ein Tastenton (lange auf Taste "M" drücken) zu hören? Wenn ja - Austausch des Bedienteils
Beide LED-Leuchten funktionieren nicht	keine elektrische Verbindung	Steckdosen auf Strom prüfen
		Steckverbindungen für Lichtleisten prüfen
		Steckverbindungen im Verteiler prüfen
	Signal wird nicht übertragen	Bedienpanel auf Strom prüfen. Ist ein Tastenton (lange auf Taste "M" drücken) zu hören? Wenn nicht - Austausch des Netzteils
		Bedienpanel auf Strom prüfen. Ist ein Tastenton (lange auf Taste "M" drücken) zu hören? Wenn ja - Austausch des Bedienteils
eine einzelne Farbe funktioniert bei einem Element nicht	Keine elektrische Verbindung für die betreffende LED-Farbe	Steckverbindungen für Lichtleisten prüfen
		Steckverbindungen im Verteiler prüfen
		Andere Steckposition im Verteiler testen
es werden die falschen Farben wiedergegeben	falsches Signal	Steckverbindungen am Verteiler prüfen (weiß-weiß und schwarz-schwarz. Ggf. andere Steck-Position im Verteiler prüfen
	Kabelbruch am Verteiler	Austausch des Bedienpanels



Problembehebung AUDIO-Set

Problem	mögliche Ursache	Problemlösung / Prüfung
Störgeräusche in den Lautsprechern	Unzureichender elektrischer Kontakt	Steckverbindungen der Lautsprecher mit dem Audio-Panel prüfen
	Bluetooth-Störung	AUX-Kabel-Anschlüsse prüfen ggf. Alternative prüfen
		Wiedergabequalität der Audiodatei prüfen
		Gerät evtl. zu weit vom Sofa (Empfänger) entfernt
	Lautsprecher durch zu große Eingangsleistung beschädigt (rauschen) - Anwenderfehler	Störende Umgebungseinflüsse (z.B. andere Bluetooth-Verbindungen)
Musik wird nicht wiedergegeben	Bluetooth-Verbindung kann nicht aufgebaut werden	Austausch der betroffenen Lautsprecher
		Bluetooth-Einstellungen des Ausgangsmediums prüfen - Bluetooth muss aktiviert sein und mit dem Audio-Panel verbunden werden (evtl. alternatives Gerät testen)
		Prüfen ob noch eine Bluetooth -Verbindung mit einem anderen Gerät vorliegt (dauerhaft leuchtende "BT-LED" signalisiert eine bestehende Verbindung
		Gerät evtl. zu weit vom Sofa (Empfänger) entfernt
		Störende Umgebungseinflüsse (z.B. andere Bluetooth-Verbindungen
	AUX-Kabel (Klinkenstecker)	Lautstärke erhöhen (am Bedienpanel oder am Quellmedium)
		Steckverbindung prüfen
		Audioeinstellungen des Ausgangsmediums prüfen (evtl. alternatives Gerät testen)
		Lautstärke erhöhen
		Kabel auf Beschädigungen (Quetsch- und Scherstellen) prüfen
	USB	USB-Datenträger ist nicht für das abspielen von Audio formatiert - ggf. USB-Gerät formatieren und nur Audiodateien darauf abspeichern (evtl. alternatives Gerät testen)
		Steckverbindung prüfen
	elektrische Verbindung prüfen	Leuchten die Tasten am Bedienpanel? Falls ja - ggf. Austausch des Bedienpanels
		Leuchten die Tasten am Bedienpanel? Falls nein - Prüfung der Steckerverbindung, Prüfung der Steckdosen, ggf. Austausch des Netzteils
Ein Lautsprecher funktioniert nicht	Unzureichender elektrischer Kontakt	Steckverbindungen der Lautsprecher mit dem Audio-Panel prüfen
	Ausgangsmedium sendet nur eine Tonspur	Einstellungen des Ausgangsmediums prüfen, ggf. andere Audiodatei oder anderes Ausgabemedium testen
		Prüfung der beiden Lautsprecher über alternativen Audioeingang (Bluetooth, AUX-Kabel, USB)
	Lautsprecher defekt (z.B. durch eine überhöhte Lautstärke oder mechanische Beschädigung) - nach Inbetriebnahme ist von einer Fehlnutzung auszugehen	Austausch der Lautsprecher
Audio-Panel reagiert nicht - keine Funktion (LEDs leuchten nicht)	Unzureichender elektrischer Kontakt	Steckverbindungen des Audiopanelns prüfen
		Steckdosen auf Strom prüfen
	Netzteil beschädigt	Austausch des Netzteils durch den Kunden
	Audio-Panel beschädigt	Austausch des Audio-Panels durch den Kunden



Troubleshooting LED lighting		
Problem	Possible causes	Problem solution / check
One LED light not working, flickering	No or intermittent electrical connection	Check power socket
		Check connectors of the light strip
		Check connectors in the power distribution
		Check cables for pinching or abrasion points
	Cable break	As applicable, replace the extension cable or the LED light (Ottoman, sofa unit), if the cable to the LED is affected
One LED light not working over the entire length	Loosely connected contacts in the LED light	LED light defective
		Replace the LED lamp (Ottoman, sofa unit)
LED lights not reacting on operation	Signal is not transmitted	Replace the component (Ottoman, sofa unit)
		Check varying pressure intensity on the touch panel
		Check connectors
		Check cables for pinching or abrasion points
		Check power at the control panel Is the key sound working (press and hold "M")? If not - replace the power supply unit
Both LED lights not working	No electrical connection	Check power at the control panel Is the key sound working (press and hold "M")? If yes - replace the power supply unit
		Check power at the control panel Is the key sound working (press and hold "M")? If yes - replace the control unit
		Check power socket
		Check connectors of the light strip
		Check connectors in the power distribution
One colour of one element not working	Signal is not transmitted	Check power at the control panel Is the key sound working (press and hold "M")? If not - replace the power supply unit
		Check power at the control panel Is the key sound working (press and hold "M")? If yes - replace the control unit
		Check power at the control panel Is the key sound working (press and hold "M")? If yes - replace the control unit
		Check connectors of the light strip
		Check connectors in the power distribution
Incorrect display of colours	No electrical connection for the respective LED colour	Test different connector position in the power distribution
		Check connectors at the power distribution (white-white and black-black). Test different connector position in the power distribution as necessary
		Check connectors of the light strip
		Check connectors in the power distribution
		Test different connector position in the power distribution
Incorrect display of colours	Incorrect signal	Check connectors at the power distribution (white-white and black-black). Test different connector position in the power distribution as necessary
		Check connectors of the light strip
		Check connectors in the power distribution
		Test different connector position in the power distribution
		Test different connector position in the power distribution
Incorrect display of colours	Cable break at the power distribution	Replace the control panel
		Replace the control panel
		Replace the control panel
		Replace the control panel
		Replace the control panel



Dépannage Éclairage LED		
Problème	Causes possibles	Dépannage / Contrôle
Un éclairage LED ne fonctionne pas, clignote	Pas de connexion électrique ou connexion électrique temporaire	Contrôler les prises quant à la présence de courant
		Contrôler les connecteurs pour les barres lumineuses
		Contrôler les connecteurs dans le distributeur
		Contrôler le câble quant à des zones de pincement ou de cisaillement
		Pour la rallonge, remplacement du câble, pour le câble vers l'éclairage LED, remplacement de l'éclairage LED (ottoman, partie canapé)
Un éclairage LED ne fonctionne pas sur la longueur totale	Rupture de câble	Remplacement de l'éclairage LED (ottoman, partie canapé)
		Remplacement du composant (ottoman, partie canapé)
		Remplacement du composant (ottoman, partie canapé)
		Remplacement du composant (ottoman, partie canapé)
		Remplacement du composant (ottoman, partie canapé)
Les éclairages LED ne réagissent pas à la commande	Les contacts dans l'éclairage LED ne sont pas raccordés correctement	Contrôler les prises quant à la présence de courant
		Contrôler les connecteurs pour les barres lumineuses
		Contrôler les connecteurs dans le distributeur
		Contrôler le câble quant à des zones de pincement ou de cisaillement
		Contrôler le panneau de commande quant à la présence de courant. Un son des touches est-il entendu (appuyer longtemps sur la touche « M ») ? Si non - Remplacement de l'alimentation électrique
Les deux éclairages LED ne fonctionnent pas	Le signal n'est pas transmis	Contrôler le panneau de commande quant à la présence de courant. Un son des touches est-il entendu (appuyer longtemps sur la touche « M ») ? Si oui - Remplacement de la partie de commande
		Contrôler le panneau de commande quant à la présence de courant. Un son des touches est-il entendu (appuyer longtemps sur la touche « M ») ? Si oui - Remplacement de la partie de commande
		Contrôler le panneau de commande quant à la présence de courant. Un son des touches est-il entendu (appuyer longtemps sur la touche « M ») ? Si oui - Remplacement de la partie de commande
		Contrôler le panneau de commande quant à la présence de courant. Un son des touches est-il entendu (appuyer longtemps sur la touche « M ») ? Si oui - Remplacement de la partie de commande
		Contrôler le panneau de commande quant à la présence de courant. Un son des touches est-il entendu (appuyer longtemps sur la touche « M ») ? Si oui - Remplacement de la partie de commande
Un seul coloris ne fonctionne pas pour un élément	Pas de connexion électrique	Contrôler les prises quant à la présence de courant
		Contrôler les connecteurs pour les barres lumineuses
		Contrôler les connecteurs dans le distributeur
		Contrôler le panneau de commande quant à la présence de courant. Un son des touches est-il entendu (appuyer longtemps sur la touche « M ») ? Si non - Remplacement de l'alimentation électrique
		Contrôler le panneau de commande quant à la présence de courant. Un son des touches est-il entendu (appuyer longtemps sur la touche « M ») ? Si oui - Remplacement de la partie de commande
Un seul coloris ne fonctionne pas pour un élément	Le signal n'est pas transmis	Contrôler le panneau de commande quant à la présence de courant. Un son des touches est-il entendu (appuyer longtemps sur la touche « M ») ? Si non - Remplacement de l'alimentation électrique
		Contrôler le panneau de commande quant à la présence de courant. Un son des touches est-il entendu (appuyer longtemps sur la touche « M ») ? Si oui - Remplacement de la partie de commande
		Contrôler le panneau de commande quant à la présence de courant. Un son des touches est-il entendu (appuyer longtemps sur la touche « M ») ? Si oui - Remplacement de la partie de commande
		Contrôler le panneau de commande quant à la présence de courant. Un son des touches est-il entendu (appuyer longtemps sur la touche « M ») ? Si oui - Remplacement de la partie de commande
		Contrôler le panneau de commande quant à la présence de courant. Un son des touches est-il entendu (appuyer longtemps sur la touche « M ») ? Si oui - Remplacement de la partie de commande
Les mauvaises couleurs sont représentées	Pas de raccordement électrique pour le coloris LED correspondant	Contrôler les connecteurs pour les barres lumineuses
		Contrôler les connecteurs dans le distributeur
		Tester une autre position de raccordement dans le connecteur
		Contrôler les fiches de raccordement sur le distributeur (blanc-blanc et noir-noir). Le cas échéant, contrôler une autre position de raccordement dans le distributeur
		Échange du panneau de commande
Les mauvaises couleurs sont représentées	Mauvais signal	Contrôler les fiches de raccordement sur le distributeur (blanc-blanc et noir-noir). Le cas échéant, contrôler une autre position de raccordement dans le distributeur
		Contrôler les fiches de raccordement sur le distributeur (blanc-blanc et noir-noir). Le cas échéant, contrôler une autre position de raccordement dans le distributeur
		Contrôler les fiches de raccordement sur le distributeur (blanc-blanc et noir-noir). Le cas échéant, contrôler une autre position de raccordement dans le distributeur
		Contrôler les fiches de raccordement sur le distributeur (blanc-blanc et noir-noir). Le cas échéant, contrôler une autre position de raccordement dans le distributeur
		Contrôler les fiches de raccordement sur le distributeur (blanc-blanc et noir-noir). Le cas échéant, contrôler une autre position de raccordement dans le distributeur
Les mauvaises couleurs sont représentées	Rupture de câble du distributeur	Contrôler les fiches de raccordement sur le distributeur (blanc-blanc et noir-noir). Le cas échéant, contrôler une autre position de raccordement dans le distributeur
		Contrôler les fiches de raccordement sur le distributeur (blanc-blanc et noir-noir). Le cas échéant, contrôler une autre position de raccordement dans le distributeur
		Contrôler les fiches de raccordement sur le distributeur (blanc-blanc et noir-noir). Le cas échéant, contrôler une autre position de raccordement dans le distributeur
		Contrôler les fiches de raccordement sur le distributeur (blanc-blanc et noir-noir). Le cas échéant, contrôler une autre position de raccordement dans le distributeur
		Contrôler les fiches de raccordement sur le distributeur (blanc-blanc et noir-noir). Le cas échéant, contrôler une autre position de raccordement dans le distributeur



Troubleshooting AUDIO set		
Problem	Possible causes	Problem solution / check
Noise in the speakers	Insufficient electrical contact	Check connectors between speakers and audio panel
	Interferences in transmission from the source medium	Check AUX cable connections and alternatives as necessary
	Bluetooth error	Check playback quality of audio files
		Device may be too far away from the sofa (receiver)
		Interferences (e.g. different Bluetooth connections)
Music is not played	Speakers damaged due to excessive power supply (noise) - Operator error	Replace the affected speakers
		Replace the affected speakers
		Replace the affected speakers
		Replace the affected speakers
		Replace the affected speakers
Music is not played	Bluetooth connection cannot be established	Check Bluetooth settings of the source medium - Bluetooth must be enabled and connected to the audio panel (test alternative devices as necessary)
		Check Bluetooth settings of the source medium - Bluetooth must be enabled and connected to the audio panel (test alternative devices as necessary)
		Check for Bluetooth connections with other devices (permanently flashing "BT-LED" indicates an active connection)
		Device may be too far away from the sofa (receiver)
		Interferences (e.g. different Bluetooth connections)
	AUX cable (jack plug)	Increase volume (at control panel or source medium)
		Check connector
		Check audio settings of the source medium (test alternative devices as necessary)
		Increase volume
		Check cables for damage (pinching or shearing points)
	USB	USB data carrier not formatted for audio playback - Format the USB device as necessary and only store audio files on it (test alternative device as necessary)
		Check connector
		Check connector
	Check electrical connection	Are the control panel keys flashing? If yes - replace the control panel as necessary
		Are the control panel keys flashing? If not - check the connector, check the power sockets, replace the power supply unit as necessary
One speaker not working	Insufficient electrical contact	Check connectors between speakers and audio panel
		Check source medium settings and test a different audio file our output medium as necessary
		Check both speakers via alternative audio input (Bluetooth, AUX cable, USB)
	Only one audio track transmitted by the source medium	Replace the speakers
		Replace the speakers
Audio panel does not react - No function (LEDs not flashing)	Speakers defective (e.g. due to excessive volume or mechanical damage) - Improper use after set-up must be assumed	Check connectors of the audio panel
		Check power socket
		Check power socket
	Power supply unit damaged	Power supply replacement by the customer
	Audio panel damaged	Audio panel replacement by the customer



Dépannage Kit AUDIO		
Problème	Causes possibles	Dépannage / Contrôle
Interférences dans les haut-parleurs	Contact électrique non-suffisant	Contrôler les connecteurs des haut-parleurs avec le panneau audio
	Perturbations dans la transmission du média source	Vérifier les raccords câbles AUX, le cas échéant vérifier l'alternative
	Perturbation Bluetooth	Contrôler la qualité de transmission du fichier audio
		L'appareil est éventuellement trop éloigné du canapé (récepteur)
		Influences perturbantes de l'environnement (p. ex. autre connexion Bluetooth)
La musique n'est pas émise	Haut-parleur endommagé en raison d'une puissance d'entrée trop grande (bruissement) - Erreur d'utilisateur	Remplacement des haut-parleurs concernés
		Remplacement des haut-parleurs concernés
		Remplacement des haut-parleurs concernés
		Remplacement des haut-parleurs concernés
		Remplacement des haut-parleurs concernés
	La connexion Bluetooth ne peut pas être établie	Contrôler les réglages Bluetooth du média de sortie - Le Bluetooth doit être activé et doit être relié avec le panneau audio (tester un autre appareil éventuellement)
		Vérifier si une connexion Bluetooth existe encore avec un autre appareil (une « LED BT » brillant en continu signale une connexion existante)
		L'appareil est éventuellement trop éloigné du canapé (récepteur)
		Influences perturbantes de l'environnement (p. ex. autre connexion Bluetooth)
		Augmenter le volume sonore (sur le panneau de commande ou sur le média source)
	Câble AUX (Jack)	Contrôler la fiche de raccordement
		Vérifier les réglages audio du média de sortie (tester éventuellement un appareil alternatif)
		Augmenter le volume sonore
	USB	Contrôler le câble quant à des endommagements (zones de pincement et de cisaillement)
		Le porteur de données USB n'est pas formaté pour jouer de l'audio - le cas échéant, formater l'appareil USB et y sauvegarder uniquement les fichiers audio (éventuellement tester un appareil alternatif)
Un haut-parleur ne fonctionne pas	Contrôler la connexion électrique	Contrôler la fiche de raccordement
		Les touches brillent-elles sur le panneau de commande ? Si oui - le cas échéant, remplacement du panneau de commande
		Les touches brillent-elles sur le panneau de commande ? Si non - Contrôle du connecteur, contrôle des prises, le cas échéant remplacement du bloc d'alimentation
	Contact électrique non-suffisant	Contrôler les connecteurs des haut-parleurs avec le panneau audio
		Contrôler les réglages du média de sortie, le cas échéant tester un autre fichier audio ou un autre média de transmission
Le panneau audio ne réagit pas - aucune fonction (les LEDs ne brillent pas)	Haut-parleurs défectueux (p. ex. par un volume sonore trop élevé ou un dommage mécanique) - après la mise en service, une utilisation non-conforme est à postuler	Contrôle des deux haut-parleurs via une entrée audio alternative (Bluetooth, câble AUX, USB)
		Remplacement des haut-parleurs
		Remplacement des haut-parleurs
	Contact électrique non-suffisant	Contrôler les connecteurs des haut-parleurs avec le panneau audio
		Steckdosen auf Strom prüfen
Le panneau audio ne réagit pas - aucune fonction (les LEDs ne brillent pas)	Bloc d'alimentation endommagé	Remplacement du bloc d'alimentation par le client
		Remplacement du bloc d'alimentation par le client
		Remplacement du bloc d'alimentation par le client
	Panneau audio endommagé	Remplacement du panneau audio par le client
		Remplacement du panneau audio par le client



Probleemoplossing Ledverlichting		
Probleem	Mogelijke oorzaken	Probleemoplossing / controle
Een ledlamp functioneert niet, flinkt	Geen of slechts tijdelijke elektrische verbinding	Stopcontacten op stroom controleren
		Steekverbindingen voor lichtrelais controleren
		Steekverbindingen in de verdeler controleren
	Kabelbreuk	Kabel controleren op knikken of schaafplekken
		Bij verlengsnoeren vervanging van de kabel, bij kabel naar de ledlamp vervanging van de ledlamp (poef, sofa)
	Ledlamp defect	Vervanging van de ledlamp (poef, sofa)
Een ledlamp functioneert niet over de gehele lengte	Contacten in de ledlamp niet juist verbonden	Vervanging van de component (poef, sofa)
Ledlampen reageren niet op bediening	Signaal wordt niet doorgestuurd	Verschillende drukintensiteit op het aanraakpaneel controleren
		Steekverbindingen controleren
		Kabel controleren op knikken of schaafplekken
		Bedieningspaneel op stroom controleren. Is er een toets-toon (langdurig op de toets 'M' drukken) te horen? Zo niet: vervanging van de netadapter
		Bedieningspaneel op stroom controleren. Is er een toets-toon (langdurig op de toets 'M' drukken) te horen? Zo ja: vervanging van de bedieningscomponent
Beide ledlampen functioneren niet	Geen elektrische verbinding	Stopcontacten op stroom controleren
		Steekverbindingen voor lichtrelais controleren
		Steekverbindingen in de verdeler controleren
	Signaal wordt niet doorgestuurd	Bedieningspaneel op stroom controleren. Is er een toets-toon (langdurig op de toets 'M' drukken) te horen? Zo niet: vervanging van de netadapter
		Bedieningspaneel op stroom controleren. Is er een toets-toon (langdurig op de toets 'M' drukken) te horen? Zo ja: vervanging van de bedieningscomponent
Eén afzonderlijke kleur functioneert niet bij een bepaald element	Geen elektrische verbinding voor de desbetreffende ledkleur	Steekverbindingen voor lichtrelais controleren
		Steekverbindingen in de verdeler controleren
		Andere steekpositie in de verdeler testen
De verkeerde kleuren worden weergegeven	Verkeerd signaal	Steekverbindingen aan de verdeler controleren (wit-wit en zwart-zwart). Evt. andere steekpositie in de verdeler controleren
	Kabelbreuk aan de verdeler	Vervanging van het bedieningspaneel



Eliminazione dei problemi Illuminazione LED		
Problema	Possibili cause	Soluzione del problema / verifica
Una lampada LED non funziona, sfarfalla	Collegamento elettrico assente o temporaneo	Controllare la presenza di corrente nelle prese
		Controllare i connettori per le barre luminose
		Controllare i connettori nel distributore
	Rottura del cavo	Controllare la presenza di punti schiacciati o usurati sul cavo Per le prolunghe sostituzione del cavo, per il cavo della lampada LED sostituzione della lampada LED (ottomana, parte sofà)
	Lampada LED difettosa	Sostituzione della lampada LED (ottomana, parte sofà)
Una lampada LED non funziona per tutta la lunghezza	Contatti nella lampada LED non collegati correttamente	Sostituzione del componente (ottomana, parte sofà)
Le lampade LED non reagiscono al comando	Il segnale non viene trasmesso	Controllare le diverse intensità di pressione sul pannello touch screen
		Controllare i connettori
		Controllare la presenza di punti schiacciati o usurati sul cavo
		Controllare la presenza di corrente nel pannello di controllo. È possibile sentire un suono tasto (pressione lunga sul tasto "M")? Se la risposta è no, sostituzione dell'alimentatore
		Controllare la presenza di corrente nel pannello di controllo. È possibile sentire un suono tasto (pressione lunga sul tasto "M")? Se la risposta è sì, sostituzione dell'elemento di comando
Entrambe le lampade LED non funzionano	Collegamento elettrico assente	Controllare la presenza di corrente nelle prese
		Controllare i connettori per le barre luminose
		Controllare i connettori nel distributore
	Il segnale non viene trasmesso	Controllare la presenza di corrente nel pannello di controllo. È possibile sentire un suono tasto (pressione lunga sul tasto "M")? Se la risposta è no, sostituzione dell'alimentatore
		Controllare la presenza di corrente nel pannello di controllo. È possibile sentire un suono tasto (pressione lunga sul tasto "M")? Se la risposta è sì, sostituzione dell'elemento di comando
Un solo colore non funziona in un elemento	Collegamento elettrico assente per il colore LED di riferimento	Controllare i connettori per le barre luminose
		Controllare i connettori nel distributore
		Testare un'altra posizione di connessione nel distributore
Vengono riprodotti i colori errati	Segnale errato	Controllare i connettori nel distributore (bianco-bianco e nero-nero. Event. controllare un'altra posizione di connessione nel distributore
		Sostituzione del pannello di controllo



Probleemoplossing AUDIO-set		
Probleem	Mogelijke oorzaken	Probleemoplossing / controle
Storende geluiden in de luidsprekers	Ontoereikend elektrisch contact	Steekverbindingen van de luidsprekers met het audiopaneel controleren
		AUX-kabelaansluitingen controleren; evt. alternatief controleren
		Weergavekwaliteit van het audiobestand controleren
	Bluetooth-storing	Apparaat evt. te ver van de sofa (ontvanger) verwijderd
		Storende omgevingsinvloeden (bv. andere bluetooth-verbindingen)
	Luidsprekers beschadigd door te hoog inputvermogen (ruisen) - fout van de gebruiker	Vervanging van de getroffen luidsprekers
Muziek wordt niet weergegeven	Bluetooth-verbinding kan niet tot stand komen	Bluetooth-instellingen van het outputmedium controleren - bluetooth moet geactiveerd zijn en met het audiopaneel verbonden worden (evt. alternatief apparaat testen)
		Controleren of er nog een andere bluetooth-verbinding met een apparaat aanwezig is (permanent brandende 'BT-led' signaleert de aanwezigheid van een verbinding)
		Apparaat evt. te ver van de sofa (ontvanger) verwijderd
		Storende omgevingsinvloeden (bv. andere bluetooth-verbindingen)
		Volume verhogen (aan het bedieningspaneel of aan het bronmedium)
		Steekverbinding controleren
	AUX-kabel (klinkstekker)	Audio-instellingen van het outputmedium controleren (evt. alternatief apparaat testen)
		Volume verhogen
	USB	Kabel controleren op beschadigingen (knikken en schaafplekken)
		USB-gegevensdrager is niet geformatteerd voor het afspelen van audio - evt. USB-apparaat formatteren en de audiobestanden erop opslaan (evt. alternatief apparaat testen)
	Elektrische verbinding controleren	Steekverbinding controleren
		Lichten de toetsen op het bedieningspaneel op? Zo ja: evt. vervanging van het bedieningspaneel
		Lichten de toetsen op het bedieningspaneel op? Zo niet: controle van de stekkerverbinding, controle van de stopcontacten, evt. vervanging van de netadapter
Eén luidspreker functioneert niet	Ontoereikend elektrisch contact	Steekverbindingen van de luidsprekers met het audiopaneel controleren
		Instellingen van het outputmedium controleren, evt. een ander audiobestand of ander outputmedium testen
		Controle van de beide luidsprekers via alternatieve audio-ingang (bluetooth, AUX-kabel, USB)
	Luidspreker defect (bv. door een verhoogd volume of mechanische beschadiging) - na inbedrijfstelling dient van een verkeerd gebruik uitgegaan te worden	Vervanging van de luidsprekers
Audiopaneel reageert niet - geen functie (leds branden niet)	Ontoereikend elektrisch contact	Steekverbindingen van het audiopaneel controleren
		Stopcontacten op stroom controleren
		Vervanging van de netadapter door de klant
	Audiopaneel beschadigd	Vervanging van het audiopaneel door de klant



Eliminazione dei problemi Set AUDIO		
Problema	Possibili cause	Soluzione del problema / verifica
Rumori di disturbo negli altoparlanti	Contatto elettrico insufficiente	Controllare i connettori fra altoparlanti e pannello audio
		Controllare gli allacci del cavo AUX event. controllare le alternative
		Controllare la qualità di riproduzione del file audio
	Disturbo bluetooth	Dispositivo event. troppo distante dal sofà (ricevitore)
		Effetti di disturbo ambientali (ad es. altri collegamenti bluetooth)
	Altoparlante danneggiato a causa di una potenza in entrata troppo elevata (rumore) - errore dell'utente	Sostituzione dell'altoparlante di riferimento
La musica non viene riprodotta	Il collegamento bluetooth non può essere stabilito	Controllare le impostazioni bluetooth in uscita - Il bluetooth deve essere attivato e collegato con il pannello audio (event. testare un dispositivo alternativo)
		Controllare se è presente un collegamento bluetooth con un altro dispositivo (quando "BT-LED" è illuminato costantemente segnala un collegamento già stabilito)
		Dispositivo event. troppo distante dal sofà (ricevitore)
		Effetti di disturbo ambientali (ad es. altri collegamenti bluetooth)
		Aumentare il volume (sul pannello di controllo o alla sorgente)
		Controllare il connettore
	Cavo AUX (connettore Jack)	Controllare le impostazioni audio in uscita (event. testare un dispositivo alternativo)
		Aumentare il volume
	USB	Controllare la presenza di danneggiamenti sul cavo (punti schiacciati o tagliati)
		La chiavetta USB non è formattata per la riproduzione di file audio, event. formattare il dispositivo USB e salvare su di esso solo file audio (event. testare un dispositivo alternativo)
Un altoparlante non funziona	Contatto elettrico insufficiente	Controllare il collegamento elettrico
		I tasti sul pannello di comando sono illuminati? Se la risposta è sì, sostituire event. il pannello di controllo
		I tasti sul pannello di comando sono illuminati? Se la risposta è no, controllo del collegamento del connettore, delle prese ed event. sostituzione dell'alimentatore
	In uscita viene inviata solo una colonna sonora	Controllare i connettori fra altoparlanti e pannello audio
		Controllare le impostazioni in uscita, eventualmente testare un altro file audio o un'altra uscita
Il pannello audio non reagisce - nessuna funzione (i LED non si illuminano)	Altoparlante difettoso (ad es. a causa di volume eccessivo o danneggiamento meccanico) - dopo la messa in funzione si suppone un utilizzo errato	Controllare i connettori del pannello audio
		Controllare la presenza di corrente nelle prese
	Alimentatore danneggiato	Sostituzione dell'alimentatore da parte del cliente
		Sostituzione del pannello audio da parte del cliente



Sorum giderme LED aydinlatma		
Sorum	Olası nedenleri	Sorum çözme / kontrol
Bir LED lamba çalışmıyor, titriyor	Elektrik bağlantısı yoktur veya geçici olarak mevcuttur	Prizlerde elektrik bulunduğunu kontrol edin
		Işıklı şeritlerin soket bağlantılarını kontrol edin
		Dağıtıcıdaki soket bağlantılarını kontrol edin
		Kabloda ezilme veya aşınma bulunduğunu kontrol edin
	Kablo kopmuştur	Uzatma kablosu söz konusu ise kabloyu değiştirin, LED lambaya giden kablo söz konusu ile LED lambayı değiştirin (Osmanlı tipi koltuk, koltuk parçası)
	LED lamba arızalı	LED lambayı değiştirin (Osmanlı tipi koltuk, koltuk parçası)
Bir LED lamba boylu boyunca tamamen çalışmıyor	LED lambadaki kontaklar doğru bağlanmamıştır	Parçayı değiştirin (Osmanlı tipi koltuk, koltuk parçası)
LED lambalar kumandaya tepki vermiyor	Sinyal aktarılmıyor	Dokunmatik panelde farklı baskı yoğunluğunun bulunup bulunmadığını kontrol edin
		Soket bağlantılarını kontrol edin
		Kabloda ezilme veya aşınma bulunduğunu kontrol edin
		Kumanda panelinde elektrik bulunduğunu kontrol edin. Tuş sesi duyuluyor mu ("M" tuşuna uzun süre basın)? Duyulmuyorsa elektrik adaptörünü değiştirin
		Kumanda panelinde elektrik bulunduğunu kontrol edin. Tuş sesi duyuluyor mu ("M" tuşuna uzun süre basın)? Duyuluyorsa kumanda ünitesini değiştirin
Her iki LED lamba da çalışmıyor	Elektrik bağlantısı yoktur	Prizlerde elektrik bulunduğunu kontrol edin
		Işıklı şeritlerin soket bağlantılarını kontrol edin
		Dağıtıcıdaki soket bağlantılarını kontrol edin
	Sinyal aktarılmıyor	Kumanda panelinde elektrik bulunduğunu kontrol edin. Tuş sesi duyuluyor mu ("M" tuşuna uzun süre basın)? Duyulmuyorsa elektrik adaptörünü değiştirin
		Kumanda panelinde elektrik bulunduğunu kontrol edin. Tuş sesi duyuluyor mu ("M" tuşuna uzun süre basın)? Duyuluyorsa kumanda ünitesini değiştirin
Bir elemanda herhangi bir renk çalışmıyor	İlgili LED rengi için elektrik bağlantısı mevcut değil	Işıklı şeritlerin soket bağlantılarını kontrol edin
		Dağıtıcıdaki soket bağlantılarını kontrol edin
		Dağıtıcıda farklı bir takma pozisyonunu test edin
Yanlış renkler oynatılıyor	Yanlış sinyal söz konusudur	Dağıtıcıdaki soket bağlantılarını kontrol edin (beyaz-beyaz ve siyah-siyah). Gerekirse dağıtıcıda başka bir takma pozisyonunu kontrol edin
	Dağıtıcıda kablo kopmuştur	Kumanda panelini değiştirin



Odstranění problémů LED Osvětlení		
Problém	Možné příčiny	Řešení problému / kontrola
Některé LED svítidlo nefunguje, bliká	Žádné nebo občasné elektrické spojení	Prověřte přítomnost elektrického proudu v zásuvkách
		Prověřte konektorové spoje pro světelné lišty
		Prověřte konektorové spoje v rozvaděči
		Zkontrolujte kabel ohledně stlačených nebo odřených míst
	Prasknutí kabelu	U prodlužovacího kabelu proveďte jeho výměnu, u kabelu k LED svítidlu proveďte výměnu LED svítidla (pohovka, sofa)
	Defekt LED svítidla	Výměna LED svítidla (pohovka, sofa)
Některé LED svítidlo nefunguje po celé délce	Kontakty v LED svítidle nejsou správně spojeny	Výměna konstrukčního dílu (pohovka, sofa)
LED svítidla nereagují na ovládání	Signál není přenášen	Zkuste různou intenzitu tlaku na dotykový panel
		Prověřte konektorové spoje
		Zkontrolujte kabel ohledně stlačených nebo odřených míst
		Prověřte přítomnost elektrického proudu v ovládacím panelu. Je slyšet tón tlačítka (stiskněte delší dobu tlačítko „M“)? Není-li tomu tak – vyměňte napájecí zdroj
		Prověřte přítomnost elektrického proudu v ovládacím panelu. Je slyšet tón tlačítka (stiskněte delší dobu tlačítko „M“)? Je-li tomu tak – vyměňte ovládací jednotku
Obě LED svítidla nefungují	Elektrické spojení není k dispozici	Prověřte přítomnost elektrického proudu v zásuvkách
		Prověřte konektorové spoje pro světelné lišty
	Signál není přenášen	Prověřte konektorové spoje v rozvaděči
		Prověřte přítomnost elektrického proudu v ovládacím panelu. Je slyšet tón tlačítka (stiskněte delší dobu tlačítko „M“)? Není-li tomu tak – vyměňte napájecí zdroj
		Prověřte přítomnost elektrického proudu v ovládacím panelu. Je slyšet tón tlačítka (stiskněte delší dobu tlačítko „M“)? Je-li tomu tak – vyměňte ovládací jednotku
Některá jednotlivá barva u prvku nefunguje	Neexistuje elektrické spojení pro příslušnou LED barvu	Prověřte konektorové spoje pro světelné lišty
		Prověřte konektorové spoje v rozvaděči
		Prověřte jinou zásuvnou pozici v rozvaděči
Reprodukují se nesprávné barvy	Chybný signál	Prověřte konektorové spoje na rozvaděči (bílá-bílá a černá-černá). Popř. zkuste jinou zásuvnou pozici v rozvaděči
	Prasknutí kabelu na rozvaděči	Výměna ovládacího panelu



Sorum giderme Ses sistemi		
Sorum	Olası nedenleri	Sorum çözme / kontrol
Hoparlörlerde parazit sesleri mevcut	Elektrik kontağı yetersizdir	Hoparlörlerin ses paneli ile soket bağlantısını kontrol edin
		AUX kablo bağlantılarını kontrol edin, gerekirse alternatifini kontrol edin
	Bluetooth arızası söz konusudur	Ses dosyasının oynatma kalitesini kontrol edin
		Cihaz koltuktan (alıcıdan) çok uzakta olabilir
	Hoparlör çok fazla giriş gücü nedeniyle arızalanmıştır (hişirdiyordur). Kullanıcı hatası	Parazit yaratan ortam etkileri mevcuttur (örn. başka Bluetooth bağlantıları)
		İlgili hoparlörleri değiştirin
Müzik oynatılmıyor	Bluetooth bağlantısı kurulamıyor	Kaynak ortamının Bluetooth ayarlarını kontrol edin. Bluetooth etkinleştirilmiş ve ses paneline bağlanmış olmalıdır (gerekirse alternatif cihazı test edin)
		Başka bir cihaz ile Bluetooth bağlantısının söz konusu olup olmadığını kontrol edin (sürekli yanan "BT-LED", bağlantı mevcut olduğunu belirtir)
		Cihaz koltuktan (alıcıdan) çok uzakta olabilir
		Parazit yaratan ortam etkileri mevcuttur (örn. başka Bluetooth bağlantıları)
		Sesi açın (kumanda panelinden veya kaynak ortamdan)
	AUX kablosu (jak fiş)	Soket bağlantısını kontrol edin
		Kaynak ortamının ses ayarlarını kontrol edin (gerekirse alternatif cihazı test edin)
		Sesi açın
	USB	Kabloda hasar (ezilme veya aşınma) bulunduğunu kontrol edin
		USB bellek, ses oynatma için biçimlendirilmemiş. Gerekirse USB cihazını biçimlendirin ve belleğe sadece ses dosyalarını kaydedin (gerekirse alternatif cihazı test edin)
		Soket bağlantısını kontrol edin
	Elektrik bağlantısını kontrol edin	Kumanda panelindeki düğmeler yanıyor mu? Yanıyorsa kumanda panelini değiştirin
		Kumanda panelindeki düğmeler yanıyor mu? Yanmıyorsa soket bağlantısını kontrol edin, prizleri kontrol edin, gerekirse elektrik adaptörünü değiştirin
Bir hoparlör çalışmıyor	Elektrik kontağı yetersizdir	Hoparlörlerin ses paneli ile soket bağlantısını kontrol edin
		Kaynak ortamının ayarlarını kontrol edin, gerekirse başka bir ses dosyasını veya başka bir çıkış ortamını test edin
	Hoparlör bozuktur (örn. yüksek ses veya mekanik hasar nedeniyle). Çalıştırdıktan sonra yanlış kullanım söz konusu olabilir	Alternatif ses girişi üzerinden her iki hoparlörü kontrol edin (Bluetooth, AUX kablosu, USB)
		Hoparlörleri değiştirin
Ses paneli tepki vermiyor, çalışmıyor (LED'ler yanmıyor)	Elektrik kontağı yetersizdir	Ses panelinin soket bağlantılarını kontrol edin
		Prizlerde elektrik bulunduğunu kontrol edin
	Elektrik adaptörü hasarlıdır	Elektrik adaptörü müşteri tarafından değiştirilir
		Ses paneli müşteri tarafından değiştirilir



Odstranění problémů AUDIO set		
Problém	Možné příčiny	Řešení problému / kontrola
Rušivé zvuky v reproduktorech	Nedostatečný elektrický kontakt	Prověřte konektorové spoje reproduktorů s audio panelem
	Rušení přenosu ze zdrojového média	Prověřte přípojky AUX kabelu popř. prověřte alternativy
	Porucha Bluetooth	Zkontrolujte kvalitu reprodukce audio souboru
		Zařízení je event. příliš daleko od pohovky (přijímače)
		Rušivé vlivy okolí (např. jiná spojení Bluetooth)
	Reproduktor je poškozen v důsledku příliš velkého vstupního výkonu (šum) – uživatelská chyba	Výměna dotčených reproduktorů
Hudba není reprodukována	Nelze vytvořit spojení Bluetooth	Prověřte nastavení Bluetooth výstupního média – Bluetooth musí být aktivované a spojeno s audio panelem (event. otestujte alternativní zařízení)
		Prověřte, zda existuje spojení Bluetooth s jiným zařízením (trvale svítící „BT-LED“ signalizuje existující spojení)
		Zařízení je event. příliš daleko od pohovky (přijímače)
		Rušivé vlivy okolí (např. jiná spojení Bluetooth)
	AUX kabel (západkový konektor)	Zvyšte hlasitost (na ovládacím panelu nebo na zdrojovém médiu)
		Prověřte konektorový spoj
		Prověřte nastavení audio výstupního média (event. otestujte alternativní zařízení)
	USB	Zvyšte hlasitost
		Zkontrolujte kabel ohledně poškození (stlačených nebo odřených míst)
		Datový nosič USB není naformátován na audio přehrávání – popř. naformátujte USB zařízení a uložte zde jen audio soubory (event. otestujte alternativní zařízení)
	Prověřte elektrické spojení	Prověřte konektorový spoj
Některý reproduktor nefunguje	Nedostatečný elektrický kontakt	Svítil tlačítka na ovládacím panelu? Pokud ano – popř. vyměňte ovládací panel
		Svítil tlačítka na ovládacím panelu? Pokud ne – prověřte konektorový spoj, zásuvky, popř. vyměňte napájecí zdroj
		Prověřte nastavení Bluetooth výstupního média – Bluetooth musí být aktivované a spojeno s audio panelem (event. otestujte alternativní zařízení)
	Výstupní médium přenáší jen jednu zvukovou stopu	Prověřte nastavení výstupního média, popř. otestujte jiný audio soubor nebo jiné výstupní médium
	Reproduktor defektní (např. v důsledku nadměrné hlasitosti nebo mechanického poškození) – po uvedení do provozu je třeba vycházet z nesprávného používání	Zkouška obou reproduktorů pomocí alternativního audio vstupu (Bluetooth, AUX kabel, USB)
		Výměna reproduktorů
Audio panel nereaguje – žádná funkce (LED nesvítil)	Nedostatečný elektrický kontakt	Prověřte konektorové spoje audio panelu
		Prověřte přítomnost elektrického proudu v zásuvkách
		Výměna napájecího zdroje provedená zákazníkem
		Výměna audio panelu provedená zákazníkem



PL

Rozwiązywanie problemów Oświetlenie LED

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie problemu/kontrola
Lampka LED nie działa, miga	Brak połączenia elektrycznego lub jest one tymczasowe	Sprawdzić, czy w gniazdku jest napięcie
		Sprawdzić podłączenie wtyczki listwy oświetleniowej do gniazdka
		Sprawdzić podłączenie wtyczki w rozgałęźniku
	Przerwanie kabla	Sprawdzić kabel pod kątem zmiążdżenia lub przetarcia W przypadku przedłużacza – wymiana kabla, w przypadku kabla lampki LED – wymiana lampki LED (Ottomane, Sofateil)
	Uszkodzenie lampki LED	Wymiana lampki LED (Ottomane, Sofateil)
Lampka LED nie działa na całej długości	Brak poprawnych połączeń w lampce LED	Wymiana elementu (Ottomane, Sofateil)
Lampki LED nie reagują na próbę uruchomienia	Sygnał nie jest przesyłany	Sprawdzić różną intensywność nacisku na panelu dotykowym
		Sprawdzić podłączenie wtyczki
		Sprawdzić kabel pod kątem zmiążdżenia lub przetarcia
		Sprawdzić, czy do panelu obsługi doprowadzone jest napięcie Czy słychać dźwięk przycisków? (naciśnąć dłużej przycisk „M”) Jeśli nie – wymiana zasilacza sieciowego
		Sprawdzić, czy do panelu obsługi doprowadzone jest napięcie Czy słychać dźwięk przycisków? (naciśnąć dłużej przycisk „M”) Jeśli tak – wymiana urządzenia sterującego
Obie lampki LED nie działają	Brak podłączenia do prądu	Sprawdzić, czy w gniazdku jest napięcie
		Sprawdzić podłączenie wtyczki listwy oświetleniowej do gniazdka
		Sprawdzić podłączenie wtyczki w rozgałęźniku
	Sygnał nie jest przesyłany	Sprawdzić, czy do panelu obsługi doprowadzone jest napięcie Czy słychać dźwięk przycisków? (naciśnąć dłużej przycisk „M”) Jeśli nie – wymiana zasilacza sieciowego
		Sprawdzić, czy do panelu obsługi doprowadzone jest napięcie Czy słychać dźwięk przycisków? (naciśnąć dłużej przycisk „M”) Jeśli tak – wymiana urządzenia sterującego
Jeden kolor w danym elemencie nie działa	Dany kolor lampek LED nie jest podłączony do prądu	Sprawdzić podłączenie wtyczki listwy oświetleniowej
Podświetlane są niewłaściwe kolory lampek	Błędny sygnał	Sprawdzić podłączenie wtyczki w rozgałęźniku
		Sprawdzić inne możliwości podłączenia wtyczki w rozgałęźniku
		Sprawdzić podłączenie wtyczki w rozgałęźniku
	Przerwanie kabla w rozgałęźniku	Sprawdzić inne możliwości podłączenia wtyczki w rozgałęźniku
		Wymiana panelu obsługi



RU

Устранение проблем Светодиодное освещение

Проблема	Возможные причины	Решение проблемы/проверка
Светодиодная лампа не работает, мерцает.	Отсутствует или временное электрическое соединение.	Проверить розетки на наличие тока.
		Проверить разъемы световых реек.
		Проверить разъемы в распределителе.
	Обрыв кабеля.	Проверить кабель на защемление или перетирание.
		Для удлинительного кабеля: заменить кабель; для кабеля к светодиодной лампе: заменить светодиодную лампу (оттоманка, часть дивана).
Светодиодная лампа не работает по всей длине.	Светодиодная лампа неисправна.	Заменить светодиодную лампу (оттоманка, часть дивана).
		Заменить компонент (оттоманка, часть дивана).
Светодиодные лампы не отвечают при управлении.	Сигнал не передается.	Проверить различное усилие нажатия на сенсорную панель.
		Проверить разъемы.
		Проверить кабель на защемление или перетирание.
		Проверить панель управления на наличие тока. Слышен ли звук кнопки (длительное нажатие на кнопку «M»)? Если нет — заменить блок питания.
		Проверить панель управления на наличие тока. Слышен ли звук кнопки (длительное нажатие на кнопку «M»)? Если да — заменить панель управления.
Обе светодиодные лампы не работают.	Отсутствует электрическое соединение.	Проверить розетки на наличие тока.
		Проверить разъемы световых реек.
		Проверить разъемы в распределителе.
	Сигнал не передается.	Проверить панель управления на наличие тока. Слышен ли звук кнопки (длительное нажатие на кнопку «M»)? Если нет — заменить блок питания.
		Проверить панель управления на наличие тока. Слышен ли звук кнопки (длительное нажатие на кнопку «M»)? Если да — заменить панель управления.
		Проверить панель управления на наличие тока. Слышен ли звук кнопки (длительное нажатие на кнопку «M»)? Если да — заменить панель управления.
Отдельный цвет не работает у одного из элементов.	Отсутствует электрическое подсоединение к соответствующему светодиодному цвету.	Проверить разъемы световых реек.
		Проверить разъемы в распределителе.
		Попробовать другую позицию разъема в распределителе.
Отображаются неправильные цвета.	Неверный сигнал.	Проверить разъемы на распределителе (белый/белый и черный/черный). При необходимости проверить другую позицию разъема в распределителе.
		Заменить панель управления.



Rozwiązywanie problemów Zestaw AUDIO

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie problemu/kontrola
Szum w głośnikach	Niewystarczający dopływ prądu elektrycznego Zakłócenia w transmisji ze źródła dźwięku	Sprawdzić podłączenia wtyczek głośników w panelu audio
		Sprawdzić złącze kablowe AUX lub inne
		Sprawdzić jakość odtwarzania pliku audio
	Zakłócenia Bluetooth	Urządzenie być może znajduje się zbyt daleko od sofy (odbiorcy) Zakłócenia pochodzące z otoczenia (np. inne połączenia Bluetooth)
	Głośnik został uszkodzony z powodu zbyt dużej mocy pobieranej na wejściu (szumy) – błąd użytkownika	Wymiana danego głośnika
Muzyka nie jest odtwarzana	Nie można nawiązać połączenia Bluetooth	Sprawdzić ustawienia Bluetooth urządzenia wyjściowego – musi być aktywowany Bluetooth oraz nawiązane połączenie z panelem audio (ewentualnie sprawdzić inne urządzenie)
		Sprawdzić jeszcze połączenie Bluetooth z innym urządzeniem (stałe świecąca lampka LED BT sygnalizuje nawiązane połączenie)
		Urządzenie być może znajduje się zbyt daleko od sofy (odbiorcy)
		Zakłócenia pochodzące z otoczenia (np. inne połączenia Bluetooth)
		Zwiększyć poziom głośności (na panelu obsługi lub urządzeniu źródłowym)
	Kabel AUX (wtyk koncentryczny)	Sprawdzić podłączenie wtyczki
		Sprawdzić ustawienia audio urządzenia wyjściowego (ewentualnie sprawdzić inne urządzenie)
		Zwiększyć poziom głośności
	USB	Sprawdzić kabel pod kątem uszkodzeń (zmiążdżenia lub przetarcia)
		Nośnik USB nie jest odpowiednio sformatowany do odtwarzania audio – ewentualnie sformatować urządzenie USB i przechowywać na nim jedynie pliki audio (ewentualnie sprawdzić inne urządzenie)
		Sprawdzić podłączenie wtyczki
	Sprawdzić podłączenie do napięcia	Czy lampki na panelu obsługi świecą? Jeśli tak – ewentualna wymiana panelu obsługi
		Czy lampki na panelu obsługi świecą? Jeśli nie – sprawdzenie podłączenia wtyczki, gniazdka lub wymiana zasilacza sieciowego
Jeden z głośników nie działa	Niewystarczający dopływ prądu elektrycznego Urządzenie wyjściowe wysłała tylko jedną ścieżkę dźwiękową	Sprawdzić podłączenia wtyczek głośników w panelu audio
		Sprawdzić ustawienia urządzenia wyjściowego i ewentualnie spróbować innego pliku audio lub innego urządzenia wyjściowego
		Sprawdzenie obu głośników pod kątem innego wejścia audio (Bluetooth, kabel AUX, USB)
	Uszkodzenie głośników (np. z powodu zbyt wysokiego poziomu głośności lub uszkodzenia mechanicznego) – po uruchomieniu urządzenie nie działa poprawnie	Wymiana głośnika
Panel audio nie reaguje – brak funkcji (lampki LED nie świecą)	Niewystarczający dopływ prądu elektrycznego	Sprawdzić podłączenie wtyczki panelu audio
		Sprawdzić, czy w gniazdku jest napięcie
		Wymiana zasilacza sieciowego przez klienta
		Wymiana panelu audio przez klienta



Устранение проблем Комплект АКУСТИКИ

Проблема	Возможные причины	Решение проблемы/проверка
Шум в динамиках.	Недостаточный электрический контакт. Помехи при передаче от источника звука.	Проверить разъемные соединения динамиков с панелью акустической системы.
		Проверить гнезда AUX-кабеля, при необходимости проверить альтернативные компоненты.
		Проверить качество воспроизведения аудиофайла.
	Помехи Bluetooth-соединения.	Устройство, возможно, находится слишком далеко от дивана (приемник).
		Создающее помехи окружающее воздействие (например, другие Bluetooth-соединения).
Музыка не воспроизводится.	Динамики повреждены из-за слишком большой входной мощности (шум) — ошибка пользователя.	Заменить соответствующие динамики.
	Не удастся установить Bluetooth-соединение.	Проверить настройки Bluetooth-соединения устройства вывода звука – режим Bluetooth должен быть активирован, и устройство подключено к акустической панели (возможно, потребуется попробовать альтернативное устройство).
		Проверить, имеется ли еще Bluetooth-соединение с другим устройством (длительное свечение «светодиода BT» указывает на существующее соединение).
		Устройство, возможно, находится слишком далеко от дивана (приемника).
		Создающее помехи окружающее воздействие (например, другие Bluetooth-соединения).
	AUX-кабель (разъем TRS).	Увеличить громкость (на панели управления или на устройстве вывода звука).
		Проверить разъем.
		Проверить настройки аудио на устройстве вывода звука (возможно, потребуется попробовать альтернативное устройство).
	USB.	Увеличить громкость.
		Проверить кабель на предмет повреждений (защемление или перетирание).
		USB-накопитель не отформатирован для проигрывания аудио, при необходимости отформатировать USB-устройство и сохранять на нем только аудиофайлы (возможно, потребуется попробовать альтернативное устройство).
	Проверить электрическое соединение.	Проверить разъем.
		Светятся кнопки на панели управления? Если да, при необходимости заменить панель управления.
		Светятся кнопки на панели управления? Если нет, проверить разъем, розетки, при необходимости заменить блок питания.
Динамики не работают.	Недостаточный электрический контакт. Устройство вывода звука передает только одну звуковую дорожку.	Проверить разъемные соединения динамиков с акустической панелью.
		Проверить настройки устройства вывода звука, при необходимости попробовать другой аудиофайл или другое устройство вывода звука.
	Динамики неисправны (например, из-за чрезмерно высокой громкости или механического повреждения) — неправильное обращение после ввода в эксплуатацию.	Проверить оба динамика через альтернативный аудиовход (Bluetooth, AUX-кабель, USB).
Акустическая панель не отвечает — не работает (светодиоды не светятся).	Недостаточный электрический контакт.	Заменить динамики.
		Проверить разъемы акустической панели.
		Проверить розетки на наличие тока.
		Замена блока питания за счет заказчика.
	Поврежден блок питания. Повреждена акустическая панель.	Замена блока питания за счет заказчика.
		Замена акустической панели за счет заказчика.



Înlăturare probleme Iluminare LED		
Problemă	Cauze posibile	Soluția problemei / Verificare
O lampă LED nu funcționează / pâlpâie	Nu există legătură electrică sau legătură electrică temporară	Verificați dacă prizele au curent
		Verificați conexiunile inserabile pentru benzile de lumini
		Verificați conexiunile inserabile din distribuitor
	Rupere de cablu	Verificați cablul dacă nu are porțiuni strivite sau exfoliate
		La cablurile prelungitoare, înlocuiți cablul, la cablurile către lămpile LED, înlocuiți luminile LED (divan, componentă sofa)
	Lampă LED defectă	Schimbați lampa LED (divan, componentă sofa)
O lampă LED nu funcționează pe toată lungimea	Contactele din lampa LED nu sunt conectate corect	Schimbați componenta (divan, componentă sofa)
Lămpile LED nu reacționează la operare	Semnalul nu este transmis	Verificați diferențele intensității de presiune pe panoul tactil
		Verificați conexiunile inserabile
		Verificați cablul dacă nu are porțiuni strivite sau exfoliate
		Verificați dacă în panoul de operare intră curent. Se aude un ton de tastă (apăsăți lung tasta „M”)? Dacă da - înlocuiți panoul de operare
		Verificați dacă în panoul de operare intră curent. Se aude un ton de tastă (apăsăți lung tasta „M”)? Dacă da - înlocuiți panoul de operare
Ambele lămpi LED nu funcționează	Nu există legătură electrică	Verificați dacă prizele au curent
		Verificați conexiunile inserabile pentru benzile de lumini
		Verificați conexiunile inserabile din distribuitor
	Semnalul nu este transmis	Verificați dacă în panoul de operare intră curent. Se aude un ton de tastă (apăsăți lung tasta „M”)? Dacă da - înlocuiți partea de rețea
		Verificați dacă în panoul de operare intră curent. Se aude un ton de tastă (apăsăți lung tasta „M”)? Dacă da - înlocuiți panoul de operare
O singură culoare din element nu funcționează	Nu există legătură electrică pentru respectiva culoare LED	Verificați conexiunile inserabile pentru benzile de lumini
		Verificați conexiunile inserabile din distribuitor
		Testați alte poziții de inserare în distribuitor
Sunt redată culori greșite	Semnal greșit	Verificați conexiunile inserabile din distribuitor (alb-alb și negru-negru). Eventual testați alte poziții de inserare în distribuitor
	Ruperea cablului la distribuitor	Înlocuirea panoului de operare



Problémamegoldás LED világítás		
Probléma	Lehetséges ok	Problémamegoldás / ellenőrzés
LED lámpa nem működik, villog	Nincs vagy csak időnként van elektromos kapcsolat	Ellenőrizze, hogy van-e áram a dugaszoló aljzatban
		Ellenőrizze a fénylécek dugós csatlakozóit
		Ellenőrizze az elosztó dugós csatlakozóit
		Ellenőrizze a kábel beszoruló vagy sűrűlódó helyeit
	Kábelszakadás	Hosszabbító kábel esetén kábelcsere, a LED égő kábelénél LED égő csere (Ottomane, kanapéelem)
	LED égő hibás	LED égő csere (Ottomane, kanapéelem)
LED égő teljes hosszon nem működik	LED égő érintkezőinek hibás a csatlakozása	Alkatrész csere (Ottomane, kanapéelem)
LED égők nem reagálnak a kezelésre	Nincs jelátvitel	Különböző nyomáserősség ellenőrzése az érintőpanelen
		Dugós csatlakozók ellenőrzése
		Ellenőrizze a kábel beszoruló vagy sűrűlódó helyeit
		Ellenőrizze, hogy van-e áram a kezelőpanelen. Hallható billentyűhang (M gomb hosszú megnyomása)? Ha nem, cserélje ki a tápegységet
		Ellenőrizze, hogy van-e áram a kezelőpanelen. Hallható billentyűhang (M gomb hosszú megnyomása)? Ha igen, cserélje ki a kezelőszervet
Egyik LED égő sem működik	Nincs elektromos kapcsolat	Ellenőrizze, hogy van-e áram a dugaszoló aljzatban
		Ellenőrizze a fénylécek dugós csatlakozóit
		Ellenőrizze az elosztó dugós csatlakozóit
		Ellenőrizze, hogy van-e áram a kezelőpanelen. Hallható billentyűhang (M gomb hosszú megnyomása)? Ha nem, cserélje ki a tápegységet
	Nincs jelátvitel	Ellenőrizze, hogy van-e áram a kezelőpanelen. Hallható billentyűhang (M gomb hosszú megnyomása)? Ha igen, cserélje ki a kezelőszervet
Szín nem működik az egyik elemen	Nincs elektromos kapcsolat az érintett LED színhez	Ellenőrizze a fénylécek dugós csatlakozóit
		Ellenőrizze az elosztó dugós csatlakozóit
		Ellenőrizze az elosztón másik csatlakozó helyét
Nem a megfelelő színek jelennek meg	Hibás jel	Ellenőrizze az elosztó dugós csatlakozóit (fehér-fehér és fekete-fekete). Szükség esetén ellenőrizze az elosztó másik csatlakozó helyét
		A kezelőpanel cseréje



Înlăturare probleme Set AUDIO		
Problemă	Cauze posibile	Soluția problemei / Verificare
Bruiaj sonor în difuzoare	Contact electric insuficient	Verificați conexiunile inserabile ale difuzoarelor cu panoul audio
	Deranjamente în transmiterea mediului sursă	Verificați conexiunile de cablu AUX, eventual verificați alternative
		Verificați calitatea de redare a fișierului audio
	Deranjament Bluetooth	Dispozitivul este eventual prea departe de sofa (receptor)
		Interferențe de mediu (de ex., alte conexiuni Bluetooth)
	Difuzoare deteriorate din cauza unei puteri de intrare prea mari (fășăit) - eroare de utilizare	Înlocuirea respectivelor difuzoare
Muzica nu este redată	Legătura Bluetooth nu poate fi realizată	Verificați setările Bluetooth ale mediului de ieșire - trebuie să fie activat și conectat la panoul audio (eventual testați un dispozitiv alternativ)
		Verificați dacă mai există o conexiune Bluetooth cu un alt dispozitiv (BT-LED care luminează continuu semnalează o conexiune existentă)
		Dispozitivul este probabil prea departe de sofa (receptor)
		Interferențe de mediu (de ex., alte conexiuni Bluetooth)
		Măriți volumul sunetului (la panoul de operare sau la mediul sursă)
	Cablu AUX (jack)	Verificați conexiunea inserabilă
		Verificați setările audio ale mediului de ieșire (eventual testați un dispozitiv alternativ)
		Măriți volumul sunetului
	USB	Verificați cablul dacă nu are porțiuni strivite sau exfoliate
		Suportul de date USB nu este formatat pentru redarea audio - eventual formatați dispozitivul USB și stocați pe el numai fișiere audio (eventual testați un dispozitiv alternativ)
	Verificați conexiunea electrică	Verificați conexiunea inserabilă
		Tastele de pe panoul de operare luminează? Dacă da, eventual înlocuiți panoul de operare.
		Tastele de pe panoul de operare luminează? Dacă nu - verificați conexiunea inserabilă, prizele, eventual înlocuiți partea de rețea
Un difuzor nu funcționează	Contact electric insuficient	Verificați conexiunile inserabile ale difuzoarelor cu panoul audio
	Mediul de ieșire transmite numai un canal audio	Verificați setările mediului de ieșire, eventual testați un alt fișier audio sau un alt mediu de redare
		Verificați cele două difuzoare prin intrări audio alternative (Bluetooth, cablu AUX, USB)
	Difuzor defect (de ex. din cauza volumului prea mare sau al unei deteriorări mecanice) - după luarea în folosință se presupune o utilizare greșită	Înlocuiți difuzoarele
Panoul audio nu reacționează - nicio funcție (LED-urile nu se aprind)	Contact electric insuficient	Verificați conexiunea inserabilă a panoului audio
		Verificați dacă este curent în prize
	Partea de rețea deteriorată	Înlocuirea părții de rețea de către client
	Panoul audio deteriorat	Înlocuirea panoului audio de către client



Problémamegoldás AUDIO-Set		
Probléma	Lehetséges ok	Problémamegoldás / ellenőrzés
Zavarra figyelemztető zaj a hangszórókban	Nem megfelelő elektromos érintkezés	Az audio-panellel ellenőrizze a hangszórók dugós csatlakozóit
	Zavarok a forrásmédiumról átvitelben	AUX kábelcsatlakozások ellenőrzése, szükség esetén alternatíva ellenőrzése
		Audiófájl lejátszási minőségének vizsgálata
	Bluetooth zavar	Készülék esetleg túl messze van a kanapétól (vevőtől)
	Hangszóró megsérült a túl nagy bemenő teljesítménytől (zúg) - felhasználói hiba	Zavaró környezeti befolyások (pl. más Bluetooth kapcsolatok)
		Az érintett hangszórók cseréje
Nincs zenelejátszás	Nem jön létre Bluetooth kapcsolat	Ellenőrizze a kimenő médium Bluetooth beállításait - aktiválni kell a Bluetooth-t és össze kell csatlakoztatni az audiopannellel (esetleg teszteljen alternatív eszközt)
		Ellenőrizze, hogy van-e kapcsolat a Bluetooth és egy másik készülék között (a folyamatosan világító BT-LED jelzi, ha van kapcsolat)
		Készülék esetleg túl messze van a kanapétól (vevőtől)
		Zavaró környezeti befolyások (pl. más Bluetooth kapcsolatok)
		Növelje a hangerőt (a kezelőpanelen vagy a forrásmédiumon)
	AUX kábel (jack dugó)	Dugós csatlakozó ellenőrzése
		A kimenő médium audióbeállításainak ellenőrzése (teszteljen esetleg alternatív eszközt)
	USB	Hangerő növelése
		Ellenőrizze a kábel sérüléseit (beszoruló vagy sűrűlódó helyeit)
		Az USB adattároló nincs formátálva audió lejátszására - szükség esetén formátálja az USB eszközt és csak audiofájlokat mentsen rá (esetleg teszteljen alternatív eszközt)
Az egyik hangszóró nem működik	Nem megfelelő elektromos érintkezés	Dugós csatlakozó ellenőrzése
		Világítanak a kezelőpanel gombjai? Ha igen, szükség esetén cserélje ki a kezelőpanelt
		Világítanak a kezelőpanel gombjai? Ha nem, ellenőrizze a dugócsatlakozót, a dugókat és szükség esetén cserélje ki a tápegységet
	A kimenő médium csak egy hangszóvat küld	Az audio-panellel ellenőrizze a hangszórók dugós csatlakozóit
	Hibás a hangszóró (pl. túlságosan nagy hangerőtől vagy mechanikusan sérült) - üzembe helyezés után feltételezni kell a hibás használatot	Ellenőrizze a kimenő médium beállításait, szükség esetén teszteljen másik audiofájlt vagy másik jeladó médiumot
		A két hangszóró ellenőrzése alternatív audióbemenettel (Bluetooth, AUX kábel, USB)
		A hangszórók cseréje
Nem reagál az audiópanel - nem működik (LED-ek nem világítanak)	Nem megfelelő elektromos érintkezés	Ellenőrizze az audiópanel dugós csatlakozóit
		Ellenőrizze, hogy van-e áram a dugaszoló aljzatban
		A vevő cserélje ki a tápegységet
	Tápegység sérült	A vevő cserélje ki az audiópanelt
	Audiópanel sérült	



Odstránenie problémov LED osvetlenie

problém	možné príčiny	riešenie problému/kontrola
nefunguje LED svetidlo, bliká	žiadne alebo krátkodobé elektrické spojenie	kontrola el. prúdu v zásuvkách
		kontrola konektorov pre svetelné lišty
		kontrola konektorov v rozváždači
	zlomený kábel	kontrola káblov, či na nich nie sú zatlačené alebo predraté miesta
		pri predlžovacom kábli výmena kábla, pri kábli k LED svetidlu výmena LED svetidla (sedačka, časť pohovky)
	chybné LED svetidlo	výmena LED svetidla (sedačka, časť pohovky)
LED svetidlo nefunguje na celej dĺžke	kontakty v LED svetidle nie sú správne prepojené	výmena dielu (sedačka, časť pohovky)
LED svetidlo nereaguje na ovládanie	signál sa neprenáša	kontrola rôznych intenzít tlaku na dotykový panel
		kontrola konektorov
		kontrola káblov, či na nich nie sú zatlačené alebo predraté miesta
		kontrola el. prúdu v ovládacom paneli. Je počuť zvuk tlačidla (dlho zatlačte na tlačidlo „M“)? Ak nie, vymeňte napájací sieťový zdroj.
		kontrola el. prúdu v ovládacom paneli. Je počuť zvuk tlačidla (dlho zatlačte na tlačidlo „M“)? Ak áno, vymeňte ovládací diel.
obe LED svetidlá nefungujú	žiadne elektrické spojenie	kontrola el. prúdu v zásuvkách
		kontrola konektorov pre svetelné lišty
		kontrola konektorov v rozváždači
	neprenáša sa signál	kontrola el. prúdu v ovládacom paneli. Je počuť zvuk tlačidla (dlho zatlačte na tlačidlo „M“)? Ak nie, vymeňte napájací sieťový zdroj.
		kontrola el. prúdu v ovládacom paneli. Je počuť zvuk tlačidla (dlho zatlačte na tlačidlo „M“)? Ak áno, vymeňte ovládací diel.
pri jednom prvku nefunguje jednotlivá farba	žiadne elektrické spojenie pre príslušnú farbu LED svetidla	kontrola konektorov pre svetelné lišty
		kontrola konektorov v rozváždači
		preverenie ďalších zásuvných miest v rozváždači
zobrazujú sa nesprávne farby	nesprávny signál	kontrola konektorov v rozváždači (biela-biela a čierna-čierna, príp. preverte ďalšie zásuvné miesto v rozváždači
		výmena ovládacieho panela



Odpravľvanje težav LED-osvetlitev

Težava	Možni vzroki	Rešitev težave/preverjanje
Ena od LED-lučk ne deluje, brli.	Brez električne povezave ali začasna električna povezava	Preverite, ali je v vtičnicah tok.
		Preverite vtične spoje za svetlobne letve.
		Preverite vtične spoje v razdelilniku.
		Preverite, ali je kabel stisnjen ali odrgnjen.
	Pretrgan kabel	Pri kabelskem podaljšku zamenjajte kabel; pri kablu, ki vodi do LED-lučke, zamenjajte LED-lučko (otomana, zofa).
	Okvara LED-lučke	Zamenjajte LED-lučko (otomana, zofa).
Ena od LED-lučk ne deluje po celotni dolžini.	Kontakti v LED-lučki niso pravilno povezani.	Zamenjajte sestavni del (otomana, zofa).
LED-lučke se ne odzivajo na upravljanje.	Signal se ne prenaša.	Preizkusite različno intenzivnost pritiska na zaslonu na dotik.
		Preverite vtične spoje.
		Preverite, ali je kabel stisnjen ali odrgnjen.
		Preverite, ali je v upravljalni plošči tok. Ali lahko slišite zvok tipke (dolg pritisk na tipko »M«)? Če ga ne slišite, zamenjajte napajalnik.
		Preverite, ali je v upravljalni plošči tok. Ali lahko slišite zvok tipke (dolg pritisk na tipko »M«)? Če ga slišite, zamenjajte upravljalni del.
Nobena LED-lučka ne deluje.	Ni električne povezave.	Preverite, ali je v vtičnicah tok.
		Preverite vtične spoje za svetlobne letve.
		Preverite vtične spoje v razdelilniku.
	Signal se ne prenaša.	Preverite, ali je v upravljalni plošči tok. Ali lahko slišite zvok tipke (dolg pritisk na tipko »M«)? Če ga ne slišite, zamenjajte napajalnik.
		Preverite, ali je v upravljalni plošči tok. Ali lahko slišite zvok tipke (dolg pritisk na tipko »M«)? Če ga slišite, zamenjajte upravljalni del.
Posamezna barva pri enem od elementov ne deluje.	Ni električne povezave za zadevno LED-barvo.	Preverite vtične spoje za svetlobne letve.
		Preverite vtične spoje v razdelilniku.
		Preizkusite drug vtični položaj v razdelilniku.
Prikazujejo se napačne barve.	Napačen signal	Preverite vtične spoje na razdelilniku (bela-bela in črna-črna) in po potrebi preizkusite drug vtični položaj v razdelilniku.
		Zamenjajte upravljalno ploščo.



Odstránenie problémov AUDIOSÚPRAVA

problém	možné príčiny	riešenie problému/kontrola
rušivé zvuky v reproduktoroch	nedostatočný elektrický kontakt	kontrola konektorov spojenia reproduktorov s audiopanelom
	poruchy pri prenose zo zdrojového média	kontrola pripojenia AUX kábla príp. alternatívy
	porucha spojenia pomocou bluetooth	kontrola kvality reprodukcie audiosúboru
		zariadenie je príp. príliš ďaleko od pohovky (prijímača)
	reproduktor je v dôsledku príliš veľkého vstupného výkonu poškodený (šumenie) – chyba používateľa	rušivé vplyvy z okolia (napr. iné spojenia pomocou bluetooth)
žiadna reprodukcia hudby	nie je možné vytvoriť spojenie pomocou bluetooth	výmena príslušného reproduktora
		kontrola nastavení bluetooth výstupného média – bluetooth musí byť aktivovaný a spojený s audiopanelom (skontrolujte príp. alternatívne zariadenie)
		kontrola, či neexistuje spojenie pomocou bluetooth aj s iným zariadením
		(trvalo svietiaci „BT LED“ signalizuje existujúce spojenie)
		zariadenie je príp. príliš ďaleko od pohovky (prijímača)
	AUX kábel (zástrčkový konektor)	rušivé vplyvy z okolia (napr. iné spojenia pomocou bluetooth)
		zvýšte hlasitosť (na ovládacom paneli alebo na zdrojovom médiu)
		kontrola konektorov
		kontrola audionastavení výstupného média (príp. preverenie alternatívneho zariadenia)
		zvýšte hlasitosť
	USB	kontrola poškodenia kábla (zatlačené alebo predraté miesta)
		USB dátový nosič nie je formátovaný na prehrávanie audiosúborov – príp. USB zariadenie sformátujte a uložte naň iba audiosúbory (príp. kontrola alternatívneho zariadenia)
	kontrola elektrického spojenia	kontrola konektora
		Svietia tlačidlá na ovládacom paneli? Ak áno – príp. výmena ovládacieho panela
		Svietia tlačidlá na ovládacom paneli? Ak nie – kontrola konektorov, kontrola zásuviek, príp. výmena napájacieho sieťového zdroja
jeden reproduktor nefunguje	nedostatočný elektrický kontakt	kontrola konektorov spojenia reproduktorov s audiopanelom
	výstupné médium vysiela iba jednu zvukovú stopu	kontrola nastavenia výstupného média, príp. iného audiosúboru alebo iného výstupného média
		kontrola oboch reproduktorov cez alternatívny audiovstup (bluetooth, AUX kábel, USB)
	chybný reproduktor (napr. v dôsledku nadmernej hlasitosti alebo mechanického poškodenia) – po uvedení do prevádzky treba vychádzať z chybného používania	výmena reproduktora
audiopanel nereaguje – nefunguje (LED diódy nesvietia)	nedostatočný elektrický kontakt	kontrola konektorov audiopanela
	poškodený napájací sieťový zdroj	kontrola el. prúdu v zásuvke
		výmena napájacieho sieťového zdroja prostredníctvom zákazníka
	poškodený audiopanel	výmena audiopanela prostredníctvom zákazníka



Odpravľvanje težav Komplet za predvajanje zvoka

Odpravljanje težav Komplet za predvajanje zvoka			
Težava	Možni vzroki	Rešitev težave/preverjanje	
Moteči zvoki v zvočnikih	Nezadosten električni stik	Preverite vtične spoje med zvočniki in predvajalnikom zvoka.	
	Motnje pri prenosu iz izvirnega medija	Preverite priključke kabla AUX in po potrebi preizkusite drugo možnost.	
		Preverite kakovost predvajanja zvočne datoteke.	
	Motnja povezave Bluetooth	Naprava je morda preveč oddaljena od zofe (sprejemnik).	
	Zvočniki so poškodovani zaradi prevelike vhodne moči (šumenje) – napaka uporabnika.	Moteči vplivi okolice (npr. druge povezave Bluetooth)	
		Zamenjajte poškodovane zvočnike.	
Glasba se ne predvaja.	Ni mogoče vzpostaviti povezave Bluetooth.	Preverite nastavitve povezave Bluetooth izhodnega medija – povezava Bluetooth mora biti aktivirana in vzpostavljena mora biti povezava s predvajalnikom zvoka (po potrebi preizkusite drugo napravo).	
		Preverite, ali obstaja povezava Bluetooth še z drugo napravo (neprekinjeno prižgana lučka »BT-LED« pomeni, da povezava obstaja).	
		Naprava je morda preveč oddaljena od zofe (sprejemnik).	
		Moteči vplivi okolice (npr. druge povezave Bluetooth)	
		Zvišajte glasnost (na upravljalni plošči ali na izvornem mediju).	
	Kabel AUX (klinken vtič)	Preverite vtični spoj.	
		Preverite nastavitve zvoka na izhodnem mediju (po potrebi preizkusite drugo napravo).	
		Zvišajte glasnost.	
	USB	Preverite, ali je kabel poškodovan (stisnjena in odrgnjena mesta).	
		Podatkovni nosilec USB ni formattiran za predvajanje zvoka – po potrebi formattirajte napravo USB in nanjo shranite samo zvočne datoteke (po potrebi preizkusite drugo napravo).	
		Preverite vtični spoj.	
	Preverite električno povezavo.	Ali tipke na upravljalni plošči svetijo? Če svetijo, po potrebi zamenjajte upravljalno ploščo.	
		Ali tipke na upravljalni plošči svetijo? Če ne svetijo, preverite vtični spoj in vtičnice ter po potrebi zamenjajte napajalnik.	
	Zvočnik ne deluje.	Nezadosten električni stik	Preverite vtične spoje med zvočniki in predvajalnikom zvoka.
		Izhodni medij pošilja samo eno zvočno sled.	Preverite nastavitve izhodnega medija in po potrebi preizkusite drugo zvočno datoteko ali drug izhodni medij.
Oba zvočnika preverite preko drugega zvočnega vhoda (Bluetooth, kabel AUX, USB).			
Zvočnik je okvarjen (npr. zaradi previsoke glasnosti ali mehanske poškodbe) – po začetku uporabe je mogoče sklepati o nepravilni uporabi.		Zamenjajte zvočnike.	
Predvajalnik zvoka se ne odziva in ne deluje (LED-lučke ne svetijo).	Nezadosten električni stik	Preverite vtične spoje predvajalnika zvoka.	
	Poškodovan napajalnik	Preverite, ali je v vtičnicah tok.	
		Stranka mora zamenjati napajalnik.	
		Poškodovan predvajalnik zvoka	Stranka mora zamenjati predvajalnik zvoka.



Rješavanje problema LED-rasvjeta

Problem	Mogući uzroci	Rješenje problema/provjera
LED-svjetiljka ne radi, treperi	Nema električne veze ili je isprekidana	Provjeriti struju u utičnicama
		Provjeriti utične spojeve za svjetlosne letvice
		Provjeriti utične spojeve u razdjelniku
	Prijelom kabela	Provjeriti mjesta drobljenja i zasijecanja kabela Kod produžnog kabela zamjena kabela, kod kabela LED-svjetiljke zamjena LED-svjetiljki (otomani, sofe)
	LED-svjetiljka neispravna	Zamjena LED-svjetiljke (otomani, sofe)
LED-svjetiljka ne funkcionira po cijeloj duljini	Kontakti u LED-svjetiljci nisu pravilno spojeni	Zamjena dijela (otomani, sofe)
LED-svjetiljke ne reagiraju pri rukovanju	Signal se ne prenosi	Provjeriti različit intenzitet pritiska na dodirnoj ploči
		Provjeriti utične spojeve
		Provjeriti mjesta drobljenja i zasijecanja kabela
		Provjeriti struju upravljačke ploče Čuje li se zvuk tipki (pritisnite i zadržite dugo tipku "M")? Ako se ne čuje - zamjena napajача
		Provjeriti struju upravljačke ploče Čuje li se zvuk tipki (pritisnite i zadržite dugo tipku "M")? Ako se čuje - zamjena upravljačkog dijela
Ne funkcioniraju obje LED-svjetiljke	Nema električnog spoja	Provjeriti struju u utičnicama
		Provjeriti utične spojeve za svjetlosne letvice
	Signal se ne prenosi	Provjeriti utične spojeve u razdjelniku
		Provjeriti struju upravljačke ploče Čuje li se zvuk tipki (pritisnite i zadržite dugo tipku "M")? Ako se ne čuje - zamjena napajача
Samo jedna boja ne funkcionira kod elementa	Nema električnog spoja za dotičnu LED-boju	Provjeriti struju upravljačke ploče Čuje li se zvuk tipki (pritisnite i zadržite dugo tipku "M")? Ako se čuje - zamjena upravljačkog dijela
		Provjeriti utične spojeve za svjetlosne letvice
		Provjeriti utične spojeve u razdjelniku
Reproduciraju se pogrešne boje	Pogrešan signal	Testirati drugi utični položaj u razdjelniku
		Provjeriti utične spojeve na razdjelniku (bijela-bijela i crna-crna) Po potrebi provjeriti druge utične položaje u razdjelniku
	Prijelom kabela na razdjelniku	Zamjena upravljačke ploče



Rješavanje problema AUDIO-set

Problem	Mogući uzroci	Rješenje problema/provjera
Zvukovi smetnje u zvučnicima	Unzureichender elektrischer Kontakt	Steckverbindungen der Lautsprecher mit dem Audio-Panel prüfen
	Störungen in der Übertragung vom Quellmedium	AUX-Kabel-Anschlüsse prüfen ggf. Alternative prüfen
	Bluetooth-Störung	Wiedergabequalität der Audiodatei prüfen
		Gerät evtl. zu weit vom Sofa (Empfänger) entfernt
	Lautsprecher durch zu große Eingangsleistung beschädigt (rauschen) - Anwenderfehler	Störende Umgebungseinflüsse (z.B. andere Bluetooth-Verbindungen)
Musik wird nicht wiedergegeben	Bluetooth veza se ne može uspostaviti	Austausch der betroffenen Lautsprecher
		Provjeriti Bluetooth postavke izlaznog medija - Bluetooth mora biti aktiviran i povezan s audiopločom (po potrebi testirati drugi uređaj)
		Provjeriti postoji li dodatna Bluetooth veza s drugim uređajem (trajno svijetleći "BT-LED" signalizira postojeću vezu)
	AUX-kabel (mini-jack utikač)	Uređaj je previše udaljen od sofe (prijamnika)
		Ometajući okolni utjecaji (npr. druge Bluetooth veze)
		Povećati glasnoću (na upravljačkoj ploči ili mediju izvora)
		Provjeriti utični spoj
	USB	Provjeriti postavke zvuka izlaznog medija (po potrebi testirati drugi uređaj)
		Povećati glasnoću
		Provjeriti oštećenja kabela (drobljenja i zasijecanja)
	Provjeriti električni spoj	USB nosač podataka nije formatiran za reprodukciju zvuka - po potrebi formatirati USB uređaj i na njega pohraniti samo zvučne podatke (po potrebi testirati drugi uređaj)
		Provjeriti utični spoj
		Svijetle li tipke na upravljačkoj ploči? Ako da - po potrebi zamijeniti upravljačku ploču
		Svijetle li tipke na upravljačkoj ploči? Ako ne - provjera utičnog spoja, provjera utičnica, po potrebi zamjena napajача
Ne funkcionira zvučnik	Nedovoljan električni kontakt	Provjeriti utične spojeve zvučnika koristeći audioploču
		Provjeriti postavke izlaznog medija, po potrebi testirati drugu zvučnu datoteku ili drugi izlazni medij
	Izlazni medij šalje samo jedan zvučni trag	Provjera obaju zvučnika preko dodatnog audioulaza (Bluetooth, AUX-kabel, USB)
	Neispravan zvučnik (npr. zbog prekomjerne glasnoće ili mehaničkog oštećenja) - nakon pokretanja je za pretpostaviti da se radi o pogrešnom korištenju	Zamjena zvučnika
Audioploča ne reagira - nema funkcije (ne svijetle LED-svjetiljke)	Slab električni kontakt	Provjeriti utične spojeve audioploče
		Provjeriti struju u utičnicama
		Oštećen napajач
		Zamjena napajача preko korisnika
	Oštećena audioploča	Zamjena audioploče preko korisnika

Sicherheitshinweise:

Bitte die Montage- und Bedienungsanleitung vor dem Montieren oder Benutzen sorgfältig lesen!

Achtung! Montage- und Bedienungsanleitung nach der Montage dem Besitzer/Benutzer übergeben!

Es ist stets darauf zu achten, dass Kabel und andere flexible Bauteile nicht durch die Montage oder die Funktion eingeklemmt werden können.

Trennen Sie vor In- und Außerbetriebnahme, Wartung oder Reinigung das Sofa von der Spannungsversorgung, um Verletzungsgefahren oder Beschädigungen auszuschließen. Fahren Sie das Sofa ggf. vorher in die Grundposition zurück.

Alle Schrauben des Möbels müssen in regelmäßigen Intervallen nachgezogen werden, um eine einwandfreie Benutzung zu gewährleisten.

Das Möbel ist kein Spielzeug. Klappen, Auszüge und andere bewegliche Bauteile am Möbel können bei Fehlnutzung zu Verletzungen führen. Achten Sie darauf, dass keine Kinder oder in ihrem Handeln eingeschränkte Personen die Mechanismen ohne Aufsicht betätigen.

Das Möbel ist nur für die Anwendung in geschlossenen, trockenen Innenräumen geeignet.

Die verwendeten Materialien am Möbel sind nicht feuerfest. Achten Sie darauf, dass keine Wärmequellen in die Nähe des Möbels kommen.

Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Eindringende Feuchtigkeit kann einen Kurzschluss verursachen.

Bitte beachten Sie, dass dieses Modell nur für den allgemeinen Wohnbedarf konzipiert wurde und für den gewerblichen Bereich nicht geeignet ist!

Warnings:

Please read the assembly and user instructions carefully before assembly or use!

Attention! Give the assembly and user instructions to the owner/user after assembly!

One must always ensure that cables and other flexible components cannot be trapped/caught by assembly or function.

Disconnect the sofa before commencing or discontinuing use, carrying out maintenance or cleaning the sofa in order to avoid danger of damage or people being harmed. If necessary, put the sofa back into the starting position first.

All bolts in the furniture must be re-tightened at regular intervals, in order to ensure proper use.

The furniture is not a toy. Flaps, drawers, and other mobile parts of the furniture can lead to injuries in the event of incorrect use. Ensure that no children or people who are impaired in their actions operate the mechanisms without supervision.

The furniture is only suitable for use in closed, dry indoor spaces.

The materials used in the furniture are not fireproof. Make sure that no heat sources come close to the furniture. Never smoke in bed. There is a risk of fire.

Please only clean the bed with a duster or a slightly damp cloth. Moisture which gets into the bed can cause a short-circuit.

Please note that this model is designed for general domestic use only and is not suitable for commercial use!

Avertissements:

Veuillez lire attentivement les instructions de montage et le mode d'emploi avant le montage ou l'utilisation !

Attention ! Après le montage, remettre les instructions de montage et le mode d'emploi au propriétaire/à l'utilisateur !

Vérifier constamment que le câble ou d'autres composants flexibles ne se coincent pas pendant le montage ou le fonctionnement.

Débrancher le canapé de l'alimentation électrique avant toute mise en marche et hors marche, maintenance ou nettoyage, afin d'exclure tout danger de blessure ou de détérioration. Ramener au préalable le canapé en position initiale.

Serrer les vis à des intervalles réguliers pour garantir une utilisation en toute sécurité.

Le meuble n'est pas un jouet. Tiroirs, parties amovibles et les autres composants mobiles du meuble peuvent provoquer des blessures en cas d'une utilisation non conforme. Assurez-vous qu'aucun enfant ou qu'aucune personne ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites n'actionne les mécanismes sans surveillance.

Le meuble est adapté pour être uniquement utilisé à l'intérieur, dans un endroit fermé et sec.

Les matériaux utilisés pour le meuble ne sont pas ignifuges. Assurez-vous qu'aucune source de chaleur ne soit à proximité du meuble. Ne fumez jamais au lit. Risque d'incendie !

Ne nettoyer qu'avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. La pénétration de l'humidité peut provoquer un court-circuit.

Veuillez noter que ce modèle a été conçu exclusivement pour répondre aux besoins domestiques et ne convient pas pour une utilisation commerciale.

Waarschuwingen:

Lees voor de montage of het gebruik de montage- en bedieningshandleiding zorgvuldig door!

Opgelet! De montage- en bedieningshandleiding moet na de montage aan de eigenaar/gebruiker worden overhandigd!

Er moet altijd voor worden gezorgd dat kabels en andere flexibele componenten niet door de montage of functie kunnen worden ingeklemd.

Scheid het bed van de stroomvoeding vóór het in werking en buiten werking zetten, onderhoud en reiniging, teneinde gevaar voor letsels of beschadigingen uit te sluiten. Zet het bed eventueel voorafgaandelijk weer in de basispositie.

Alle meubelschroeven moeten regelmatig worden aangedraaid om een correct gebruik te garanderen.

Het meubel is geen speelgoed. Kleppen, uitschuifelementen en andere bewegende delen van het meubel kunnen bij onjuist gebruik letsel veroorzaken. Let erop dat kinderen en personen met een beperking de mechanismen niet zonder toezicht bedienen.

Het meubel is alleen geschikt voor gebruik in gesloten, droge binnenruimtes.

De materialen die voor het meubel gebruikt zijn, zijn niet vuurvast. Zorg ervoor dat er geen warmtebronnen in de buurt van het meubel komen. Rook ook nooit in bed. Er bestaat brandgevaar.

Gelieve enkel met een stoflap of een licht vochtige vod schoon te maken. Het indringen van vocht kan kortsluiting veroorzaken.

Houd er rekening mee dat dit model alleen is ontworpen voor de algemene woonbehoefte en niet geschikt is voor commerciële bedrijven!

Avvertenze:

Prima del montaggio o dell'utilizzo, leggere attentamente le istruzioni per il montaggio e l'uso!

Attenzione! Dopo il montaggio consegnare al proprietario/utente le istruzioni per il montaggio e l'uso!

Fare sempre attenzione a evitare che cavi o altri componenti flessibili possano restare incastrati durante il montaggio o il funzionamento.

Scollegare il letto dall'alimentazione prima della messa in funzione, interruzione di esercizio, manutenzione o pulizia, per escludere il rischio di lesioni o danneggiamenti. Eventualmente riportare il letto in posizione iniziale.

Serrare a intervalli regolari tutte le viti del mobile per garantire il perfetto funzionamento durante l'utilizzo.

Il mobile non è un gioco. Alette, parti estraibili e altre parti mobili del mobile possono causare lesioni se usate erroneamente. Attenzione: i bambini o persone con mobilità ridotta non devono azionare i meccanismi senza la supervisione di un adulto.

Il mobile è predisposto per l'uso in ambienti interni chiusi e asciutti.

I materiali del mobile usati non sono ignifughi. Fare attenzione a non avvicinare fonti di calore in prossimità del mobile. Non fumare mai nel letto. Pericolo di incendio.

Pulire esclusivamente con un panno per la polvere o con un panno umido. L'umidità penetrata può causare un corto circuito.

Vogliate prendere nota che questo modello è stato concepito solo per uso residenziale generale e non è adatto per uso commerciale!

Uyarı bilgileri:

Lütfen montaj veya kullanım öncesinde montaj ve kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun!

Dikkat! Montaj sonrasında montaj ve kullanım kılavuzunu ürünün sahibine/kullanıcısına teslim edin!

Kablo ve diğer esnek parçaların, montaj veya kullanım sırasında sıkıştırılmamasına her zaman dikkat edilmelidir.

Yatağı işleme almadan ve işletim dışı bırakmadan, bakım ve temizlik çalışmalarından önce, yaralanma tehlikelerini ve hasarları önlemek amacıyla yatağı gerilim beslemesinden ayırın. Yatağı, gerektiğinde önce temel pozisyonuna getirin.

Mobilyanın sorunsuz şekilde kullanılması için, tüm civatalar düzenli aralıklarda sıkılmalıdır.

Bu mobilya bir oyuncak değildir. Mobilyadaki kapaklar, çekmeceler ve diğer hareketli parçalar, yanlış kullanım durumunda yaralanmalara neden olabilir. Çocukların veya kısıtlı becerilere sahip kişilerin, mekanizmaları denetimsiz kullanmamalarına dikkat edilmelidir.

Bu mobilya, sadece kapalı ve kuru alanlarda ve iç mekanlarda kullanım için tasarlanmıştır.

Mobilyada kullanılan malzemeler yangına dayanıklı değildir. Mobilyanın yakınında ısı kaynaklarının bulunmamasına dikkat edilmelidir. Yatakta kesinlikle sigara içmeyin. Yangın tehlikesi söz konusudur.

Sadece bir toz bezi veya hafif nemli temizlik bezi ile temizleyin. İç kısımlara kaçan ıslaklık kısa devreye yol açabilir.

Bu modelin yalnızca genel konut ihtiyaçları için tasarlandığını ve ticari kullanıma uygun olmadığını lütfen unutmayın!

Upozornění:

Před zahájením montáže nebo používáním si prosím pozorně pročtête návod k montáži a obsluze!

Pozor! Návod k montáži a obsluze po provedení montáže předejte vlastníkovi/uživateli!

Vždy je nutné dbát na to, aby kabely a ostatní pohyblivé části nebyly montáží omezeny ve své funkci.

Před uvedením do provozu, odstavením z provozu, údržbou či čištěním odpojte postel od zdroje napětí, abyste vyloučili rizika poranění či poškození. Případně ještě předtím najedte s postelí do základní polohy.

Všechny šrouby nábytku musí být v pravidelných intervalech dotahovány, aby bylo zaručeno jeho bezvadné používání.

Nábytek není hračka. Klapky, výsuvy a ostatní pohyblivé části mohou při nesprávném zacházení způsobit úraz. Dbejte na to, aby s mechanismem bez dozoru nemanipulovaly děti nebo osoby, které nejsou zcela odpovědné za své jednání.

Nábytek je určen pouze pro používání v uzavřených a suchých interiérech.

Materiál použitý na výrobu nábytku není ohnivzdorný. Dbejte na to, aby v blízkosti nábytku nebyl umístěn žádný zdroj tepla. V posteli nikdy nekuřte. Hrozí nebezpečí požáru.

K čištění použijte pouze prachovku anebo nepatrně vlhký hadřík. Vniklá vlhkost může vést ke zkratu.

Dbejte prosím na to, že tento modul byl koncipován pro běžné domácí použití a není vhodný pro používání v komerční oblasti!

Wskazówki ostrzegawcze:

Przed montażem lub użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję montażu i obsługi!

Uwaga! Po wykonaniu montażu należy przekazać instrukcję montażu i obsługi właścicielowi/użytkownikowi!

Należy zawsze uważać, aby kable i inne elastyczne elementy nie zostały zakleszczone na skutek montażu lub funkcjonowania przedmiotu.

Przed włączeniem łóżka do eksploatacji oraz przed wyłączeniem łóżka z eksploatacji, przed konserwacją lub czyszczeniem łóżka należy odłączyć je od zasilania napięciowego, aby wykluczyć niebezpieczeństwa obrażeń ciała lub uszkodzenia. Należy ewentualnie przestawić łóżko z powrotem do pozycji podstawowej.

Wszystkie śruby mebli muszą być regularnie dokręcane, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie.

Mebel nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie klap, szuflad i innych ruchomych części mebla może spowodować obrażenia. Upewnić się, aby dzieci lub osoby o ograniczonej sprawności, nie obsługiwały mechanizmów bez nadzoru.

Mebel nadaje się do użytku wyłącznie w zamkniętych, suchych pomieszczeniach.

Materiały, z których wykonany jest mebel, nie są ognioodporne. Uważać, aby nie zbliżać do mebla żadnych źródeł ciepła. Nigdy nie palić w łóżku. Istnieje ryzyko pożaru.

Czyszczenie łóżka należy przeprowadzać wyłącznie przy użyciu ściereczki do kurzu lub lekko zwilżonej szmatki. Wnikająca wilgoć może spowodować zwarcie elektryczne.

Należy pamiętać, że model ten jest przeznaczony wyłącznie do ogólnego użytku domowego. Nie nadaje się do użytku komercyjnego!

Предупредительные указания:

Перед монтажом или использованием внимательно прочитайте руководство по монтажу и эксплуатации!

Внимание! После монтажа передайте руководство по монтажу и эксплуатации владельцу/пользователю!

Всегда следите за тем, чтобы в процессе монтажа или эксплуатации кабели и другие гибкие компоненты не защемлялись.

Для того чтобы избежать опасности получения травм или повреждений, перед включением, выключением, техническим обслуживанием или чисткой обязательно отключайте электропитание кровати. При выполнении данных операций кровать должна находиться в исходном положении.

Чтобы обеспечить бесппроблемную эксплуатацию мебели, регулярно подтягивайте все винты.

Данный предмет мебели не является игрушкой. Неправильная эксплуатация крышек, выдвижных ящиков и прочих подвижных деталей мебели может привести к травмам. Не допускайте эксплуатации механизмов детьми или людьми с ограниченными физическими возможностями без присмотра.

Мебель предназначена для применения в закрытых, сухих помещениях.

Используемые в мебели материалы не являются огнестойкими. Не располагайте вблизи мебели источники тепла. Не курите в постели. Это создает опасность пожара.

Кровать разрешается чистить только салфеткой для пыли или слегка влажной тряпкой. Проникшая внутрь влага может стать причиной короткого замыкания.

Обратите внимание, что данная модель предназначена только для использования в быту и не подходит для коммерческого применения!

Avertizări:

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de montare și operare, înainte de montare sau utilizare!

Atenție! După montare, predați instrucțiunile de montare și operare proprietarului/utilizatorului!

Trebuie să aveți grijă întotdeauna să nu fie prinse cablurile și alte componente flexibile în timpul montării și al funcționării.

Pentru punerea în și scoaterea din funcțiune, lucrări de întreținere și curățare, deconectați patul de la sursa de alimentare, pentru a elimina riscul de rănire sau deteriorare. Dacă este necesar, aduceți patul înapoi în poziția inițială.

Toate șuruburile mobilierului trebuie strânse la intervale regulate, pentru a asigura utilizarea ireproșabilă.

Mobilierul nu este o jucărie. Clapetele, sertarele și alte piese mobile ale mobilierului pot provoca vătămări, în cazul în care sunt utilizate incorect. Asigurați-vă că niciun copil sau persoană cu dizabilități nu acționează mecanismele fără supraveghere.

Mobilierul este adecvat numai pentru utilizare în spații interioare închise, uscate.

Materialele utilizate pentru mobilier nu sunt ignifuge. Asigurați-vă că nu există surse de căldură în apropierea mobilierului. Nu fumați niciodată în pat. Există pericol de incendiu.

Curățați patul numai cu o cârpă de praf sau cu o lavetă ușor umezită. Pătrunderea umidității poate provoca un scurtcircuit.

Vă rugăm să rețineți că acest model este proiectat numai pentru uz rezidențial general și nu este potrivit pentru uz comercial!

Figyelmeztetés:

Kérjük, az összeszerelés és a használat előtt alaposan olvassa el a szerelési és használati útmutatót!

Figyelem! A szerelést követően adja át a szerelési és használati útmutatót a tulajdonosnak/felhasználónak!

Folyamatosan ügyeljen arra, hogy a kábel és a többi rugalmas alkatrész ne szoruljon be szerelés vagy működés közben.

Be- és kikapcsolás, karbantartás, illetve tisztítás előtt áramtalanítsa az ágyat, hogy kizárja a személyi sérülések és anyagi károk bekövetkezésének veszélyét. Szükség szerint előbb állítsa vissza az ágyat alaphelyzetbe.

A bútor összes csavarját rendszeres időközönként után kell húzni, hogy a kifogástalan használat biztosítható legyen..

A bútor nem gyermekjáték. A bútor kihajtható, kihúzható elemei és egyéb mozgatható alkatrészei hibás használat esetén sérüléseket eredményezhetnek. Ügyeljen rá, hogy a gyermekek vagy cselekedeteiben korlátozott személyek ne használhassák felügyelet nélkül a szerkezeteket.

A bútor csak zárt, száraz, beltéri helyiségekben történő használatra alkalmas.

A bútoron felhasznált anyagok nem tűzállóak. Ügyeljen rá, hogy ne legyen hőforrás a bútor közelében. Soha ne dohányozzon az ágyban. Az tűzveszélyt okoz.

Kérjük, csak portörlővel vagy nedves ronggyal tisztítsa az ágyat! A berendezésbe beszivárgó nedvesség rövidzárlatot okozhat.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adott modellt általános otthoni használatra terveztük, az kereskedelmi, ipari felhasználásra nem való.

Upozornenia:

Pred montážou alebo použitím si pozorne prečítajte návod na montáž a použitie!

Pozor! Návod na montáž a použitie po inštalácii odovzdajte majiteľovi/používateľovi!

Neustále musíte dbať na to, aby pri montáži alebo fungovaní nemohlo dôjsť k privretiu káblov a iných flexibilných komponentov.

Posteľ pred uvedením do prevádzky a vyradením z prevádzky odpojte od zdroja elektrického prúdu, aby ste zabránili nebezpečenstvu poranení alebo poškodeniam. Prípadne predtým posteľ uveďte do základnej polohy.

Všetky skrutky nábytku je potrebné v pravidelných intervaloch dotiahovať, aby sa zabezpečilo jeho bezchybné používanie.

Nábytok nie je určený na hranie. Veká, výsuvy a iné pohyblivé diely na nábytku môžu pri nesprávnom používaní spôsobiť poranenia. Dajte pozor na to, aby žiadne deti alebo osoby s obmedzeným konaním nemanipulovali s mechanizmami bez dozoru.

Nábytok je vhodný iba na použitie v uzavretých a suchých interiéroch.

Materiály použité na nábytok nie sú ohňovzdorné. Dbajte na to, aby v blízkosti nábytku neboli umiestnené žiadne zdroje tepla. Nikdy nefajčite v posteli. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.

Čistite len pomocou prachovky alebo jemne navlhčenej handričky. Prenikajúca vlhkosť môže spôsobiť skrat.

Dbajte na to, že tento model bol navrhnutý iba pre všeobecné bytové potreby a nie je vhodný na komerčné použitie!

Opozorila:

Pred montažo ali uporabo natančno preberite navodila za montažo in uporabo!

Pozor! Navodila za montažo in uporabo po končani montaži predajte lastniku/uporabniku!

Vedno pazite, da se kabel in drugi upogljivi deli med montažo ali delovanjem ne morejo zagostiti.

Posteljo vedno izključite iz napajanja, preden jo vklopite oziroma izklopite, pred vzdrževanjem ali čiščenjem, da se izognete nevarnostim za poškodbe ali nastanek škode. Posteljo po potrebi najprej pomaknite nazaj v osnovni položaj.

Vse vijake pri pohištvu redno zategujte, da zagotovite nemoteno uporabo.

Pohištvo ni igračka. Lopute, izvleki in drugi premični sestavni deli pohištva lahko ob nepravilni uporabi povzročijo poškodbe. Prepričajte se, da otroci ali druge opravilno omejene osebe ne upravljajo mehanizmov brez nadzora.

Pohištvo je primerno samo za uporabo v zaprtih, suhih notranjih prostorih.

Materiali, uporabljeni pri pohištvu, niso odporni proti ognju. Pazite, da v bližini pohištva ni nobenih virov toplote. V postelji nikoli ne kadite. Obstaja nevarnost požara.

Čistite le s krpo za prah ali rahlo navlaženo krpo. Vлага, ki bi prodrla v posteljo, lahko povzroči kratek stik.

Upoštevajte, da je ta model zasnovan le za splošne stanovanjske potrebe in ni primeren za tržno uporabo!

Sigurnosne napomene:

Prije montaže ili korištenja pažljivo pročitajte Upute za montažu i uporabu!

Pozor! Nakon montaže predajte Upute za montažu i uporabu vlasniku/korisniku!

Uvijek treba paziti da se kabeli i druge fleksibilne komponente ne uklješte tijekom montaže ili funkcioniranja.

Prije uključivanja i isključivanja, održavanja ili čišćenja, uvijek isključite napajanje kreveta kako biste izbjegli ozljede ili oštećenja. Po potrebi krevet prethodno vratite u osnovni položaj.

Sve vijke namještaja treba redovito naknadno zatezati kako bi se zajamčilo besprijekorno korištenje.

Namještaj nije igračka. Zaklopke, izvlačivi dijelovi i druge pomične komponente namještaja mogu u slučaju pogrešnog rukovanja uzrokovati ozljede. Pazite da djeca ili osobe ograničene u obavljanju radova ne aktiviraju mehanizme bez nadzora.

Namještaj je prikladan samo za korištenje u zatvorenim, suhim unutrašnjim prostorijama.

Materijali koji se koriste na namještaju nisu vatrootporni. Pazite da se izvori toplote ne nalaze blizu namještaja. Nikada nemojte pušiti u krevetu. Postoji opasnost od požara.

Čistite samo krpom za prašinu ili lagano navlaženom krpom. Tekućina koja prodre u krevet može uzrokovati kratki spoj.

Vodite računa o tome da je ovaj model dizajniran samo za opće potrebe stanovanja te da nije prikladan za komercijalnu uporabu!

SL

HR

EU – Konformitätserklärung

gemäß der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, Funk-RL 2014/53/EU und Öko-Design-RL 2009/125/EG

Hiermit erklären wir, dass das nachstehende Boxspringbett in der Konzeption und Bauart sowie in der von uns in den Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der Funk-RL 2014/53/EU und der Öko-Design-RL 2009/125/EG entspricht. Bei der mit uns nicht abgestimmten Änderung des Boxspringbetts verliert diese Erklärung Ihre Gültigkeit.

Firma: Wilhelm Jockenhöfer GmbH & Co. KG
Stettiner Straße 32
45770 Marl
Tel. 02365 / 1003-0

Beschreibung des elektrischen Betriebsmittels:


- Funktion: Boxspringbett mit Beleuchtung und Audiosystem
- Typ/ Modell: LIV'IN_DAKAR 140-180, LUCY 140-160
- Baujahr: 2021

Es wird die Übereinstimmung mit weiteren, ebenfalls für das Produkt geltenden Richtlinien/Bestimmungen erklärt:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| • EN 300 328 V2.2.2 | • EN 61347-2-13:2014 / A1:2017 |
| • EN 301 489-1 V2.1.1 | • EN 61547:2009 |
| • EN 301 489-17 V3.1.1 | • EN 62471:2008 |
| • EN 55015:2013+A1:2015 | • EN 62479:2010 |
| • EN 55032:2015 | • EN 62493:2015 |
| • EN 55035:2017 | • EN IEC 61000-3-2:2019 |
| • EN 61000-3-2:2014 | • PN-EN 60598-1:2015-04/A1:2018-04 |
| • EN 61000-3-3:2013 | • PN-EN 60598-2-2:2012 |
| • EN 61347-1:2015 | • PN-EN IEC 63000:2019-01 |

Bevollmächtigter für die technische Dokumentation: Herr M. Bastwöste


Unterschrift:






Ort/Datum: Greven 11. November 2021



Angabe zur Person des Unterzeichners: Frau Rica Jockenhöfer, Geschäftsführerin



Unterschrift:


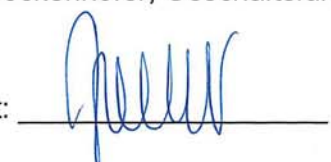


LIV'IN DAKAR

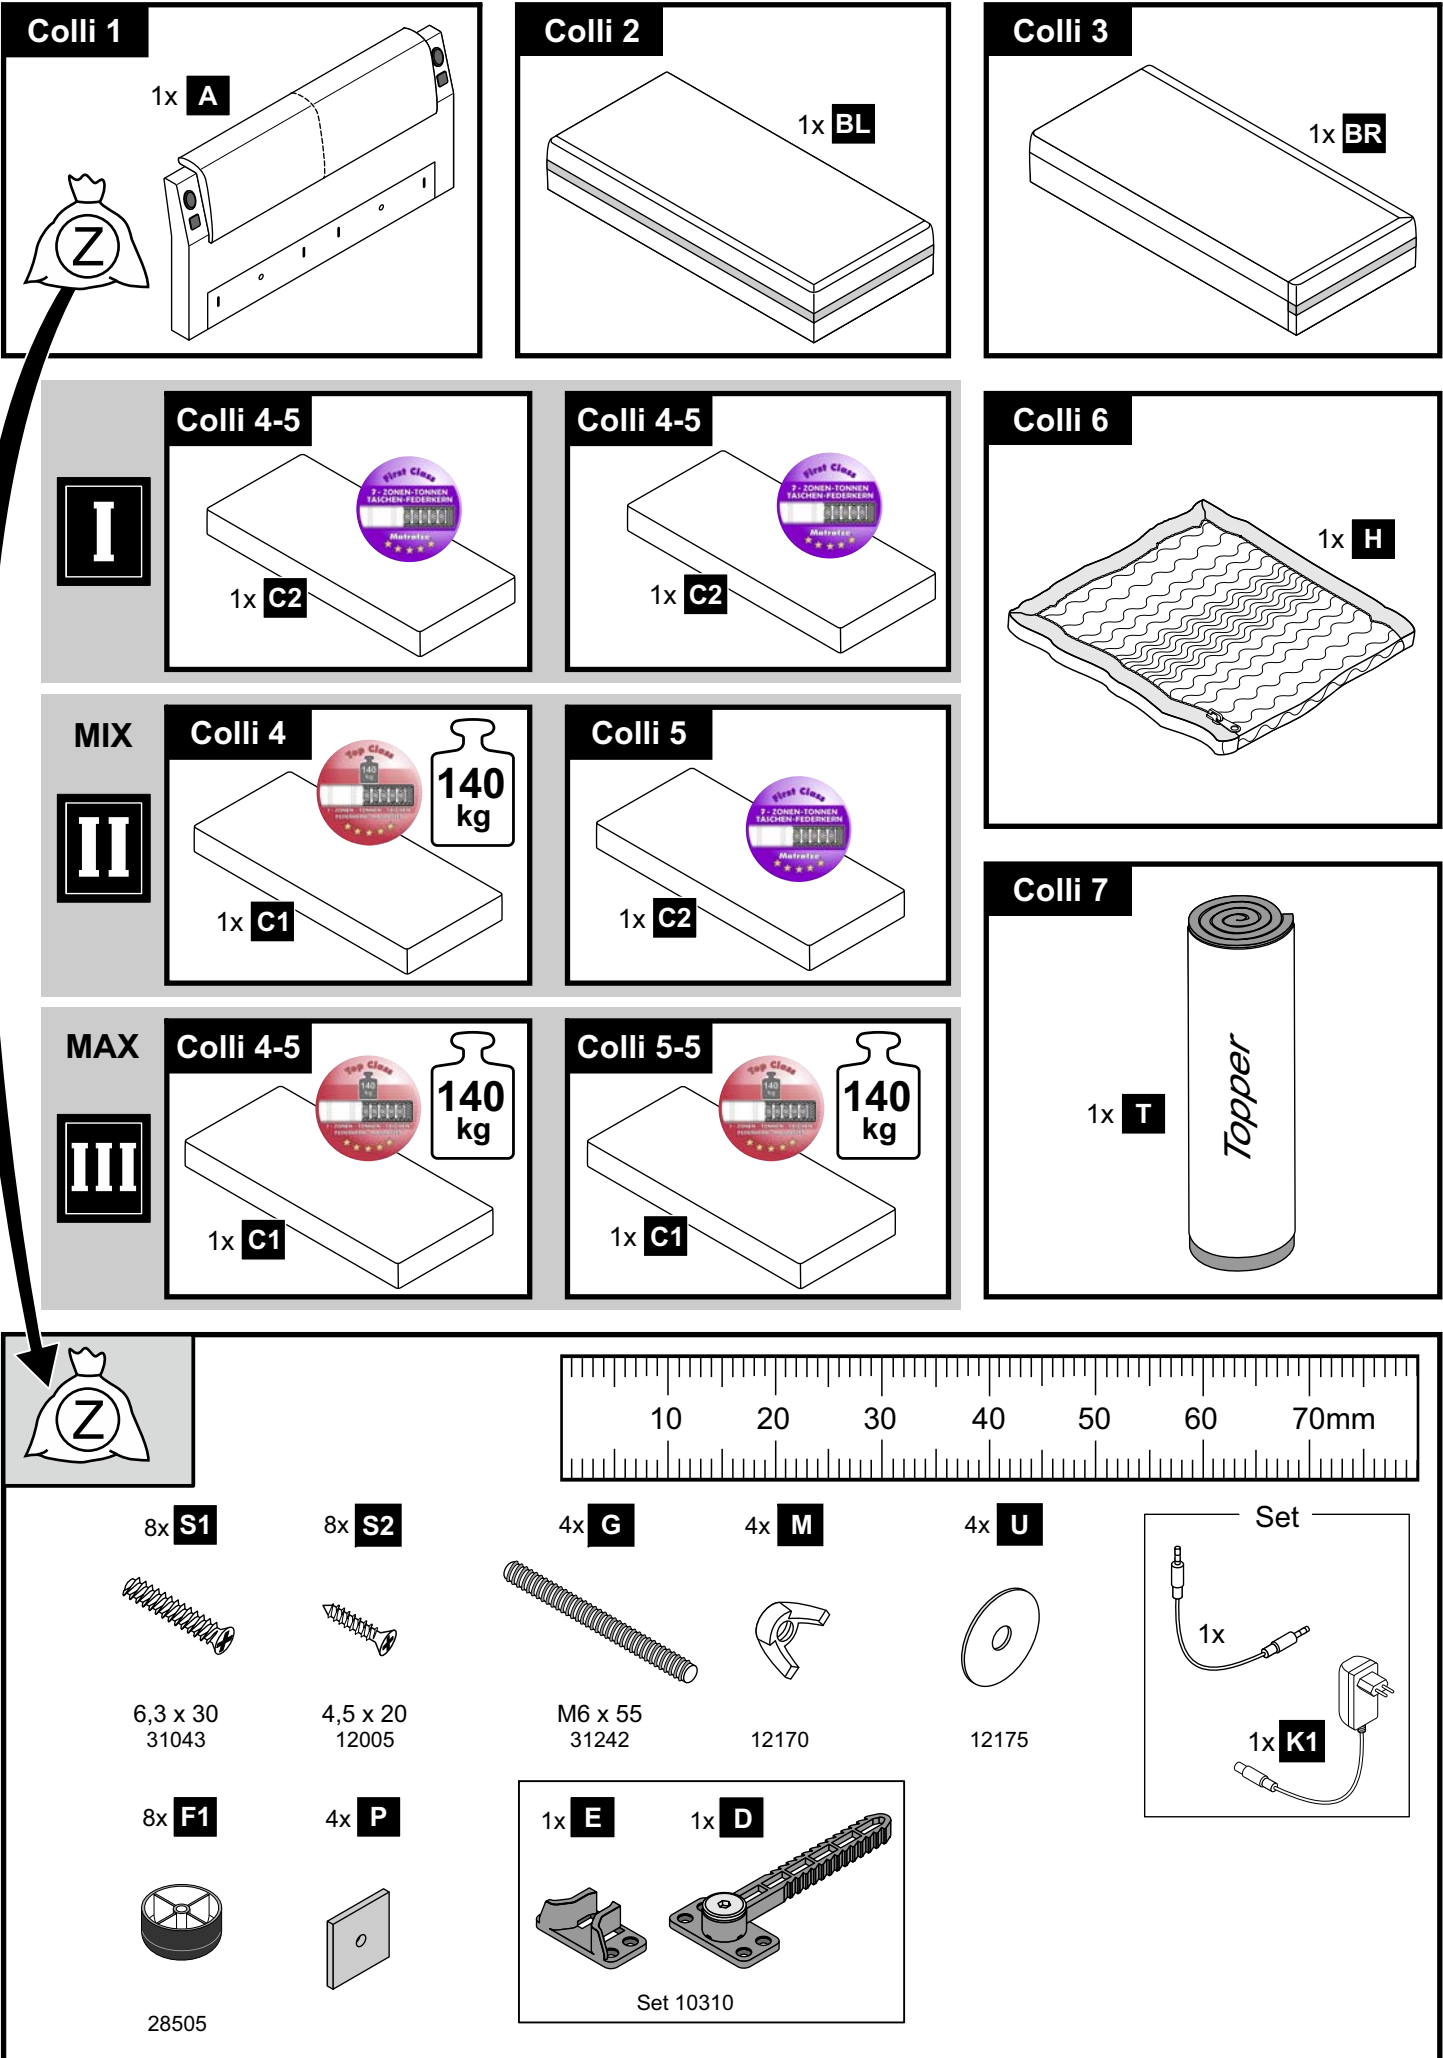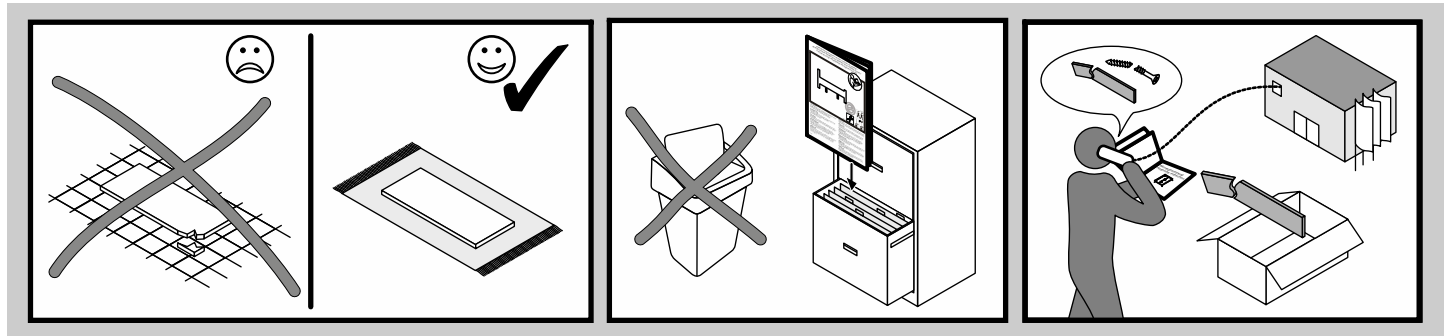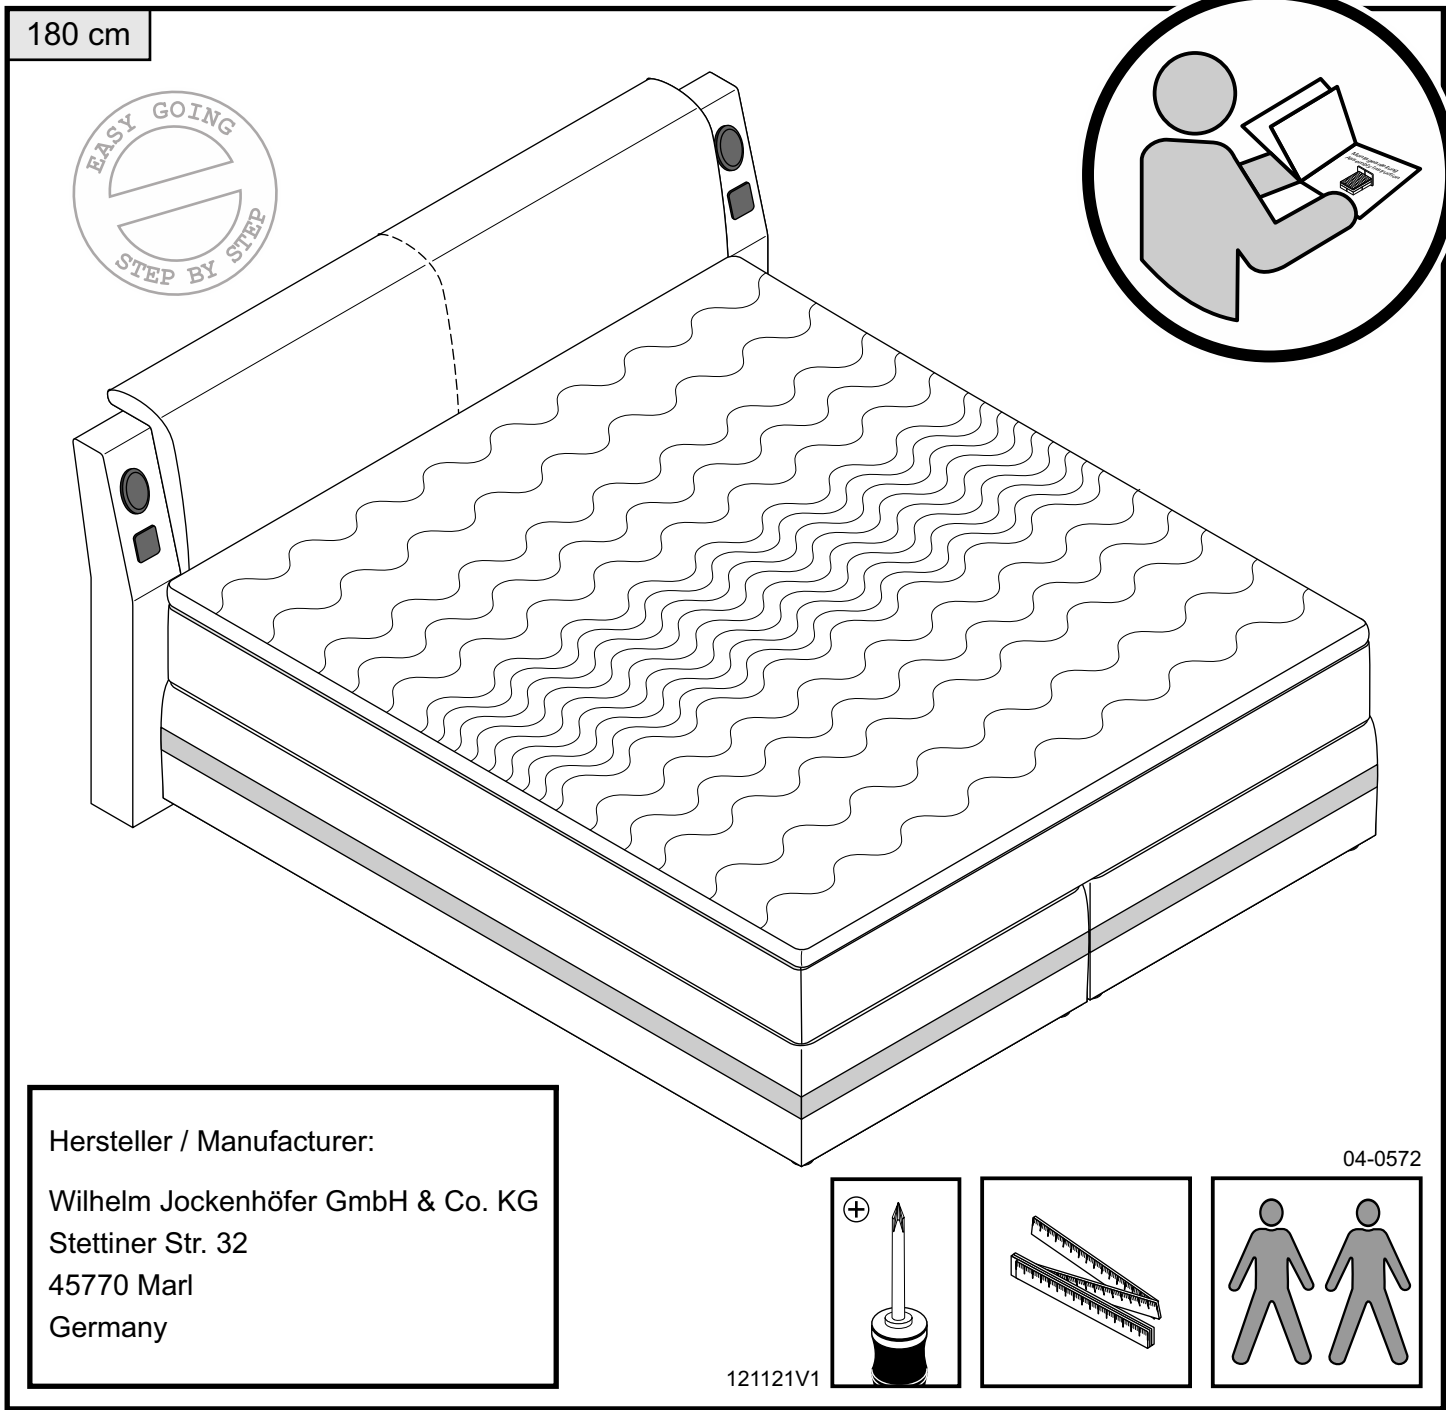


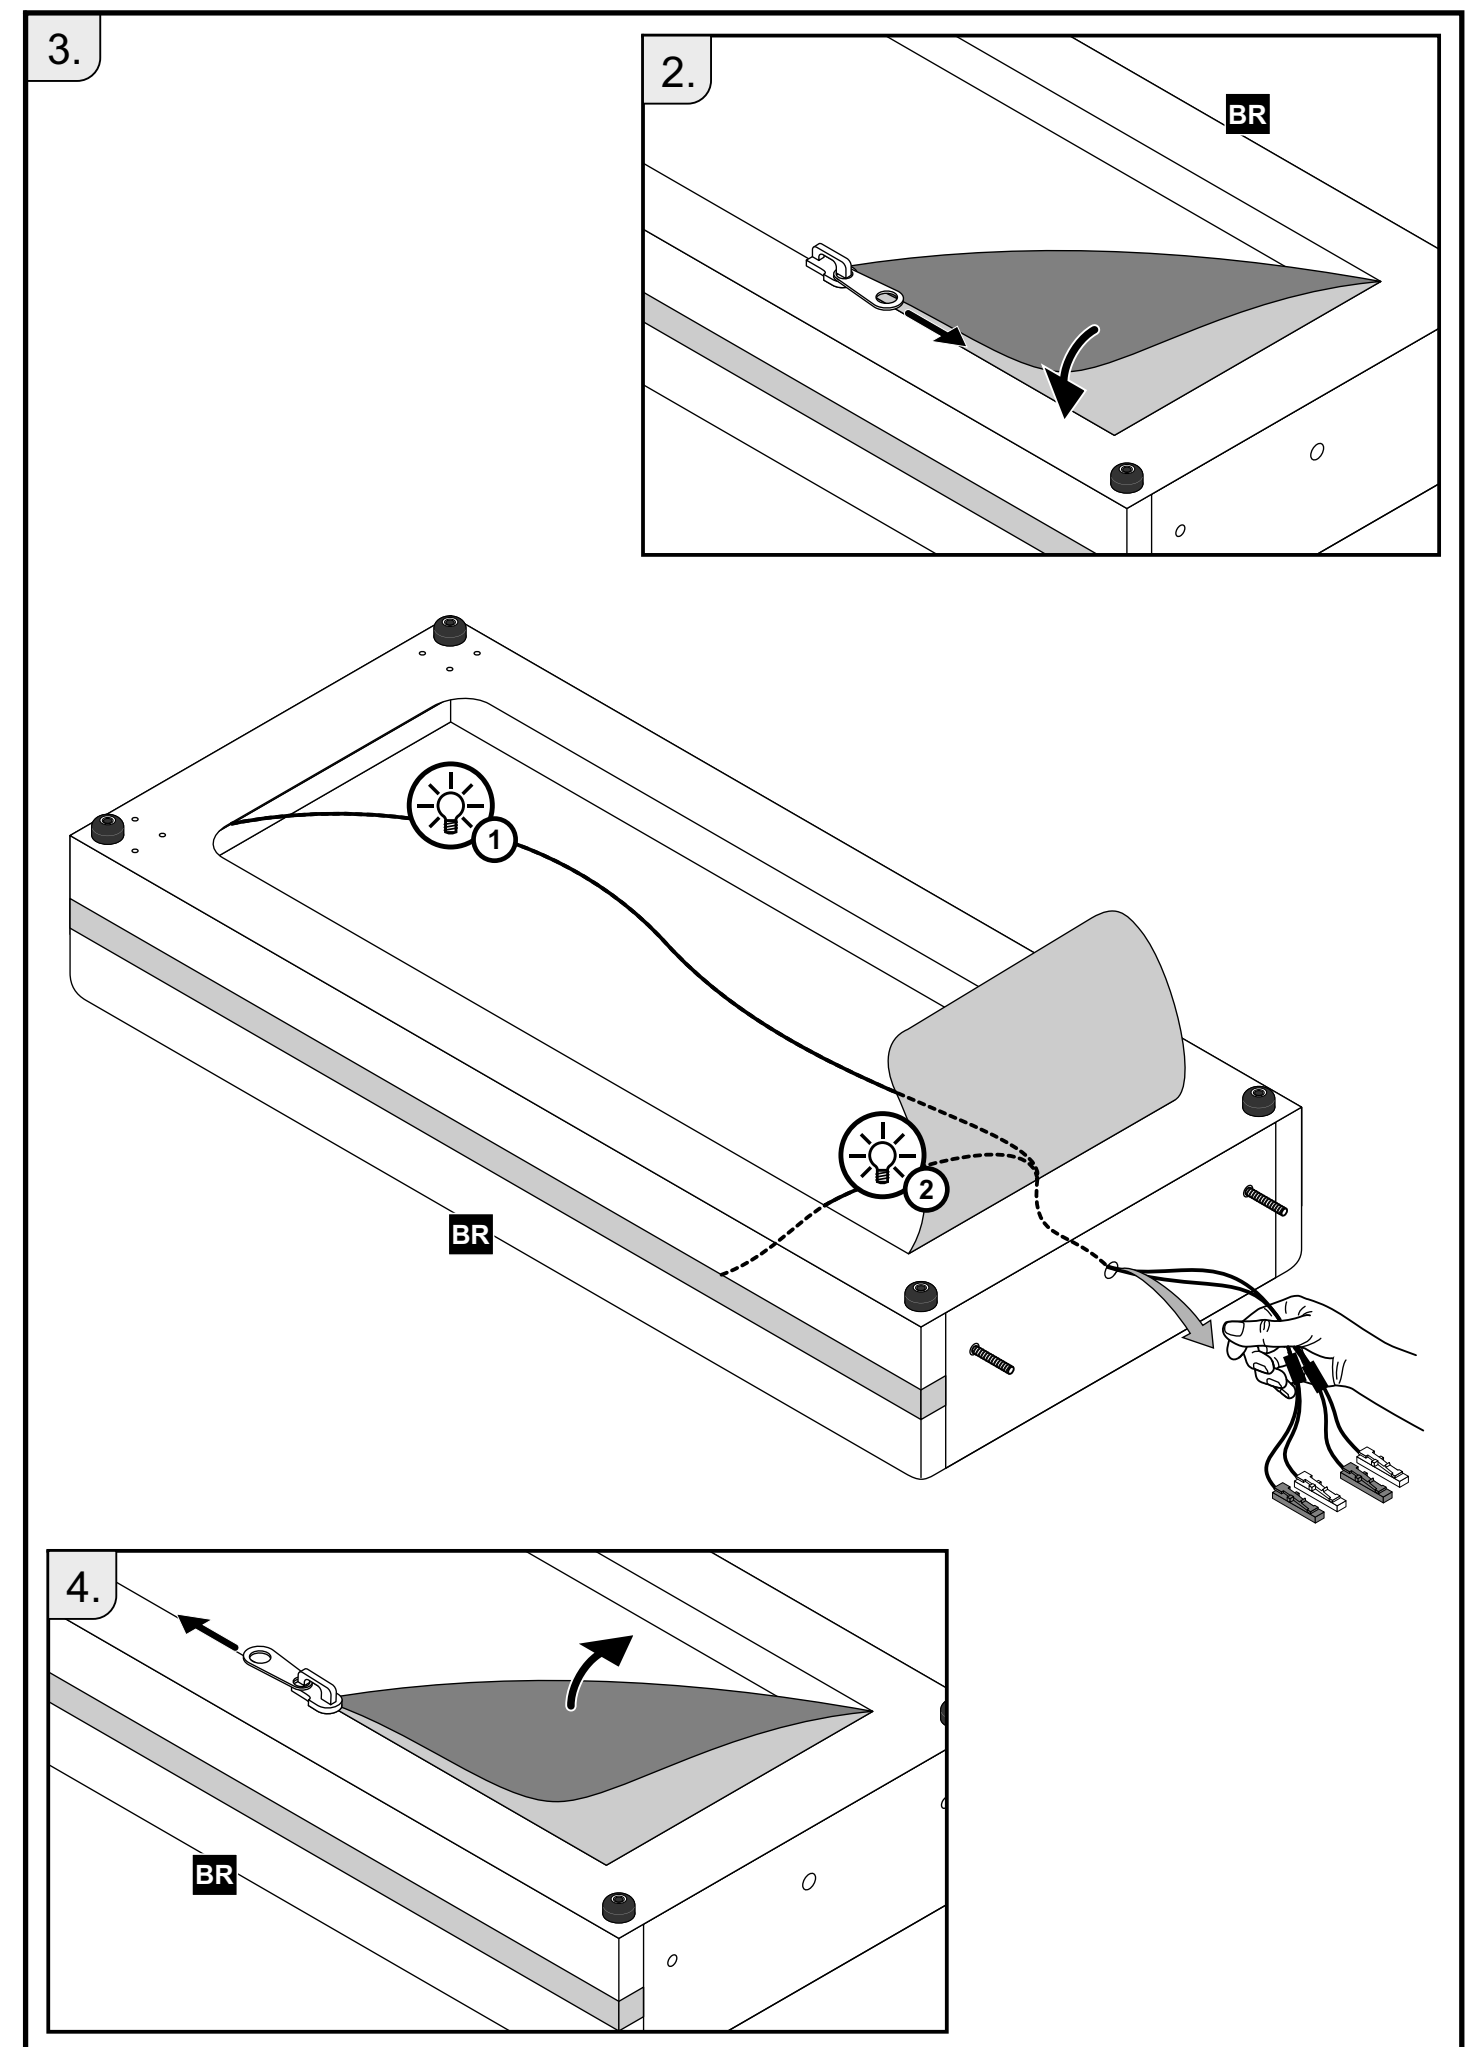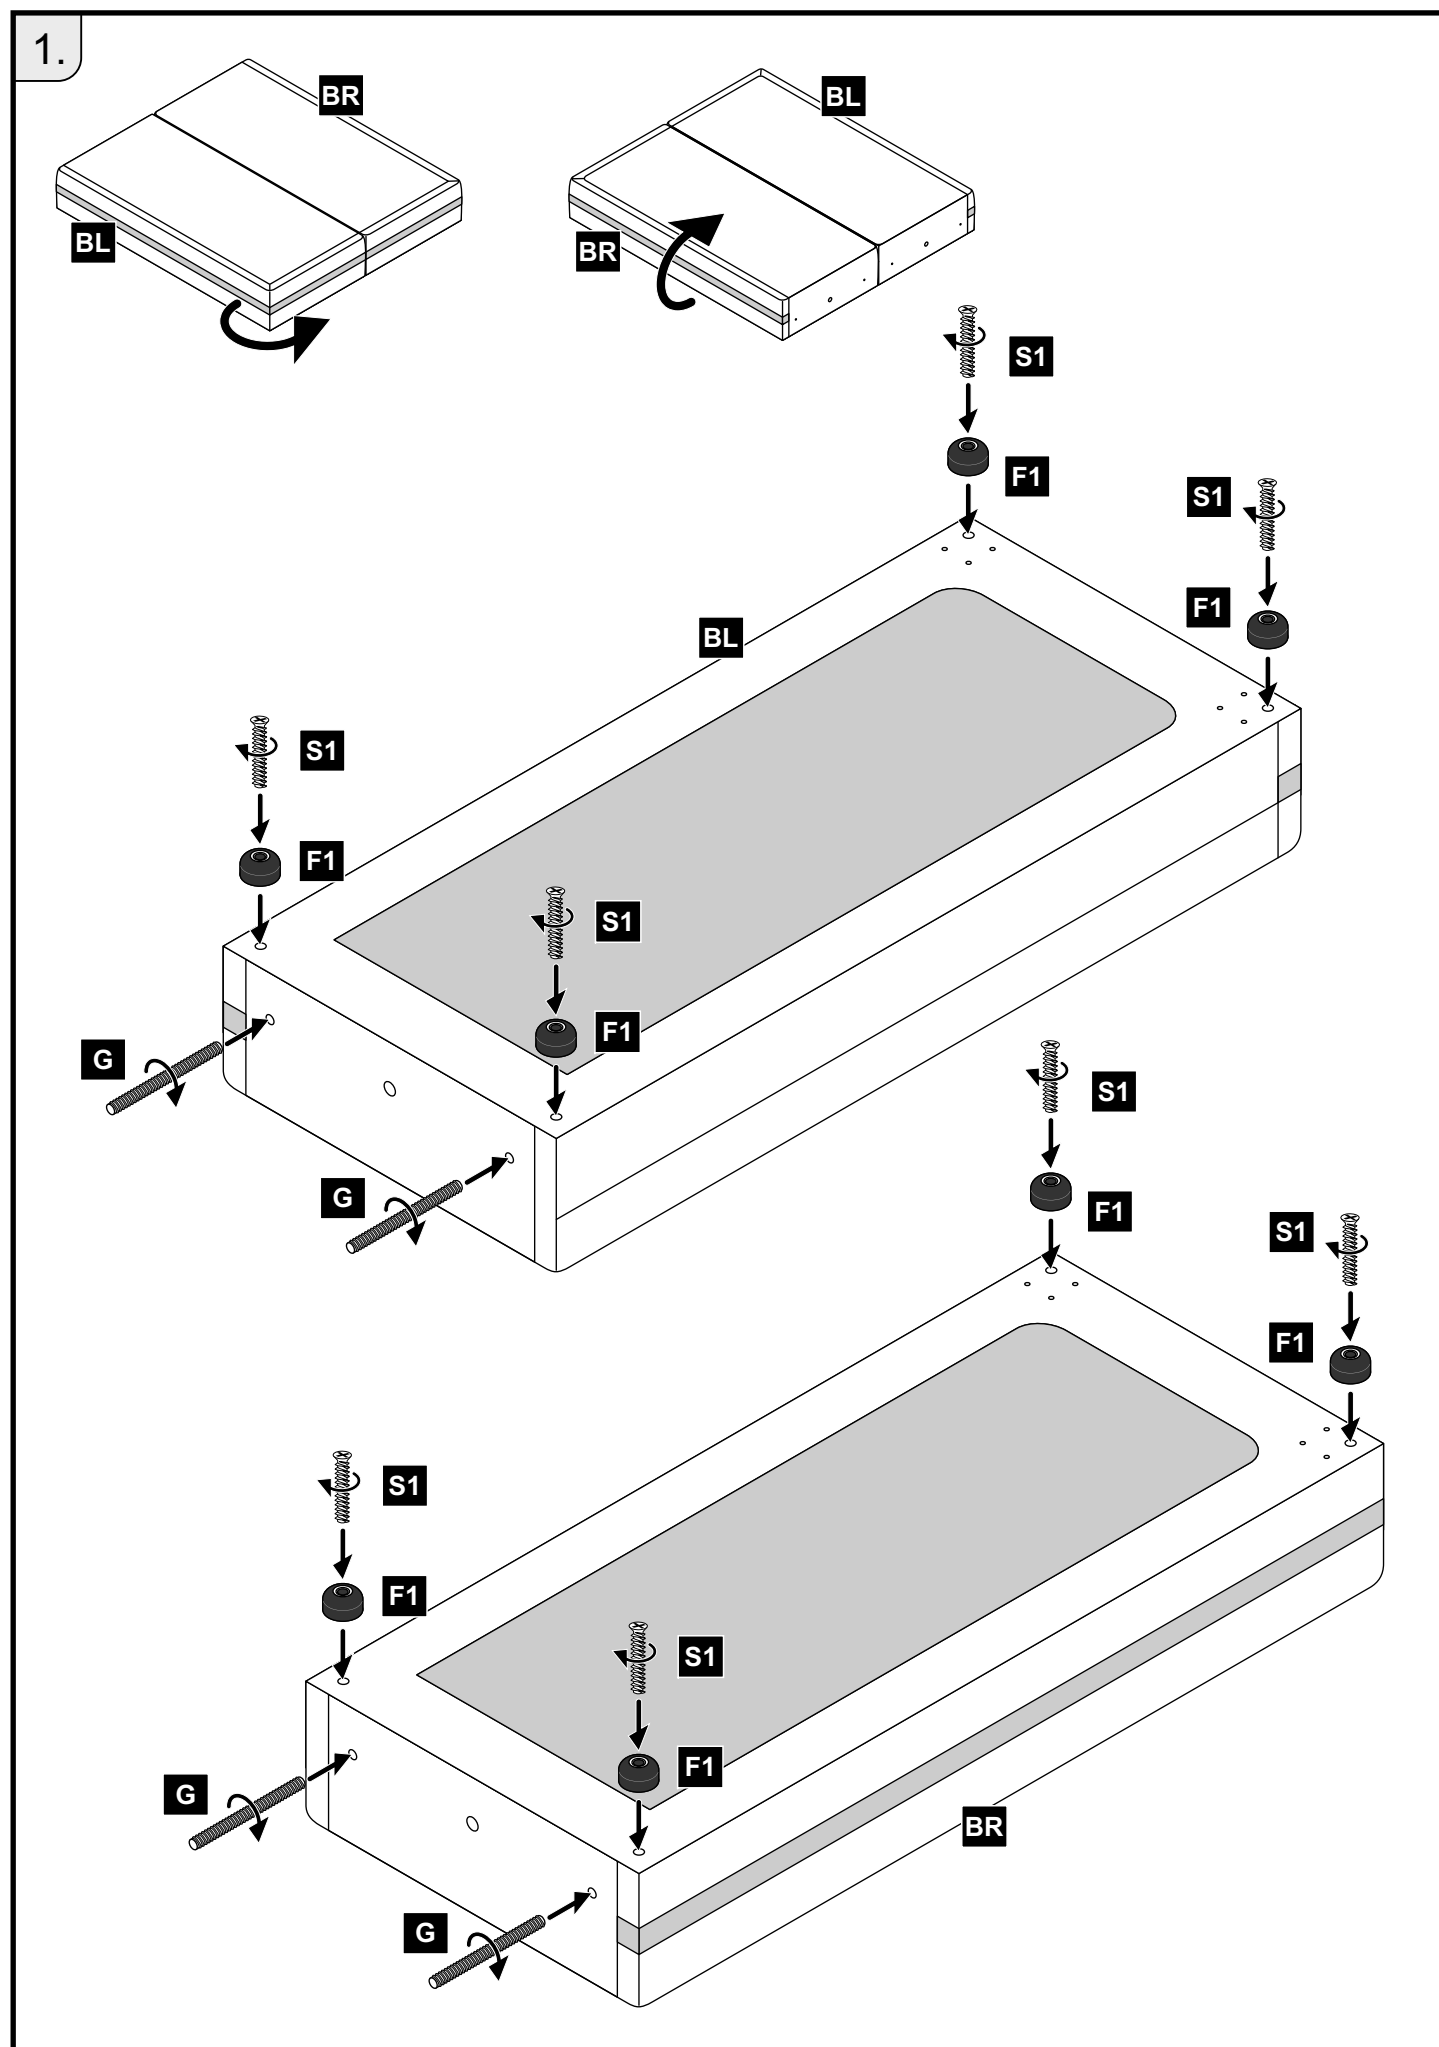

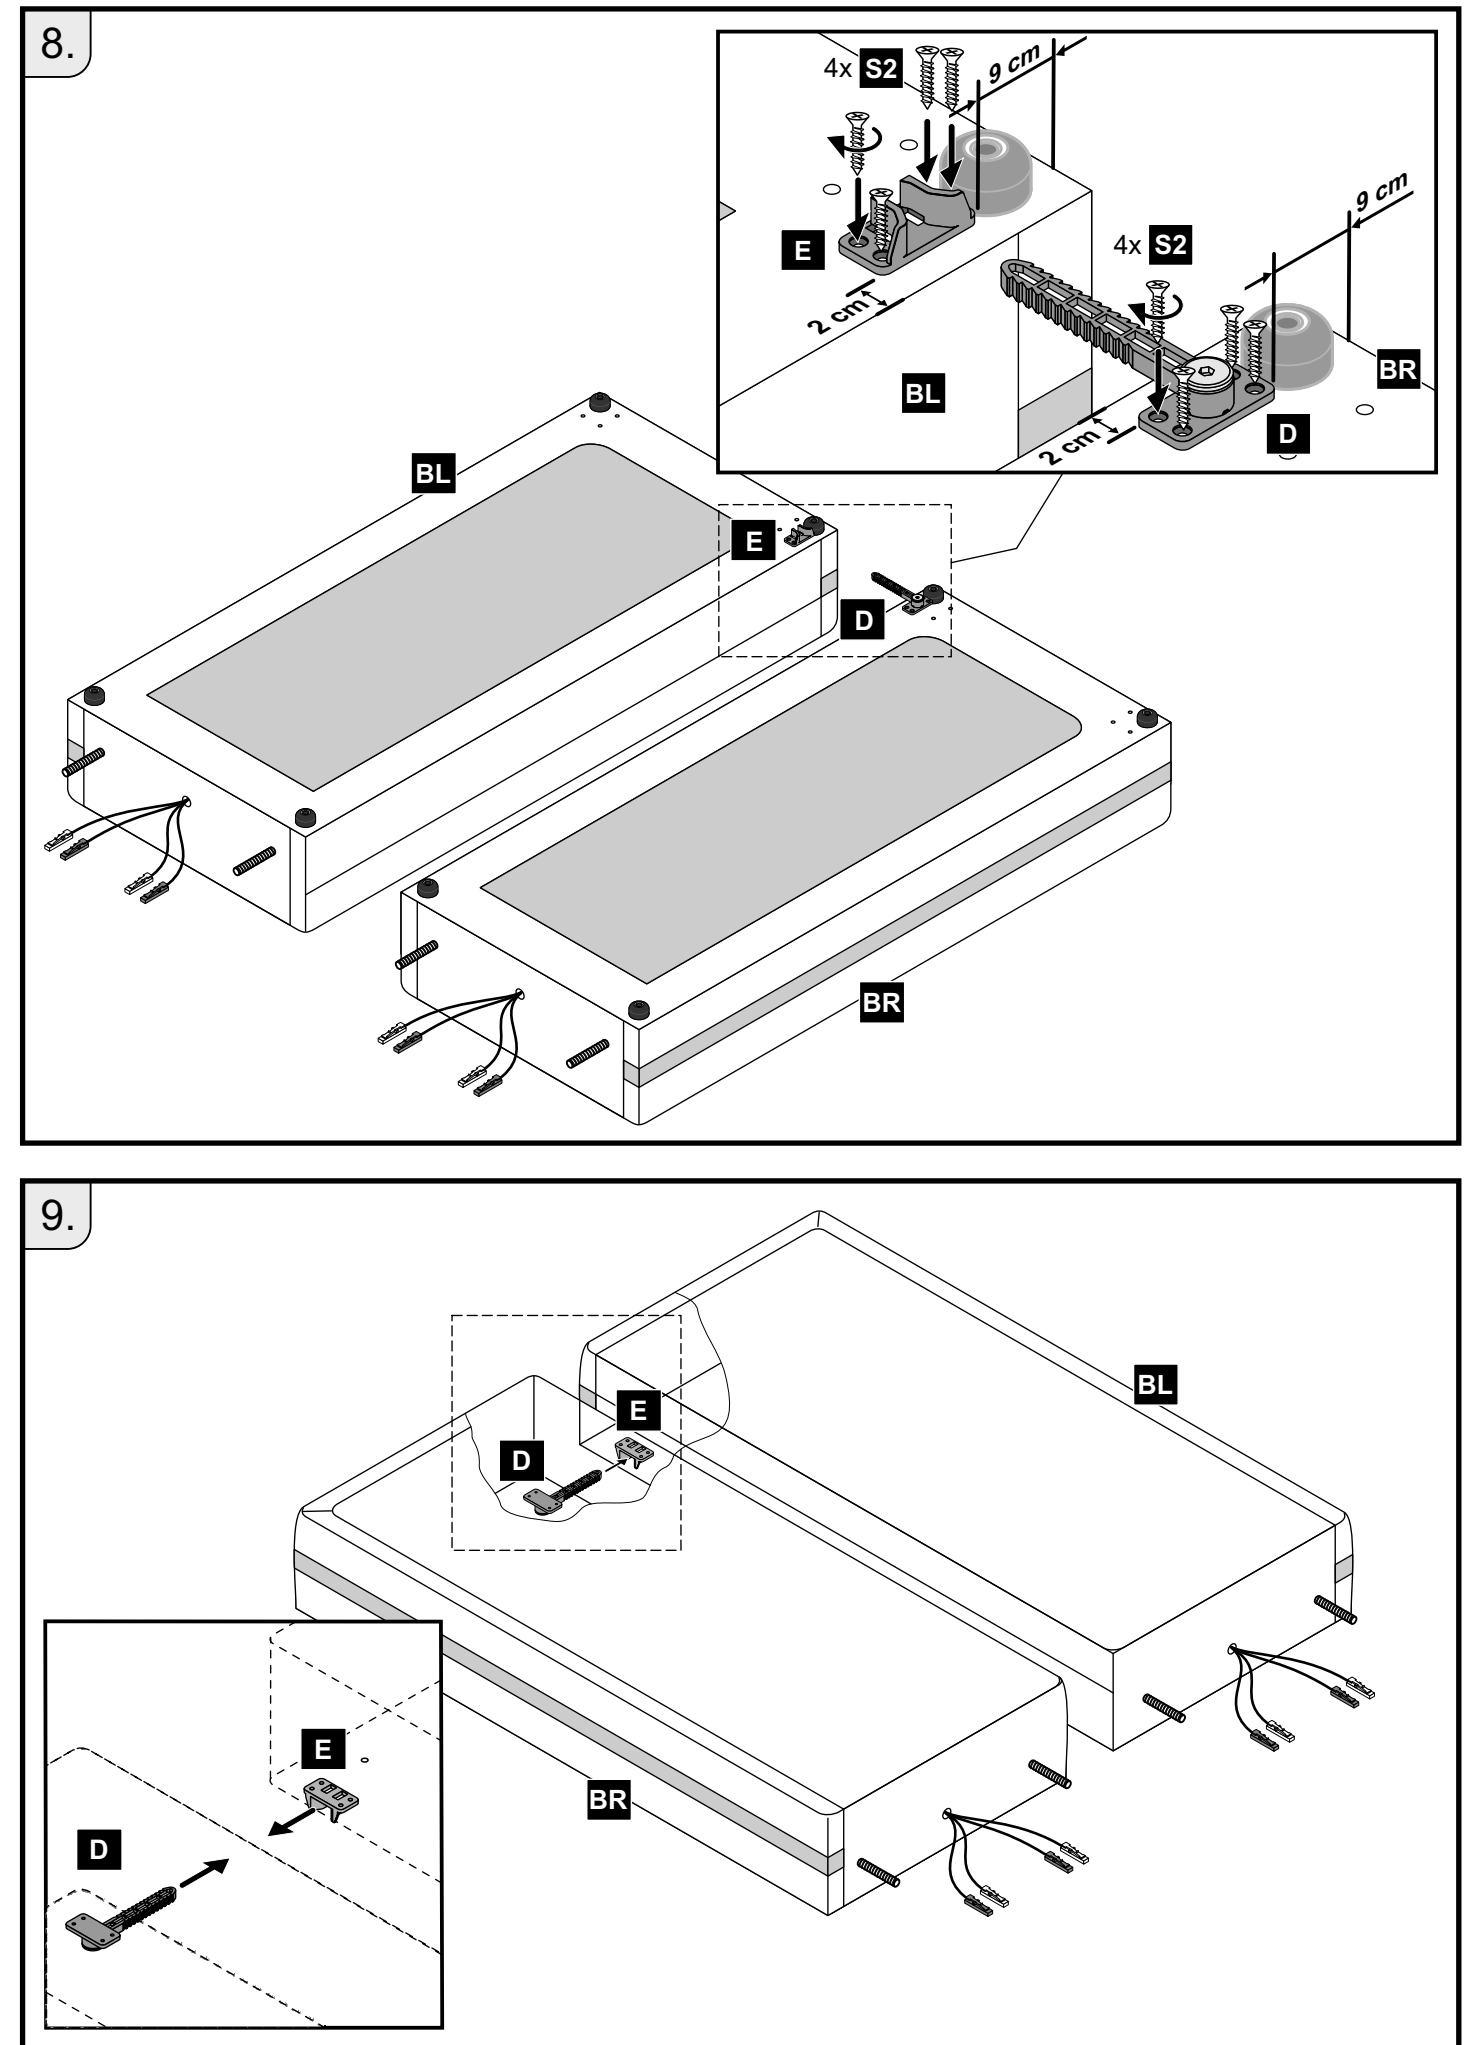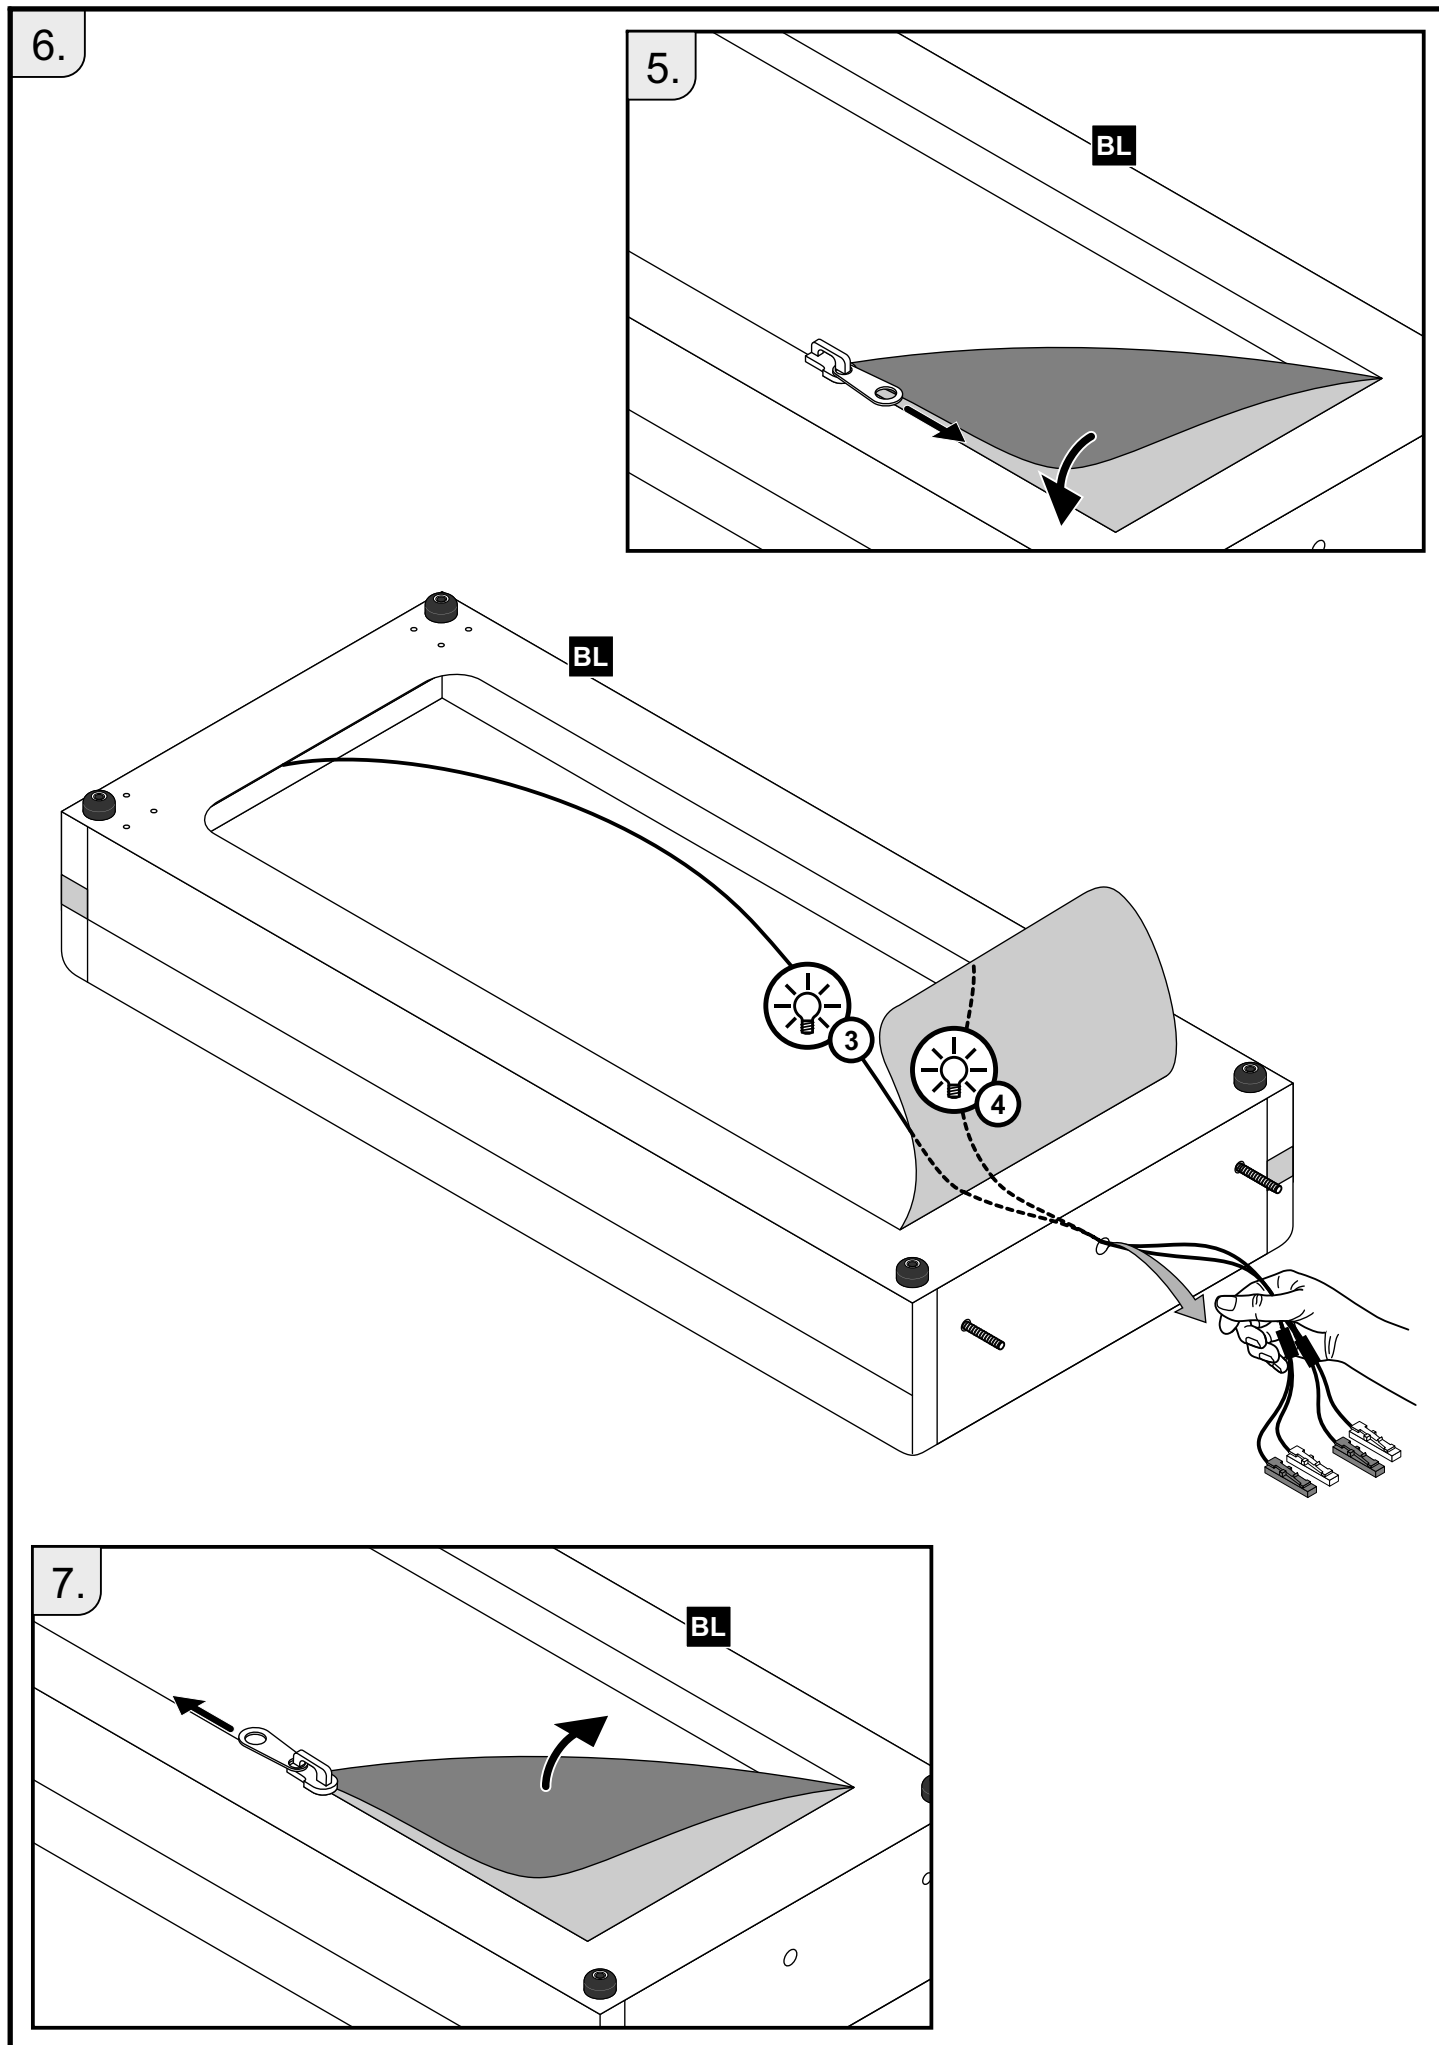


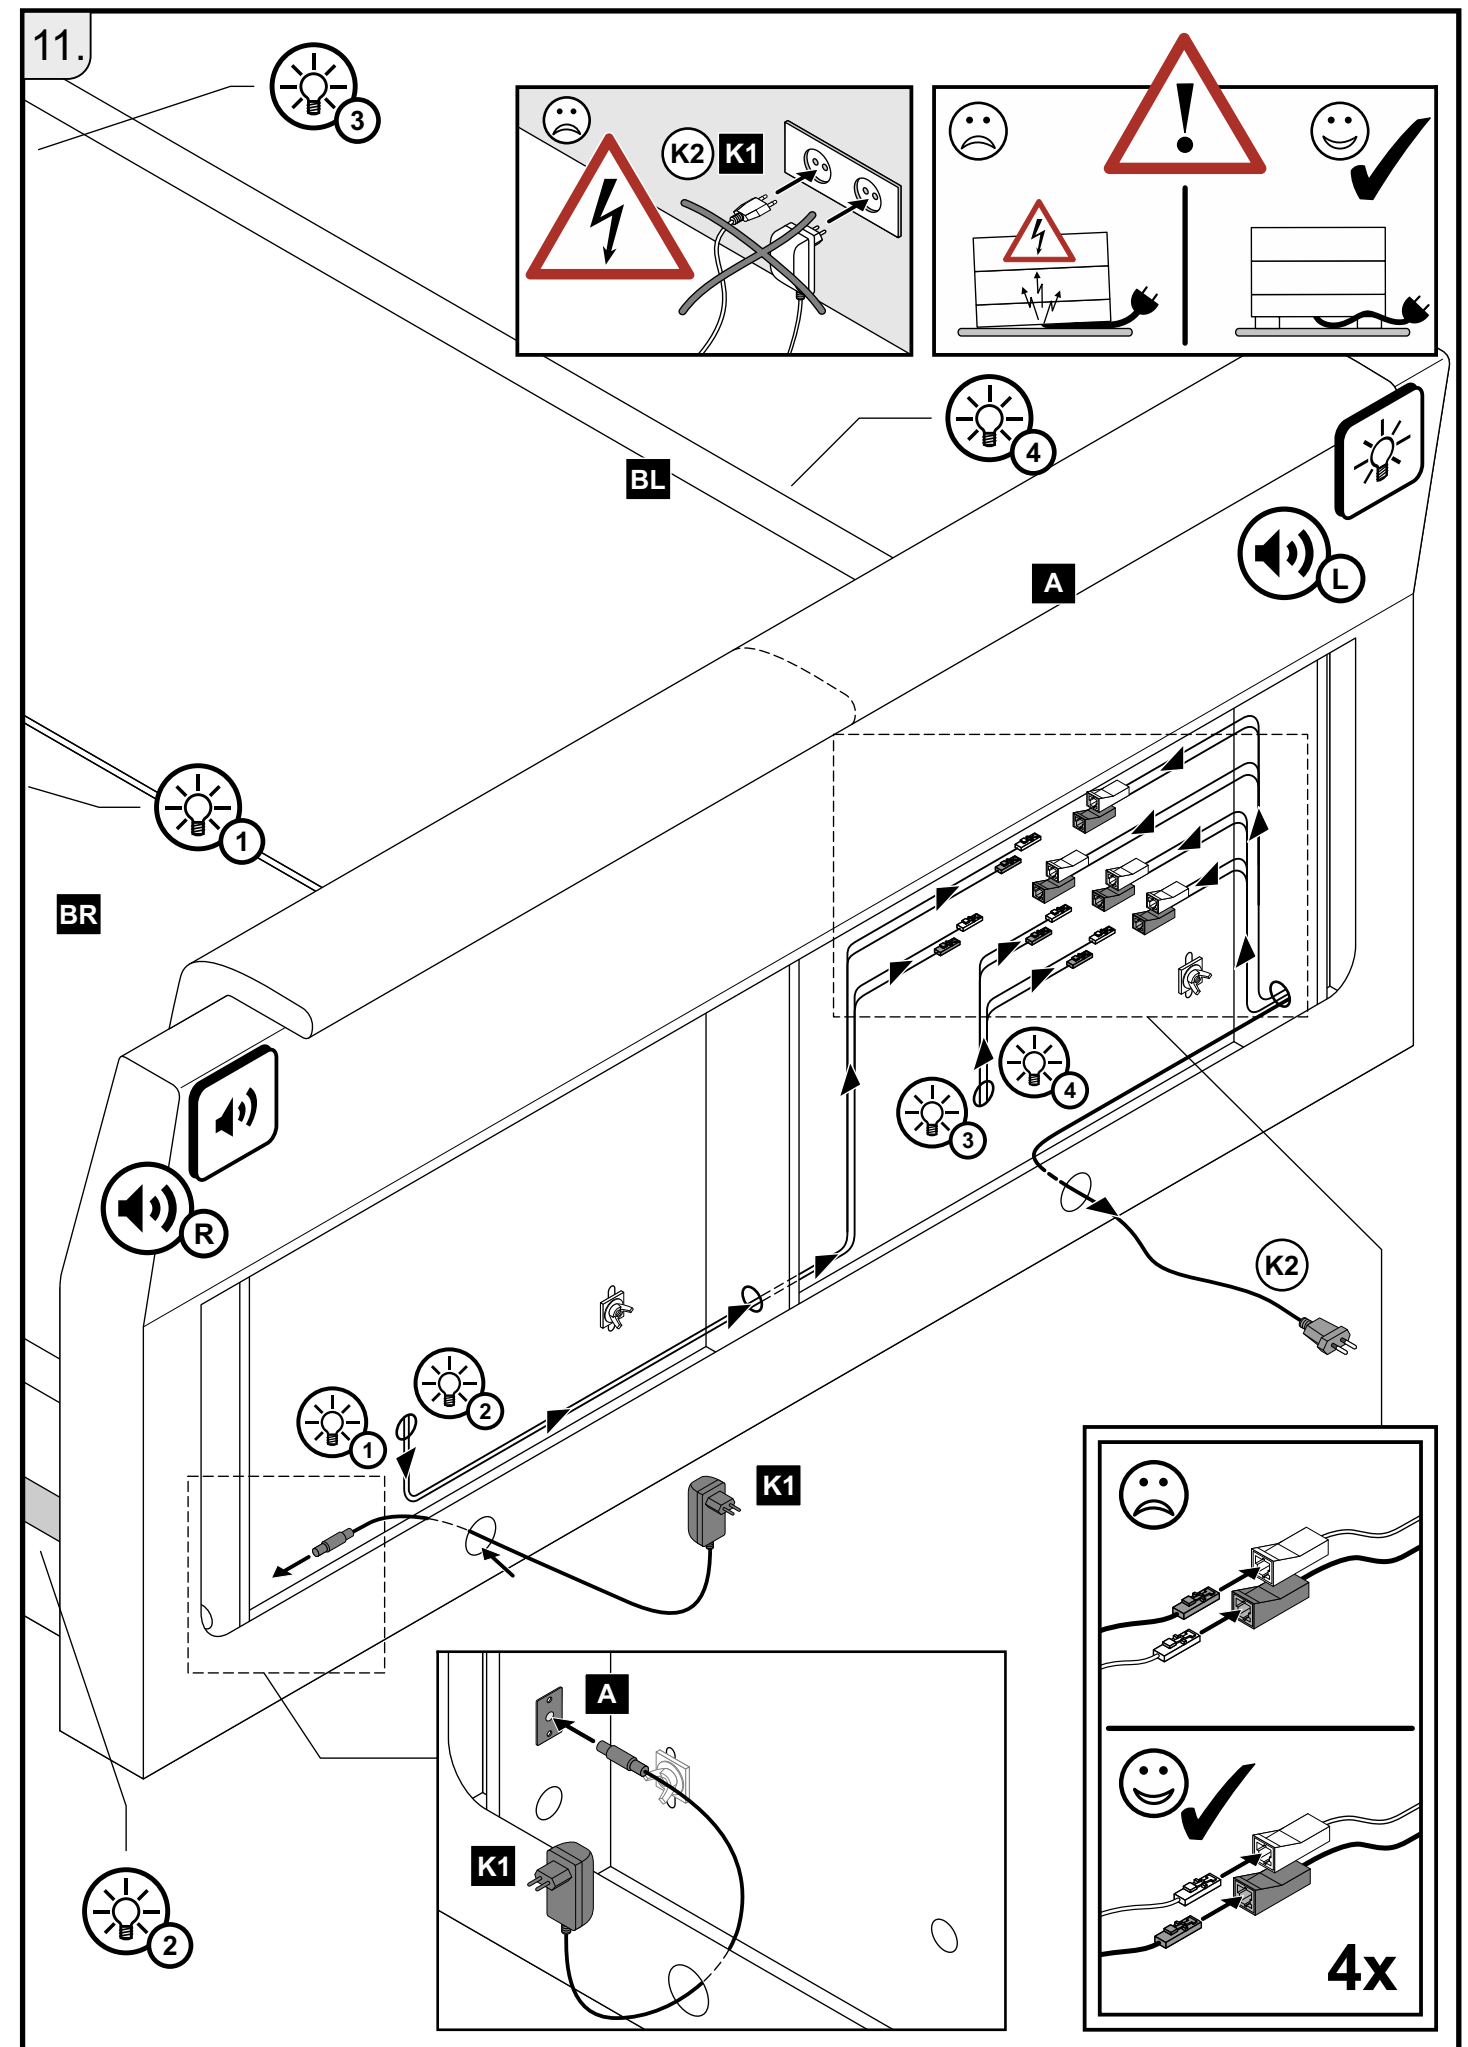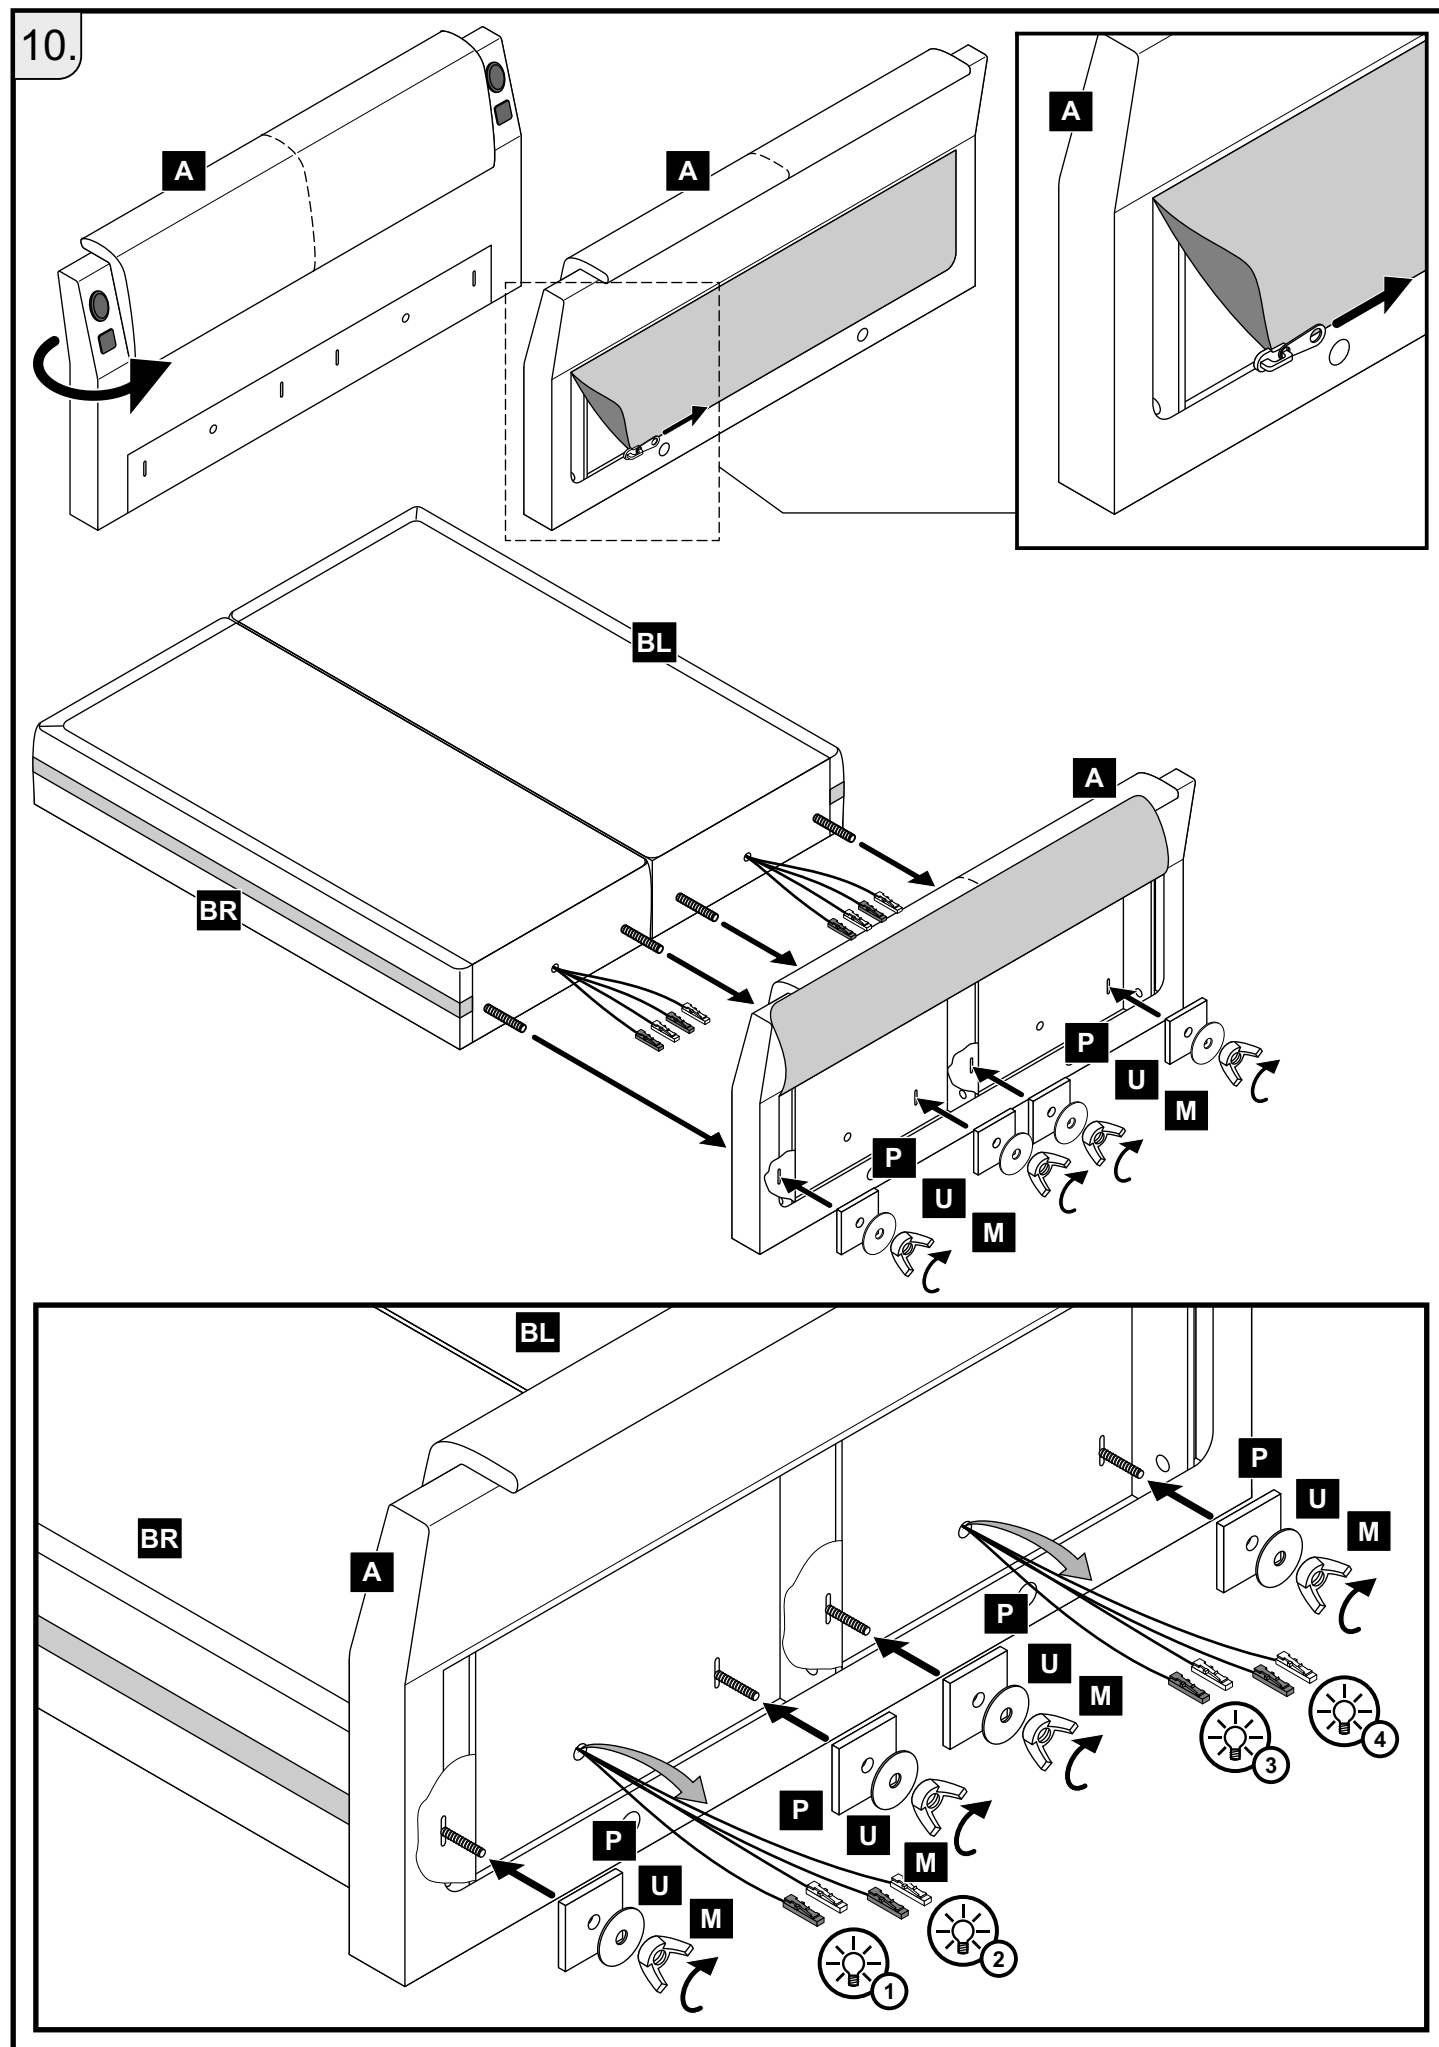


12.





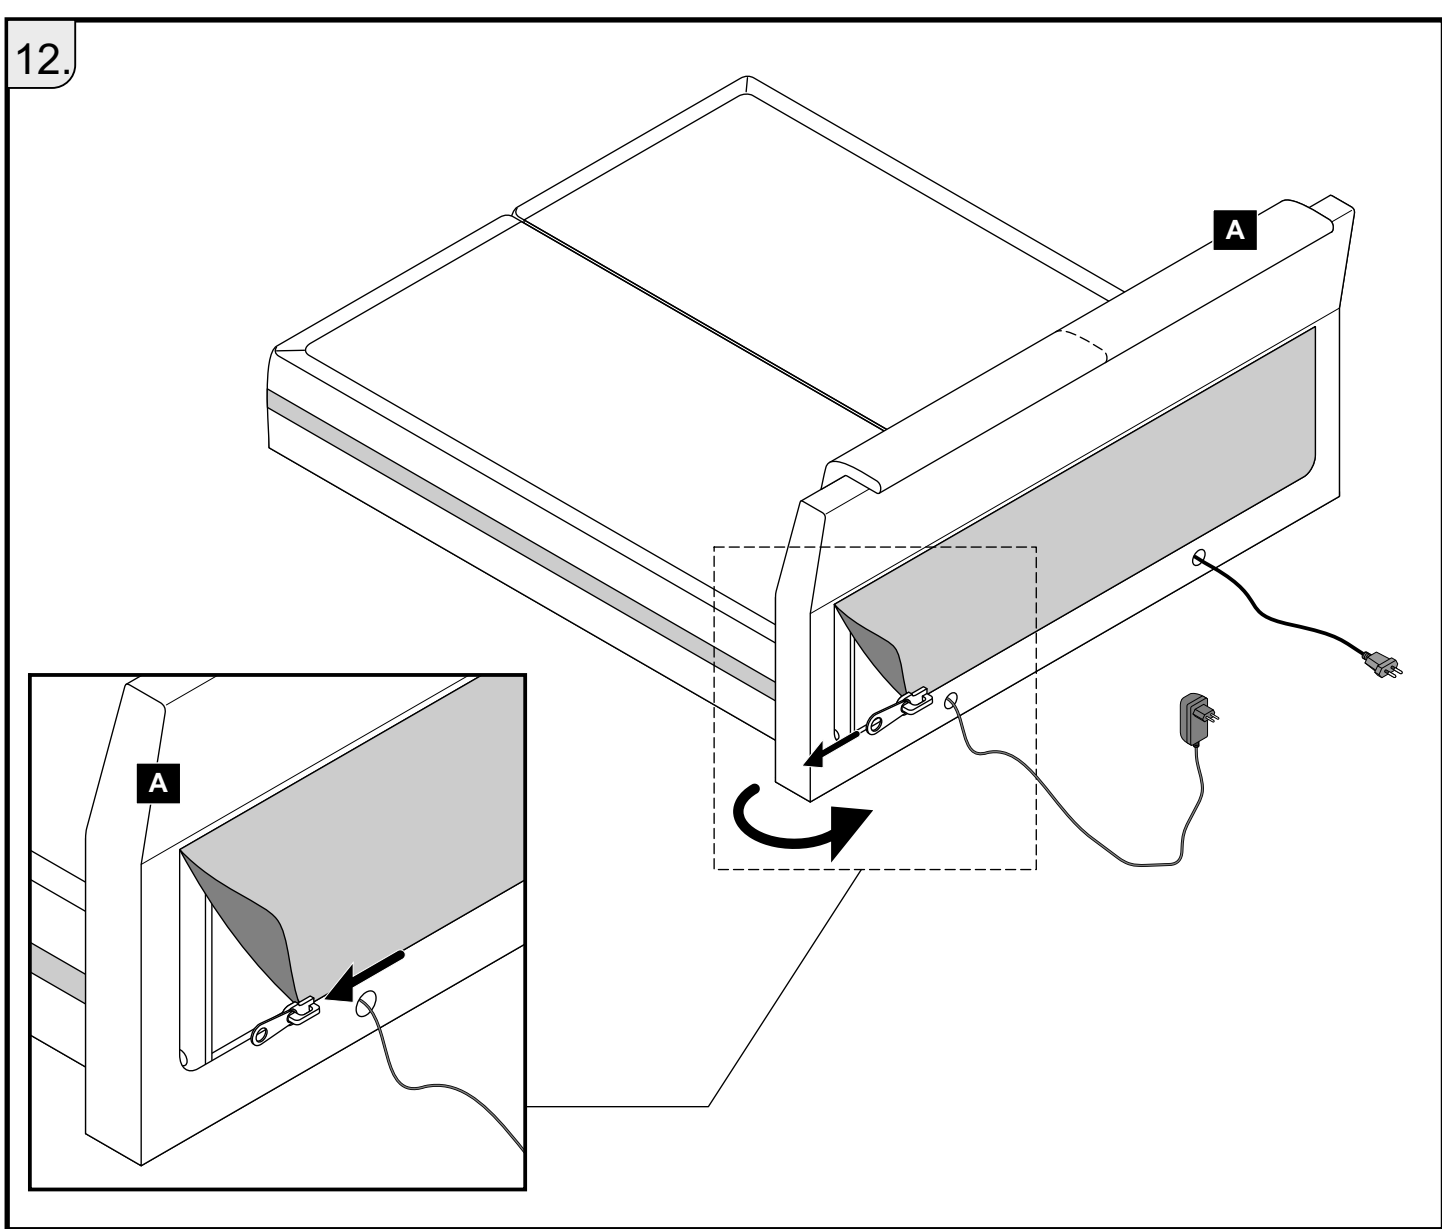



13.

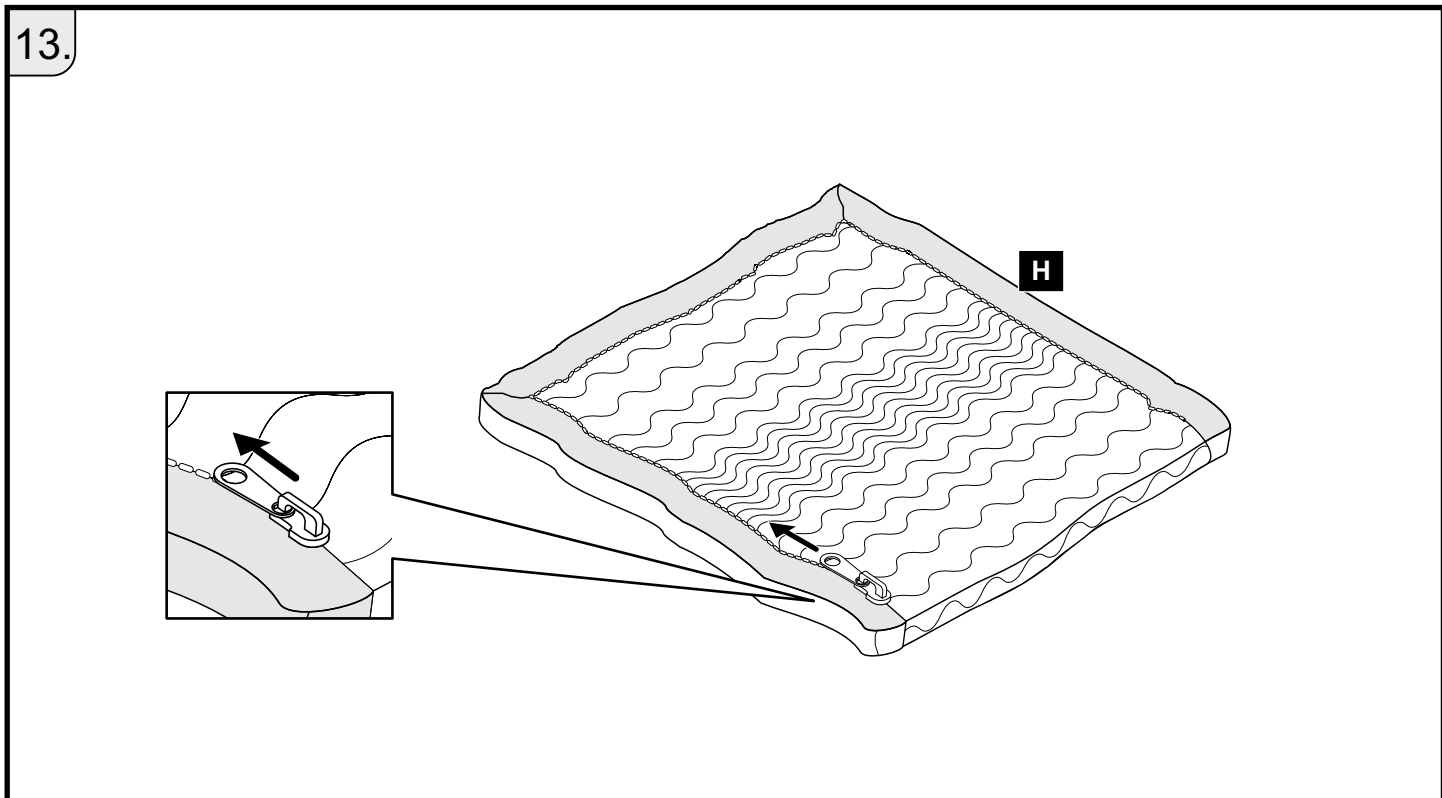

14.


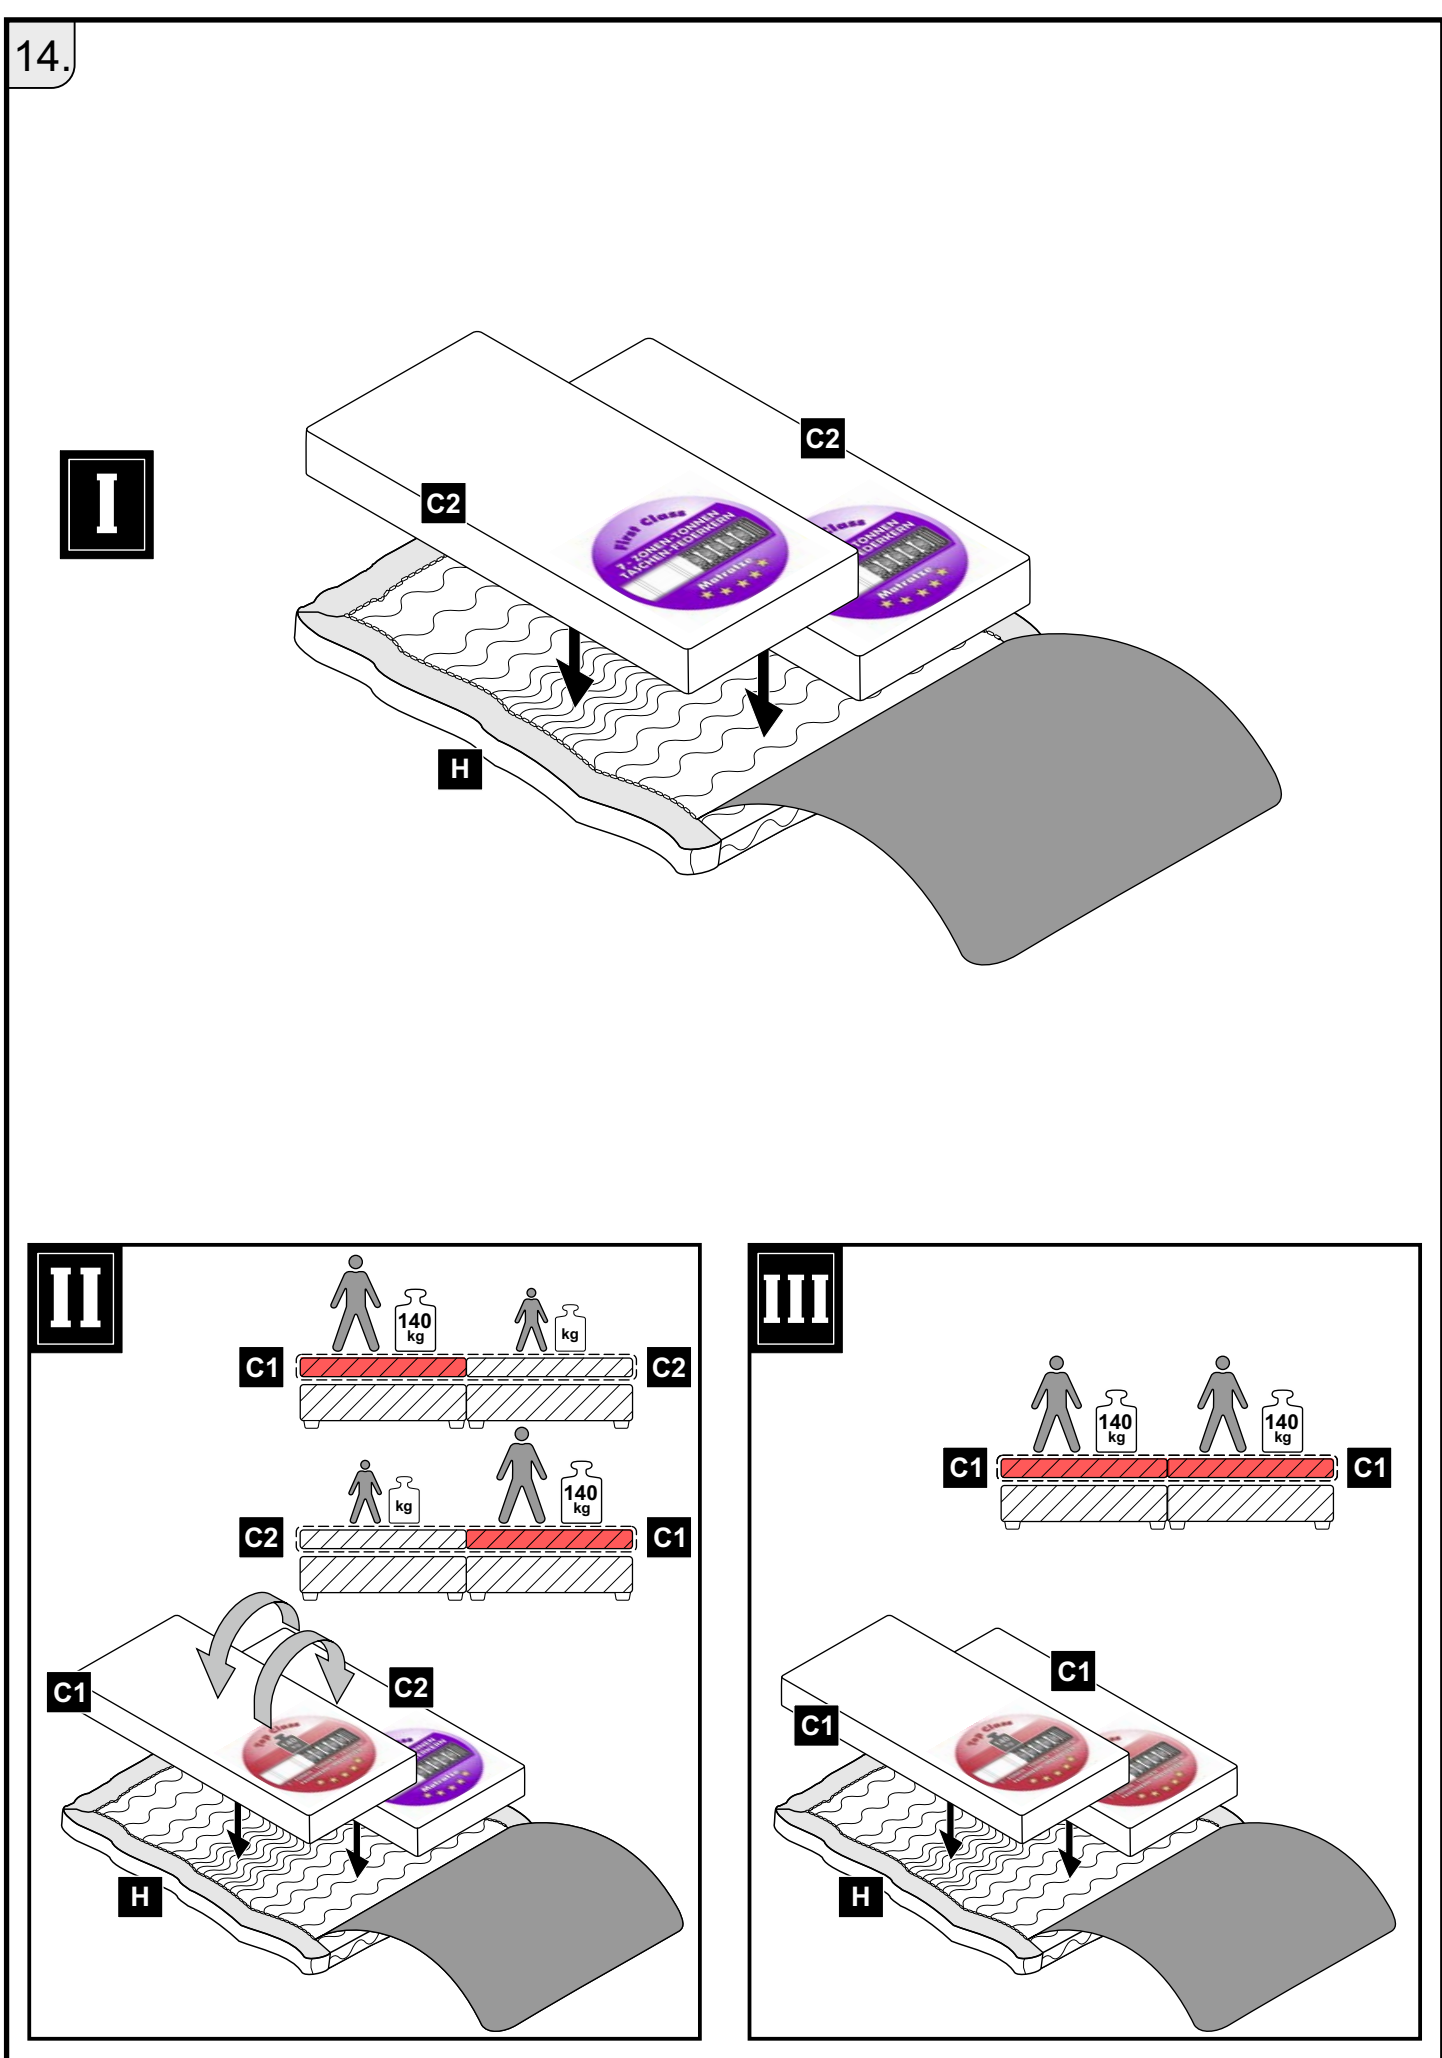


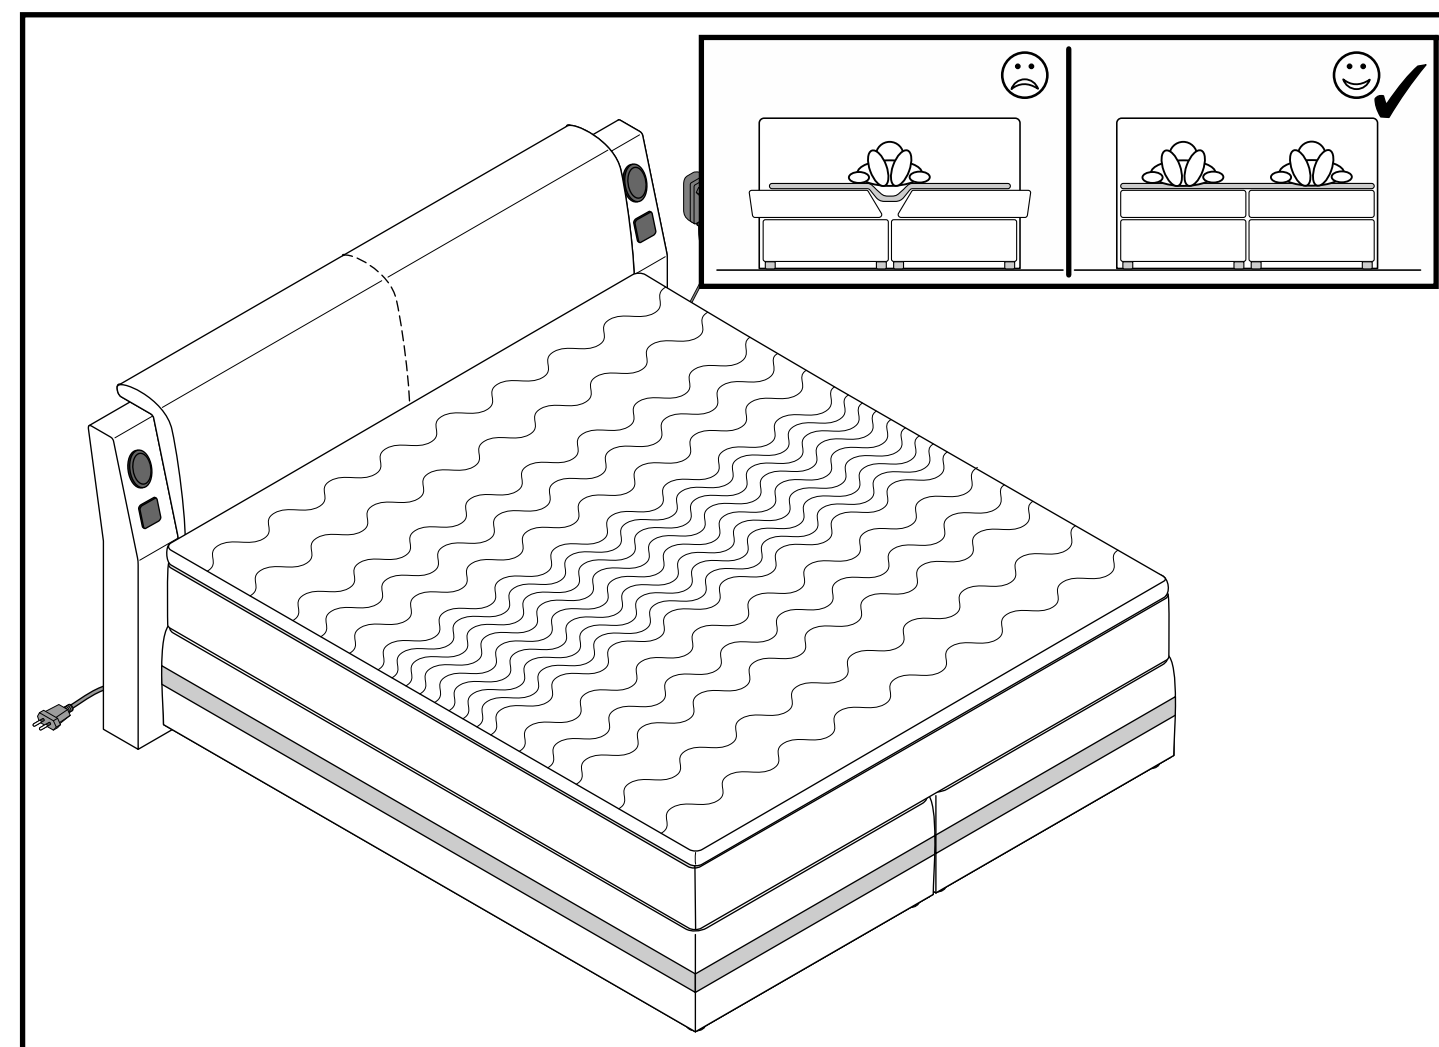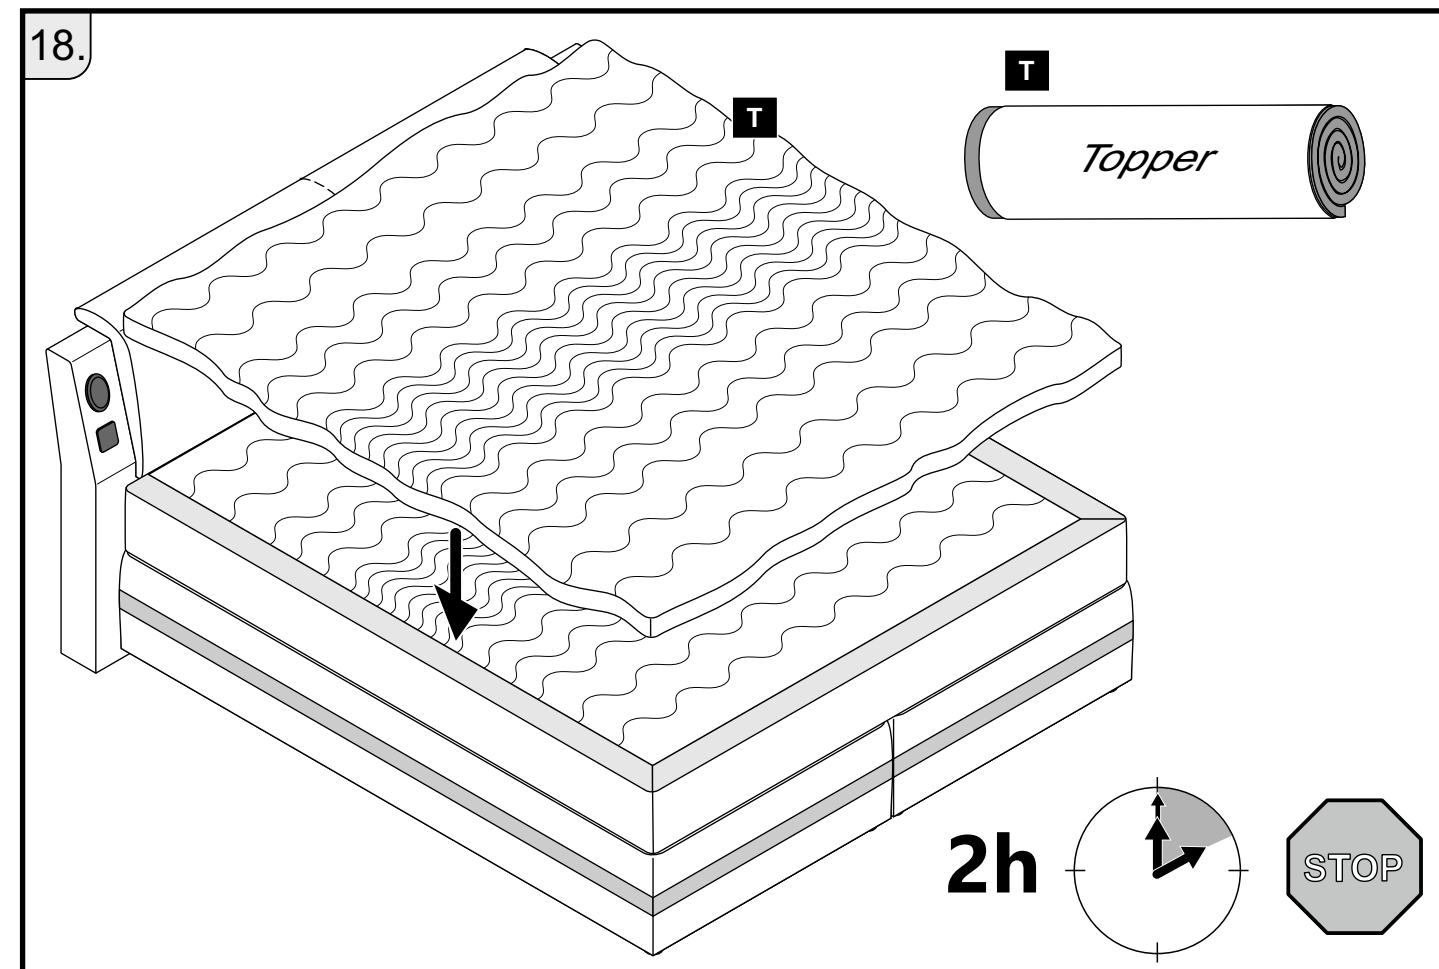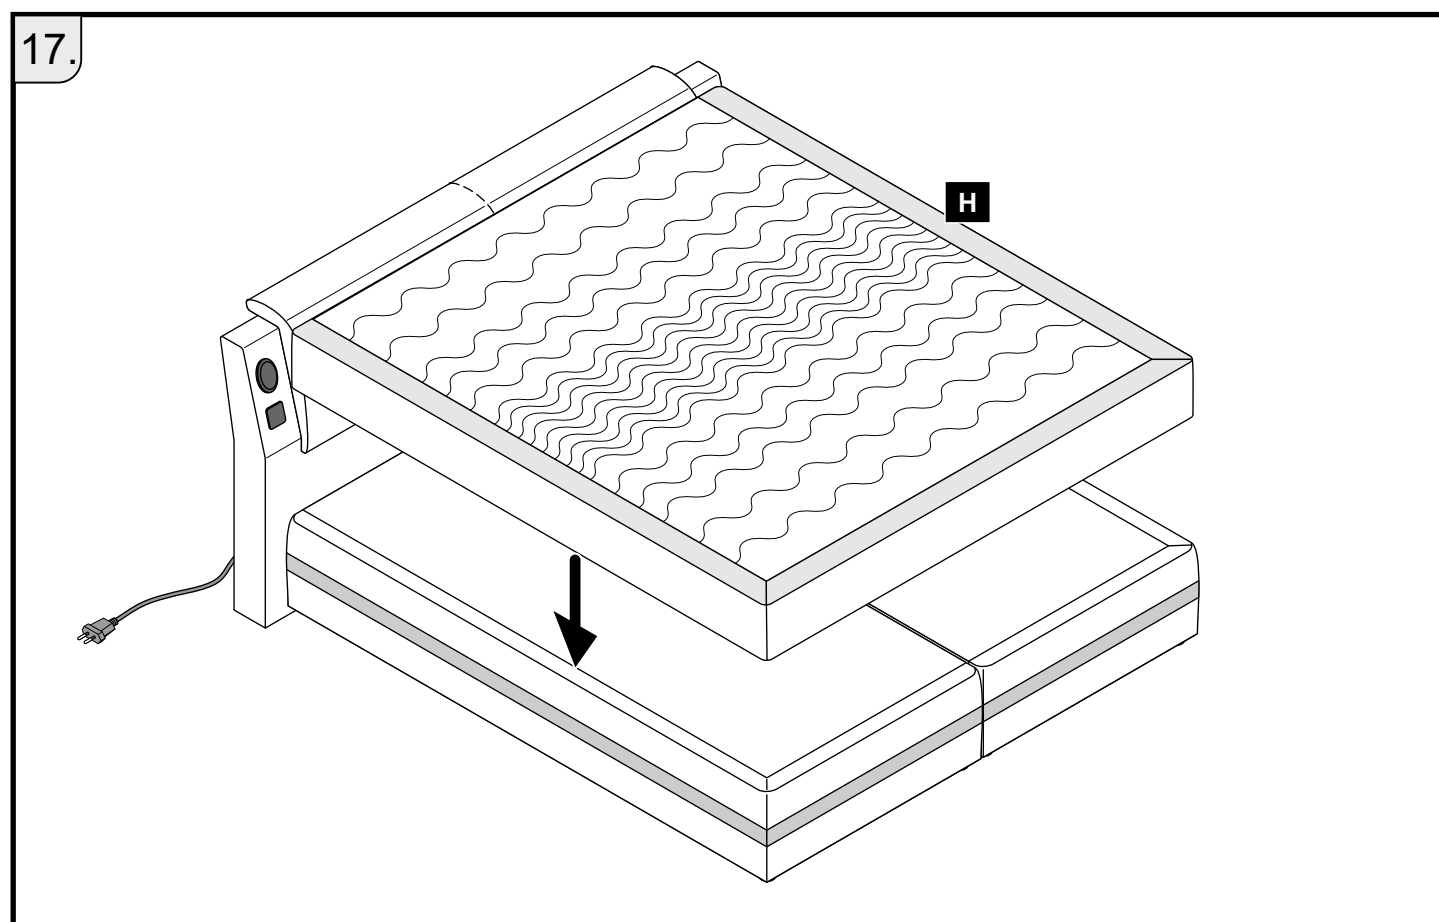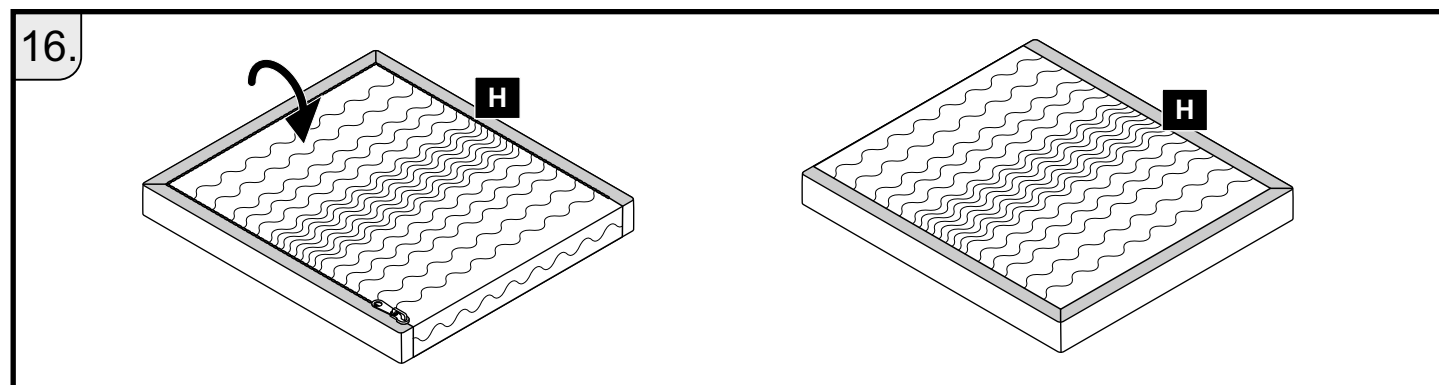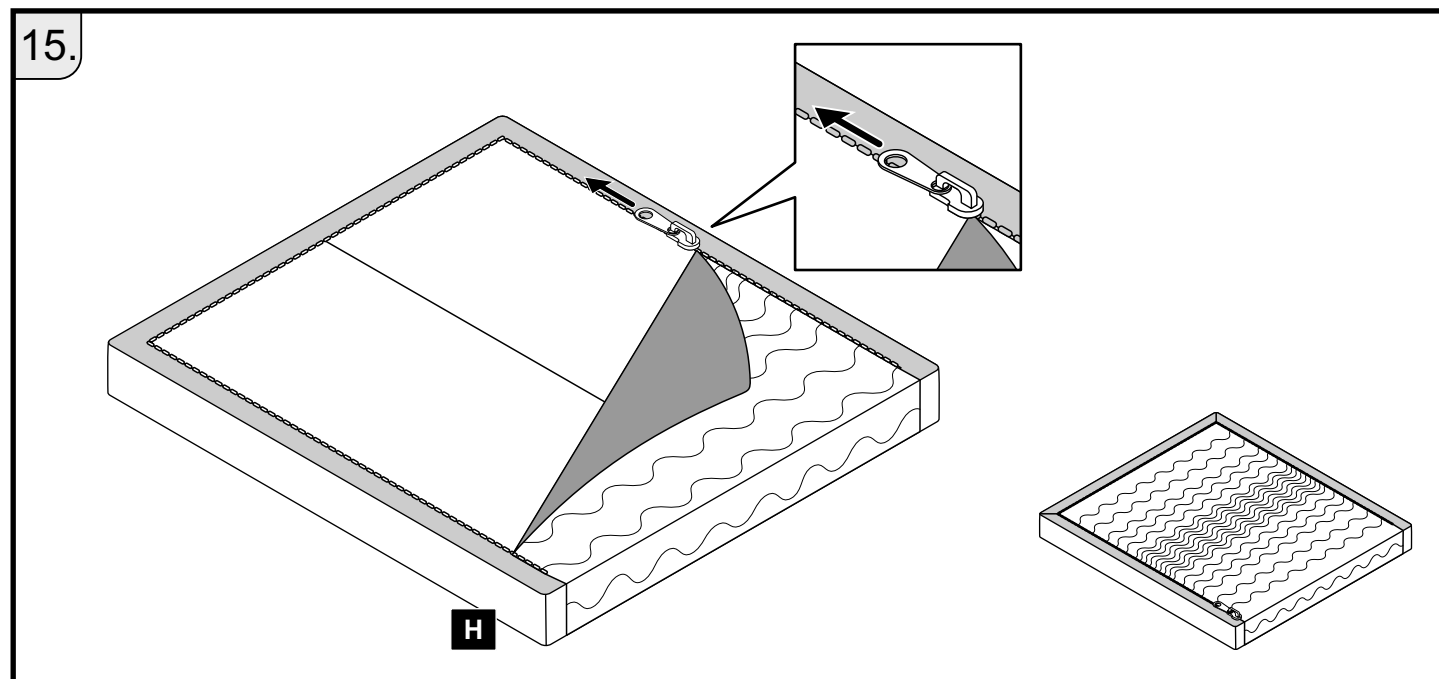

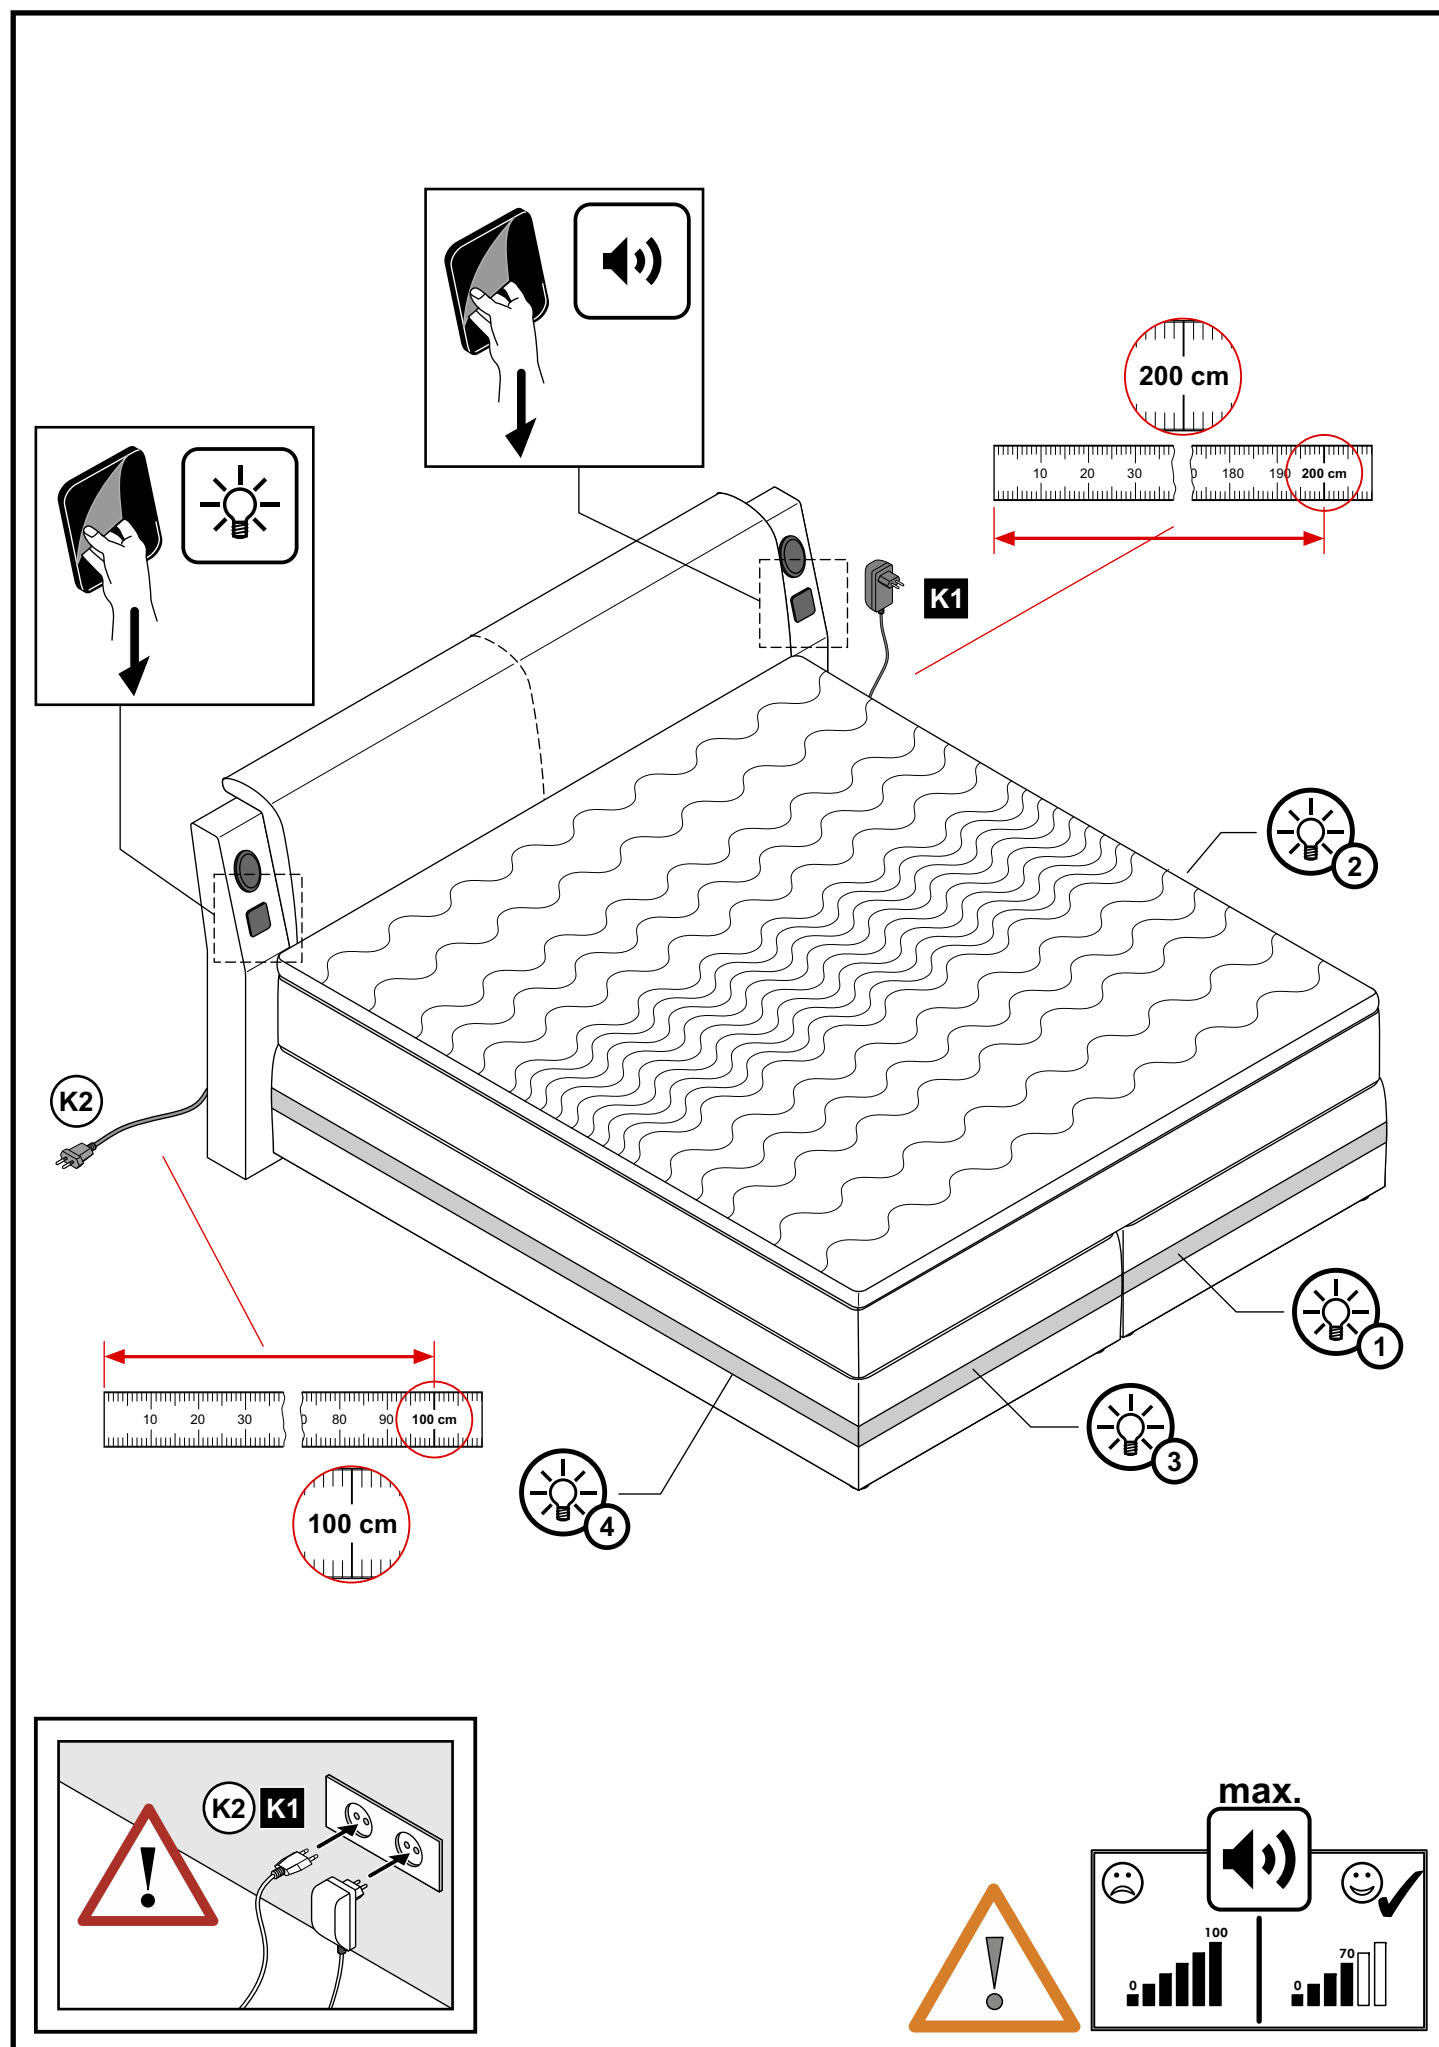



AUDIO Touch-Panel

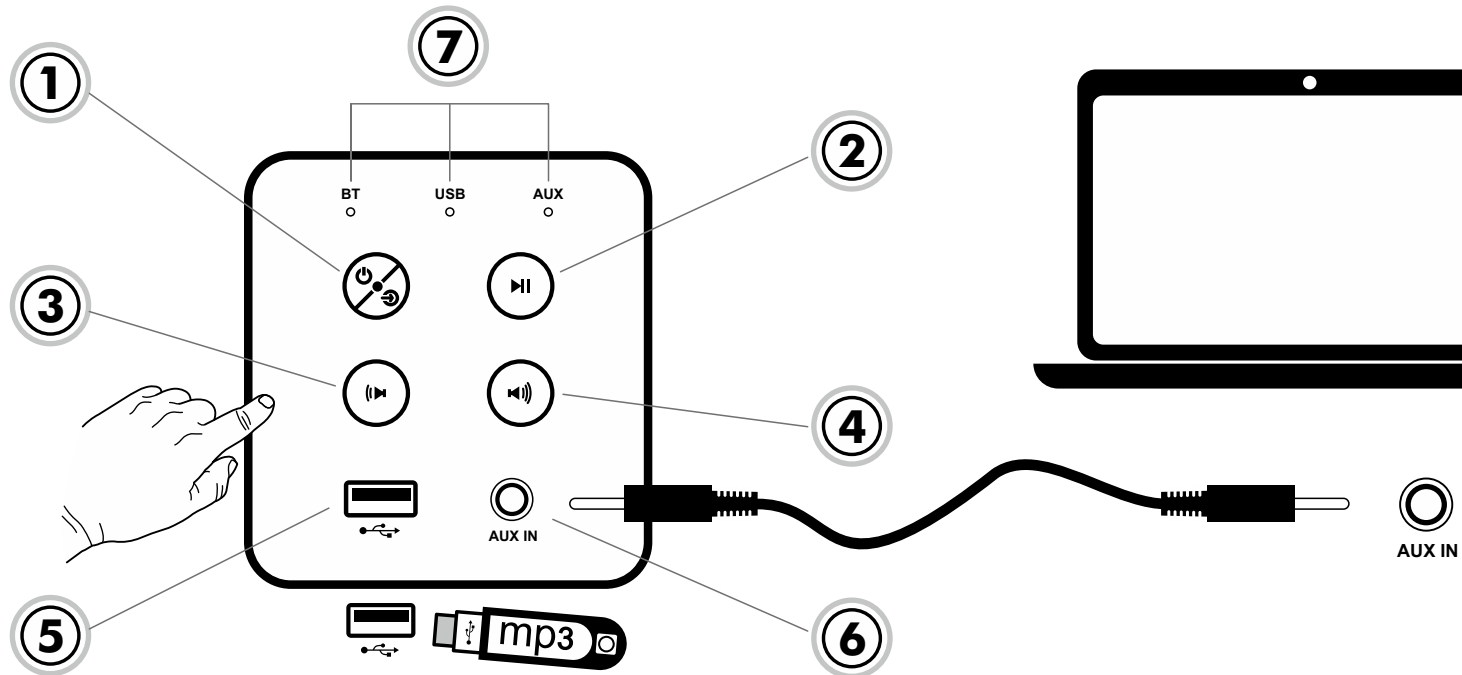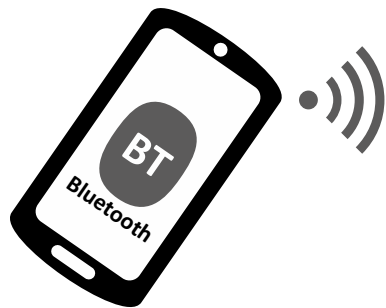

1	2	3	4	5	6	7
D Ein / Aus, Umschalttaste GB On / Off, mode button FR Démarrage / arrêt, touche de commutation NL Aan / Uit, Omschakeltoets IT On / off, selettore TR Aç / Kapat, geçiş tuşu CZ Zap / Vyp, Přepínací tlačítko PL Włączanie / wyłączanie RU Вкл. / Выкл., кнопка переключения RO Pornit / Oprit, buton de comutare HU Főkapcsoló, váltógomb SK Zapnúť / vypnúť, tlačidlo prepínania SL Vkllop / izkllop, tipka za preklop HR Uklij / isklj, tipka za odabir	Play / Pause Play / Pause Lecture / Pause Play / Pause Play / Pausa Oynat / Duraklat Přehrát / Zastavit Play / Przerwa Воспроизведение / Пауза Redare / Pauză Lejátszás / szünet Prehrat' / pauza Predvajanje / premor Reproduciraj / zaustavi	Lautstärke (-) lange drücken Volume (-) long press Volume (-) pression longue Volume (-) lang indrukken Premere a lungo volume (-) Ses şiddeti tuşuna (-) uzun basma Hlasitost (-) dlouze stisknout Głośność (-) przy długim wciśnięciu Громкость (-) нажимать и удерживать Apăsati lung pe Volum (-) Hosszan nyomva hangerősség (-) Hlasitost' (-) – podržte stlačené (-) долг притиск за spremembo glasnosti Pritisnite i držite tipku za glasnoću (-)	Lautstärke (+) lange drücken Volume (+) long press Volume (+) pression longue Volume (+) lang indrukken Premere a lungo volume (+) Ses şiddeti tuşuna (+) uzun basma Hlasitost (+) dlouze stisknout Głośność (+) przy długim wciśnięciu Громкость (+) нажимать и удерживать Apăsati lung pe Volum (+) Hosszan nyomva hangerősség (+) Hlasitost' (+) – podržte stlačené (+) долг притиск за spremembo glasnosti Pritisnite i držite tipku za glasnoću (+)	USB-Schnittstelle USB interface Interface USB USB-poort Porta USB USB arabirimi USB rozhraní Złącze USB Интерфейс USB Interfață USB USB csatlakozó Rozhranie USB USB-vmesnik USB priključak	AUX IN Eingang AUX IN input Entrée AUX IN AUX IN ingang Ingresso AUX IN AUX IN girişi Vstup AUX IN Wejście AUX IN Вход AUX IN Intrare AUX IN AUX IN bemenet Vstup AUX IN Vhod AUX IN AUX IN ulaz	LED Bereitschaftsanzeige, BT (Bluetooth) / USB / AUX LED standby light, Bluetooth / USB / AUX Écran de veille LED, Bluetooth / USB / AUX LED stand-by-indicatie, bluetooth / USB / AUX Indicatore d'emergenza a LED, Bluetooth / USB / AUX LED çalışmaya hazır göstergesi, Bluetooth / USB / AUX LED kontrolka pohotovostního režimu, Bluetooth / USB / AUX Wskaźnik gotowości LED, Bluetooth / USB / AUX Светодиодный индикатор готовности, Bluetooth / USB / AUX LED de afişare a stării în aşteptare, Bluetooth/USB/AUX LED üzembékész jelzés, Bluetooth / USB / AUX LED indikátor stavu pohotovosti, Bluetooth/USB/AUX LED-indikator pripravljenosti, Bluetooth/USB/AUX LED prikaz spremnosti, Bluetooth / USB / AUX
 ON		 2-3 sec	 2-3 sec			
 MODE		 2-3 sec	 2-3 sec			
 OFF		 2-3 sec	 2-3 sec			
 Bluetooth		 USB		 AUX		
		 Bluetooth		 USB		
		 AUX		 Bluetooth		
		 USB		 AUX		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		
		 Bluetooth		 AUX		
		 USB		 Bluetooth		
		 AUX		 USB		

Bluetooth

BT 3086 max 10 m ✓

BT USB AUX

2-3 min

BT 3086 max 10 m ✓

USB

mp3

BT USB AUX

2-3 sec

1 2 3 4 5 6

Android etc.

2-3 min

3,5 mm AUX IN

AUX IN

BT USB AUX

2-3 sec

1 2 3 4 5 6

~ max. 70

~ max. 100

! !

Navodila za uporabo:

Na zaslonu na dotik so 4 gumbi in izbirnik barve. Njihove funkcije so naslednje:



S tem gumbom vključite ali izključite upravljalno ploščo.



Z gumbom MODUS nastavite želeni način spreminjanja barve (skupaj je na voljo 11 različnih načinov, glejte zadnjo stran)



Ta gumb poveča svetlost barve ali hitrost spreminjanja barve. Z vsakim dotikom se poveča svetlost barve ali hitrost menjavanja za eno stopnjo (skupaj je na voljo 10 stopenj)



S tem gumbom zmanjšate svetlost barve ali hitrost menjavanja barv za eno stopnjo



Izbirnik barv ima dve funkciji:

1. Izbira stalne barve: Če prek tipke MODUS izberete stalno barvo, lahko na barvni ploščici izberete želeno stalno barvo.
2. Menjavanje različnih barv (kot je prikazano na obroču)

Način	Funkcija	Napotki
1	stalna rdeča	Svetlost je nastavljiva, hitrost ni nastavljiva
2	stalna zelena	
3	stalna modra	
4	stalna rumena	
5	stalna magenta	
6	stalna cijan	
7	stalna bela	
8	preskakujoče menjavanje 3 barv	Hitrost je nastavljiva, svetlost ni nastavljiva
9	preskakujoče menjavanje 7 barv	
10	tekoče menjavanje 3 barv	
11	tekoče menjavanje 7 barv	

Upute za uporabu:

Na dodirnoj ploči nalazi se 4 tipki i jedan regulator boje. Funkcije su sljedeće:



Ovom tipkom uključite i isključite upravljačku ploču.



Tipkom MODUS namjestite željeni modus za promjenu boje (može se odabrati ukupno 11 različitih modusa, pogledajte stražnju stranu)



Ova tipka povećava svjetlinu boje ili brzinu promjene boje. Svaki dodir povećava svjetlinu ili brzinu za jedan stupanj (ukupno se može odabrati 10 stupnjeva)



Ovom tipkom smanjujete svjetlinu boje ili brzinu promjene boje za jedan stupanj



Regulator boje ima dvije funkcije:

1. Odabir trajne boje: Ako preko tipke MODUS odaberete modus „trajna boja“, na paleti boja možete odabrati koja će biti trajno prikazana.
2. Promjena boje između različitih boja (prikazano kao na prstenu)

Modus	Funkcija	Napomene
1	trajno crvena	Svjetlina se može podesiti, a brzina ne
2	trajno zelena	
3	trajno plava	
4	trajno žuta	
5	trajno magenta	
6	trajno cijan	
7	trajno bijela	
8	skokovit prijelaz 3 boje	Brzina se može podesiti, a svjetlina ne
9	skokovit prijelaz 7 boja	
10	postupan prijelaz 3 boje	
11	postupan prijelaz 7 boja	



Problembehebung LED-Beleuchtung

Problem	mögliche Ursache	Problemlösung / Prüfung
eine LED-Leuchte funktioniert nicht, flackert	keine oder temporäre elektrische Verbindung	Steckdosen auf Strom prüfen
		Steckverbindungen für Lichtleisten prüfen
		Steckverbindungen im Verteiler prüfen
	Kabelbruch	Kabel auf Quetsch- oder Scheuerstellen prüfen
		Bei Verlängerungskabel Austausch des Kabels, bei Kabel zur LED-Leuchte Austausch der LED-Leuchte (Ottomane, Sofateil)
LED-Leuchte defekt	Austausch des LED-Leuchte (Ottomane, Sofateil)	
eine LED-Leuchte funktioniert nicht über die gesamte Länge	Kontakte in der LED-Leuchte nicht richtig verbunden	Austausch des Bauteils (Ottomane, Sofateil)
LED-Leuchten reagieren nicht auf Bedienung	Signal wird nicht übertragen	verschiedene Druckintensität auf dem Touchpanel prüfen
		Steckverbindungen prüfen
		Kabel auf Quetsch- oder Scheuerstellen prüfen
		Bedienpanel auf Strom prüfen. Ist ein Tastenton (lange auf Taste "M" drücken) zu hören? Wenn nicht - Austausch des Netzteils
		Bedienpanel auf Strom prüfen. Ist ein Tastenton (lange auf Taste "M" drücken) zu hören? Wenn ja - Austausch des Bedienteils
Beide LED-Leuchten funktionieren nicht	keine elektrische Verbindung	Steckdosen auf Strom prüfen
		Steckverbindungen für Lichtleisten prüfen
		Steckverbindungen im Verteiler prüfen
	Signal wird nicht übertragen	Bedienpanel auf Strom prüfen. Ist ein Tastenton (lange auf Taste "M" drücken) zu hören? Wenn nicht - Austausch des Netzteils
		Bedienpanel auf Strom prüfen. Ist ein Tastenton (lange auf Taste "M" drücken) zu hören? Wenn ja - Austausch des Bedienteils
eine einzelne Farbe funktioniert bei einem Element nicht	Keine elektrische Verbindung für die betreffende LED-Farbe	Steckverbindungen für Lichtleisten prüfen
		Steckverbindungen im Verteiler prüfen
		Andere Steckposition im Verteiler testen
es werden die falschen Farben wiedergegeben	falsches Signal	Steckverbindungen am Verteiler prüfen (weiß-weiß und schwarz-schwarz. Ggf. andere Steck-Position im Verteiler prüfen
	Kabelbruch am Verteiler	Austausch des Bedienpanels



Problembehebung AUDIO-Set

Problem	mögliche Ursache	Problemlösung / Prüfung
Störgeräusche in den Lautsprechern	Unzureichender elektrischer Kontakt	Steckverbindungen der Lautsprecher mit dem Audio-Panel prüfen
	Störungen in der Übertragung vom Quellmedium	AUX-Kabel-Anschlüsse prüfen ggf. Alternative prüfen
		Wiedergabequalität der Audiodatei prüfen
	Bluetooth-Störung	Gerät evtl. zu weit vom Sofa (Empfänger) entfernt
	Lautsprecher durch zu große Eingangsleistung beschädigt (rauschen) - Anwenderfehler	Störende Umgebungseinflüsse (z.B. andere Bluetooth-Verbindungen)
Musik wird nicht wiedergegeben	Bluetooth-Verbindung kann nicht aufgebaut werden	Austausch der betroffenen Lautsprecher
		Bluetooth-Einstellungen des Ausgangsmediums prüfen - Bluetooth muss aktiviert sein und mit dem Audio-Panel verbunden werden (evtl. alternatives Gerät testen)
		Prüfen ob noch eine Bluetooth -Verbindung mit einem anderen Gerät vorliegt (dauerhaft leuchtende "BT-LED" signalisiert eine bestehende Verbindung
		Gerät evtl. zu weit vom Sofa (Empfänger) entfernt
		Störende Umgebungseinflüsse (z.B. andere Bluetooth-Verbindungen
	AUX-Kabel (Klinkestecker)	Lautstärke erhöhen (am Bedienpanel oder am Quellmedium)
		Steckverbindung prüfen
		Audioeinstellungen des Ausgangsmediums prüfen (evtl. alternatives Gerät testen)
		Lautstärke erhöhen
		Kabel auf Beschädigungen (Quetsch- und Scherstellen) prüfen
	USB	USB-Datenträger ist nicht für das abspielen von Audio formatiert - ggf. USB-Gerät formatieren und nur Audiodateien darauf abspeichern (evtl. alternatives Gerät testen)
		Steckverbindung prüfen
	elektrische Verbindung prüfen	Leuchten die Tasten am Bedienpanel? Falls ja - ggf. Austausch des Bedienpanels
		Leuchten die Tasten am Bedienpanel? Falls nein - Prüfung der Steckerverbindung, Prüfung der Steckdosen, ggf. Austausch des Netzteils
Ein Lautsprecher funktioniert nicht	Unzureichender elektrischer Kontakt	Steckverbindungen der Lautsprecher mit dem Audio-Panel prüfen
	Ausgangsmedium sendet nur eine Tonspur	Einstellungen des Ausgangsmediums prüfen, ggf. andere Audiodatei oder anderes Ausgabemedium testen
		Prüfung der beiden Lautsprecher über alternativen Audioeingang (Bluetooth, AUX-Kabel, USB)
	Lautsprecher defekt (z.B. durch eine überhöhte Lautstärke oder mechsche Beschädigung) - nach Inbetriebnahme ist von einer Fehlnutzung auszugehen	Austausch der Lautsprecher
Audio-Panel reagiert nicht - keine Funktion (LEDs leuchten nicht)	Unzureichender elektrischer Kontakt	Steckverbindungen des Audiopanel's prüfen
		Steckdosen auf Strom prüfen
	Netzteil beschädigt	Austausch des Netzteils durch den Kunden
	Audio-Panel beschädigt	Austausch des Audio-Panels durch den Kunden



Troubleshooting LED lighting		
Problem	Possible causes	Problem solution / check
One LED light not working, flickering	No or intermittent electrical connection	Check power socket
		Check connectors of the light strip
		Check connectors in the power distribution
		Check cables for pinching or abrasion points
	Cable break	As applicable, replace the extension cable or the LED light (Ottoman, sofa unit), if the cable to the LED is affected
	LED light defective	Replace the LED lamp (Ottoman, sofa unit)
One LED light not working over the entire length	Loosely connected contacts in the LED light	Replace the component (Ottoman, sofa unit)
LED lights not reacting on operation	Signal is not transmitted	Check varying pressure intensity on the touch panel
		Check connectors
		Check cables for pinching or abrasion points
		Check power at the control panel Is the key sound working (press and hold "M")? If not - replace the power supply unit
		Check power at the control panel Is the key sound working (press and hold "M")? If yes - replace the control unit
Both LED lights not working	No electrical connection	Check power socket
		Check connectors of the light strip
		Check connectors in the power distribution
	Signal is not transmitted	Check power at the control panel Is the key sound working (press and hold "M")? If not - replace the power supply unit
		Check power at the control panel Is the key sound working (press and hold "M")? If yes - replace the control unit
One colour of one element not working	No electrical connection for the respective LED colour	Check connectors of the light strip
		Check connectors in the power distribution
		Test different connector position in the power distribution
Incorrect display of colours	Incorrect signal	Check connectors at the power distribution (white-white and black-black). Test different connector position in the power distribution as necessary
	Cable break at the power distribution	Replace the control panel



Dépannage Éclairage LED		
Problème	Causes possibles	Dépannage / Contrôle
Un éclairage LED ne fonctionne pas, clignote	Pas de connexion électrique ou connexion électrique temporaire	Contrôler les prises quant à la présence de courant
		Contrôler les connecteurs pour les barres lumineuses
		Contrôler les connecteurs dans le distributeur
	Rupture de câble	Contrôler le câble quant à des zones de pincement ou de cisaillement
	Éclairage LED défectueux	Pour la rallonge, remplacement du câble, pour le câble vers l'éclairage LED, remplacement de l'éclairage LED (ottoman, partie canapé)
Un éclairage LED ne fonctionne pas sur la longueur totale	Les contacts dans l'éclairage LED ne sont pas raccordés correctement	Remplacement de l'éclairage LED (ottoman, partie canapé)
Les éclairages LED ne réagissent pas à la commande	Le signal n'est pas transmis	Contrôler les différentes intensités de pression sur le panneau tactile
		Contrôler les fiches de raccordement
		Contrôler le câble quant à des zones de pincement ou de cisaillement
		Contrôler le panneau de commande quant à la présence de courant. Un son des touches est-il entendu (appuyer longtemps sur la touche « M ») ? Si non - Remplacement de l'alimentation électrique
Les deux éclairages LED ne fonctionnent pas	Pas de connexion électrique	Contrôler le panneau de commande quant à la présence de courant. Un son des touches est-il entendu (appuyer longtemps sur la touche « M ») ? Si oui - Remplacement de la partie de commande
		Contrôler les prises quant à la présence de courant
		Contrôler les connecteurs pour les barres lumineuses
		Contrôler les connecteurs dans le distributeur
Un seul coloris ne fonctionne pas pour un élément	Le signal n'est pas transmis	Contrôler le panneau de commande quant à la présence de courant. Un son des touches est-il entendu (appuyer longtemps sur la touche « M ») ? Si non - Remplacement de l'alimentation électrique
		Contrôler le panneau de commande quant à la présence de courant. Un son des touches est-il entendu (appuyer longtemps sur la touche « M ») ? Si oui - Remplacement de la partie de commande
		Contrôler les connecteurs pour les barres lumineuses
		Contrôler les connecteurs dans le distributeur
Les mauvaises couleurs sont représentées	Mauvais signal	Tester une autre position de raccordement dans le connecteur
		Contrôler les fiches de raccordement sur le distributeur (blanc-blanc et noir-noir). Le cas échéant, contrôler une autre position de raccordement dans le distributeur
	Rupture de câble du distributeur	Échange du panneau de commande



Troubleshooting AUDIO set		
Problem	Possible causes	Problem solution / check
Noise in the speakers	Insufficient electrical contact	Check connectors between speakers and audio panel
	Interferences in transmission from the source medium	Check AUX cable connections and alternatives as necessary
		Check playback quality of audio files
	Bluetooth error	Device may be too far away from the sofa (receiver) Interferences (e.g. different Bluetooth connections)
	Speakers damaged due to excessive power supply (noise) - Operator error	Replace the affected speakers
Music is not played	Bluetooth connection cannot be established	Check Bluetooth settings of the source medium - Bluetooth must be enabled and connected to the audio panel (test alternative devices as necessary)
		Check for Bluetooth connections with other devices (permanently flashing "BT-LED" indicates an active connection)
		Device may be too far away from the sofa (receiver)
		Interferences (e.g. different Bluetooth connections)
		Increase volume (at control panel or source medium)
	AUX cable (jack plug)	Check connector
		Check audio settings of the source medium (test alternative devices as necessary)
		Increase volume
	USB	Check cables for damage (pinching or shearing points)
		USB data carrier not formatted for audio playback - Format the USB device as necessary and only store audio files on it (test alternative device as necessary)
		Check connector
	Check electrical connection	Are the control panel keys flashing? If yes - replace the control panel as necessary
		Are the control panel keys flashing? If not - check the connector, check the power sockets, replace the power supply unit as necessary
One speaker not working	Insufficient electrical contact	Check connectors between speakers and audio panel
	Only one audio track transmitted by the source medium	Check source medium settings and test a different audio file our output medium as necessary
		Check both speakers via alternative audio input (Bluetooth, AUX cable, USB)
	Speakers defective (e.g. due to excessive volume or mechanical damage) - Improper use after set-up must be assumed	Replace the speakers
Audio panel does not react - No function (LEDs not flashing)	Insufficient electrical contact	Check connectors of the audio panel
		Check power socket
	Power supply unit damaged	Power supply replacement by the customer
	Audio panel damaged	Audio panel replacement by the customer



Dépannage Kit AUDIO		
Problème	Causes possibles	Dépannage / Contrôle
Interférences dans les haut-parleurs	Contact électrique non-suffisant	Contrôler les connecteurs des haut-parleurs avec le panneau audio
	Perturbations dans la transmission du média source	Vérifier les raccords câbles AUX, le cas échéant vérifier l'alternative
		Contrôler la qualité de transmission du fichier audio
	Perturbation Bluetooth	L'appareil est éventuellement trop éloigné du canapé (récepteur)
	Haut-parleur endommagé en raison d'une puissance d'entrée trop grande (bruissement) - Erreur d'utilisateur	Influences perturbantes de l'environnement (p. ex. autre connexion Bluetooth)
		Remplacement des haut-parleurs concernés
La musique n'est pas émise	La connexion Bluetooth ne peut pas être établie	Contrôler les réglages Bluetooth du média de sortie - Le Bluetooth doit être activé et doit être relié avec le panneau audio (tester un autre appareil éventuellement)
		Vérifier si une connexion Bluetooth existe encore avec un autre appareil (une « LED BT » brillant en continu signale une connexion existante)
		L'appareil est éventuellement trop éloigné du canapé (récepteur)
		Influences perturbantes de l'environnement (p. ex. autre connexion Bluetooth)
		Augmenter le volume sonore (sur le panneau de commande ou sur le média source)
	Câble AUX (Jack)	Contrôler la fiche de raccordement
		Vérifier les réglages audio du média de sortie (tester éventuellement un appareil alternatif)
		Augmenter le volume sonore
	USB	Contrôler le câble quant à des endommagements (zones de pincement et de cisaillement)
		Le porteur de données USB n'est pas formaté pour jouer de l'audio - le cas échéant, formater l'appareil USB et y sauvegarder uniquement les fichiers audio (éventuellement tester un appareil alternatif)
		Contrôler la fiche de raccordement
	Contrôler la connexion électrique	Les touches brillent-elles sur le panneau de commande ? Si oui - le cas échéant, remplacement du panneau de commande
		Les touches brillent-elles sur le panneau de commande ? Si non - Contrôle du connecteur, contrôle des prises, le cas échéant remplacement du bloc d'alimentation
	Un haut-parleur ne fonctionne pas	Contact électrique non-suffisant
Le média de sortie n'émet qu'une piste sonore		Contrôler les réglages du média de sortie, le cas échéant tester un autre fichier audio ou un autre média de transmission
		Contrôle des deux haut-parleurs via une entrée audio alternative (Bluetooth, câble AUX, USB)
Haut-parleurs défectueux (p. ex. par un volume sonore trop élevé ou un dommage mécanique) - après la mise en service, une utilisation non-conforme est à postuler		Remplacement des haut-parleurs
Le panneau audio ne réagit pas - aucune fonction (les LEDs ne brillent pas)	Contact électrique non-suffisant	Contrôler les fiches de raccordement du panneau audio
		Steckdosen auf Strom prüfen
	Bloc d'alimentation endommagé	Remplacement du bloc d'alimentation par le client
	Panneau audio endommagé	Remplacement du panneau audio par le client



Probleemoplossing Ledverlichting		
Probleem	Mogelijke oorzaken	Probleemoplossing / controle
Een ledlamp functioneert niet, flakkert	Geen of slechts tijdelijke elektrische verbinding	Stopcontacten op stroom controleren
		Steekverbindingen voor lichtrelais controleren
		Steekverbindingen in de verdeler controleren
	Kabelbreuk	Kabel controleren op knikken of schaafplekken
Een ledlamp functioneert niet over de gehele lengte	Contacten in de ledlamp niet juist verbonden	Bij verlengsnoeren vervanging van de kabel, bij kabel naar de ledlamp vervanging van de ledlamp (poef, sofa)
		Vervanging van de ledlamp (poef, sofa)
		Vervanging van de component (poef, sofa)
Ledlampen reageren niet op bediening	Signaal wordt niet doorgestuurd	Verschillende drukintensiteit op het aanraakpaneel controleren
		Steekverbindingen controleren
		Kabel controleren op knikken of schaafplekken
		Bedieningspaneel op stroom controleren. Is er een toets-toon (langdurig op de toets 'M' drukken) te horen? Zo niet: vervanging van de netadapter
Beide ledlampen functioneren niet	Geen elektrische verbinding	Bedieningspaneel op stroom controleren. Is er een toets-toon (langdurig op de toets 'M' drukken) te horen? Zo ja: vervanging van de bedieningscomponent
		Stopcontacten op stroom controleren
		Steekverbindingen voor lichtrelais controleren
	Signaal wordt niet doorgestuurd	Steekverbindingen in de verdeler controleren
Een afzonderlijke kleur functioneert niet bij een bepaald element	Geen elektrische verbinding voor de desbetreffende ledkleur	Bedieningspaneel op stroom controleren. Is er een toets-toon (langdurig op de toets 'M' drukken) te horen? Zo niet: vervanging van de netadapter
		Bedieningspaneel op stroom controleren. Is er een toets-toon (langdurig op de toets 'M' drukken) te horen? Zo ja: vervanging van de bedieningscomponent
		Steekverbindingen voor lichtrelais controleren
		Steekverbindingen in de verdeler controleren
De verkeerde kleuren worden weergegeven	Verkeerd signaal	Andere steekpositie in de verdeler testen
		Steekverbindingen aan de verdeler controleren (wit-wit en zwart-zwart). Evt. andere steekpositie in de verdeler controleren
		Vervanging van de bedieningspaneel
		Kabelbreuk aan de verdeler



Eliminazione dei problemi Illuminazione LED		
Problema	Possibili cause	Soluzione del problema / verifica
Una lampada LED non funziona, sfarfalla	Collegamento elettrico assente o temporaneo	Controllare la presenza di corrente nelle prese
		Controllare i connettori per le barre luminose
		Controllare i connettori nel distributore
	Rottura del cavo	Controllare la presenza di punti schiacciati o usurati sul cavo
Una lampada LED non funziona per tutta la lunghezza	Contatti nella lampada LED non collegati correttamente	Per le prolunghe sostituzione del cavo, per il cavo della lampada LED sostituzione della lampada LED (ottomana, parte sofà)
		Sostituzione della lampada LED (ottomana, parte sofà)
		Sostituzione del componente (ottomana, parte sofà)
Le lampade LED non reagiscono al comando	Il segnale non viene trasmesso	Controllare le diverse intensità di pressione sul pannello touch screen
		Controllare i connettori
		Controllare la presenza di punti schiacciati o usurati sul cavo
		Controllare la presenza di corrente nel pannello di controllo. È possibile sentire un suono tasto (pressione lunga sul tasto "M")? Se la risposta è no, sostituzione dell'alimentatore
Entrambe le lampade LED non funzionano	Collegamento elettrico assente	Controllare la presenza di corrente nel pannello di controllo. È possibile sentire un suono tasto (pressione lunga sul tasto "M")? Se la risposta è sì, sostituzione dell'elemento di comando
		Controllare la presenza di corrente nelle prese
		Controllare i connettori per le barre luminose
		Controllare i connettori nel distributore
Un solo colore non funziona in un elemento	Il segnale non viene trasmesso	Controllare la presenza di corrente nel pannello di controllo. È possibile sentire un suono tasto (pressione lunga sul tasto "M")? Se la risposta è no, sostituzione dell'alimentatore
		Controllare la presenza di corrente nel pannello di controllo. È possibile sentire un suono tasto (pressione lunga sul tasto "M")? Se la risposta è sì, sostituzione dell'elemento di comando
		Controllare la presenza di corrente nel pannello di controllo. È possibile sentire un suono tasto (pressione lunga sul tasto "M")? Se la risposta è sì, sostituzione dell'elemento di comando
		Controllare la presenza di corrente nel pannello di controllo. È possibile sentire un suono tasto (pressione lunga sul tasto "M")? Se la risposta è sì, sostituzione dell'elemento di comando
Vengono riprodotti i colori errati	Collegamento elettrico assente per il colore LED di riferimento	Controllare i connettori per le barre luminose
		Controllare i connettori nel distributore
		Testare un'altra posizione di connessione nel distributore
		Controllare i connettori nel distributore (bianco-bianco e nero-nero. Event. controllare un'altra posizione di connessione nel distributore
Vengono riprodotti i colori errati	Segnale errato	Sostituzione del pannello di controllo
		Rottura del cavo nel distributore



Probleemoplossing AUDIO-set		
Probleem	Mogelijke oorzaken	Probleemoplossing / controle
Storende geluiden in de luidsprekers	Ontoereikend elektrisch contact	Steekverbindingen van de luidsprekers met het audiopaneel controleren
		AUX-kabelaansluitingen controleren; evt. alternatief controleren
		Weergavekwaliteit van het audiobestand controleren
	Bluetooth-storing	Apparaat evt. te ver van de sofa (ontvanger) verwijderd
Muziek wordt niet weergegeven	Bluetooth-verbinding kan niet tot stand komen	Storende omgevingsinvloeden (bv. andere bluetooth-verbindingen)
		Vervanging van de getroffen luidsprekers
		Bluetooth-instellingen van het outputmedium controleren - bluetooth moet geactiveerd zijn en met het audiopaneel verbonden worden (evt. alternatief apparaat testen)
		Controleren of er nog een andere bluetooth-verbinding met een apparaat aanwezig is (permanent brandende 'BT-led' signaleert de aanwezigheid van een verbinding)
Een luidspreker functioneert niet	AUX-kabel (klinkstekker)	Apparaat evt. te ver van de sofa (ontvanger) verwijderd
		Storende omgevingsinvloeden (bv. andere bluetooth-verbindingen)
		Volume verhogen (aan het bedieningspaneel of aan het bronmedium)
		Steekverbinding controleren
Audiopaneel reageert niet - geen functie (leds branden niet)	USB	Audio-instellingen van het outputmedium controleren (evt. alternatief apparaat testen)
		Volume verhogen
		Kabel controleren op beschadigingen (knikken en schaafplekken)
		USB-gegevensdrager is niet geformatteerd voor het afspelen van audio - evt. USB-apparaat formatteren en de audiobestanden erop opslaan (evt. alternatief apparaat testen)
Audiopaneel reageert niet - geen functie (leds branden niet)	Elektrische verbinding controleren	Steekverbinding controleren
		Lichten de toetsen op het bedieningspaneel op? Zo ja: evt. vervanging van het bedieningspaneel
		Lichten de toetsen op het bedieningspaneel op? Zo niet: controle van de stekkerverbinding, controle van de stopcontacten, evt. vervanging van de netadapter
		Controle van de beide luidsprekers via alternatieve audio-ingang (bluetooth, AUX-kabel, USB)
Audiopaneel reageert niet - geen functie (leds branden niet)	Outputmedium verzendt slechts één geluidsspoor	Vervanging van de luidsprekers
		Steekverbindingen van de luidsprekers met het audiopaneel controleren
		Instellingen van het outputmedium controleren, evt. een ander audiobestand of ander outputmedium testen
		Controle van de beide luidsprekers via alternatieve audio-ingang (bluetooth, AUX-kabel, USB)
Audiopaneel reageert niet - geen functie (leds branden niet)	Luidspreker defect (bv. door een verhoogd volume of mechanische beschadiging) - na inbedrijfstelling dient van een verkeerd gebruik uitgegaan te worden	Vervanging van de luidsprekers
		Steekverbindingen van de luidsprekers met het audiopaneel controleren
		Stopcontacten op stroom controleren
		Vervanging van de netadapter door de klant
Audiopaneel reageert niet - geen functie (leds branden niet)	Netadapter beschadigd	Vervanging van het audiopaneel door de klant
		Netadapter beschadigd
		Audiopaneel beschadigd
		Audiopaneel beschadigd



Eliminazione dei problemi Set AUDIO		
Problema	Possibili cause	Soluzione del problema / verifica
Rumori di disturbo negli altoparlanti	Contatto elettrico insufficiente	Controllare i connettori fra altoparlanti e pannello audio
		Controllare gli allacci del cavo AUX event. controllare le alternative
		Controllare la qualità di riproduzione del file audio
	Disturbo bluetooth	Dispositivo event. troppo distante dal sofà (ricevitore)
La musica non viene riprodotta	Il collegamento bluetooth non può essere stabilito	Effetti di disturbo ambientali (ad es. altri collegamenti bluetooth)
		Sostituzione dell'altoparlante di riferimento
		Controllare le impostazioni bluetooth in uscita - Il bluetooth deve essere attivato e collegato con il pannello audio (event. testare un dispositivo alternativo)
		Controllare se è presente un collegamento bluetooth con un altro dispositivo (quando "BT-LED" è illuminato costantemente segnala un collegamento già stabilito)
Un altoparlante non funziona	Cavo AUX (connettore Jack)	Dispositivo event. troppo distante dal sofà (ricevitore)
		Effetti di disturbo ambientali (ad es. altri collegamenti bluetooth)
		Aumentare il volume (sul pannello di controllo o alla sorgente)
		Controllare il connettore
Il pannello audio non reagisce - nessuna funzione (i LED non si illuminano)	USB	Controllare le impostazioni audio in uscita (event. testare un dispositivo alternativo)
		Aumentare il volume
		Controllare la presenza di danneggiamenti sul cavo (punti schiacciati o tagliati)
		La chiavetta USB non è formattata per la riproduzione di file audio, event. formattare il dispositivo USB e salvare su di esso solo file audio (event. testare un dispositivo alternativo)
Il pannello audio non reagisce - nessuna funzione (i LED non si illuminano)	Controllare il collegamento elettrico	Controllare il collegamento elettrico
		I tasti sul pannello di comando sono illuminati? Se la risposta è sì, sostituire event. il pannello di controllo
		I tasti sul pannello di comando sono illuminati? Se la risposta è no, controllo del collegamento del connettore, delle prese ed event. sostituzione dell'alimentatore
		Controllare i connettori fra altoparlanti e pannello audio
Il pannello audio non reagisce - nessuna funzione (i LED non si illuminano)	Alimentatore danneggiato	Controllare le impostazioni in uscita, eventualmente testare un altro file audio o un'altra uscita
		Controllo di entrambi gli altoparlanti attraverso un'entrata audio alternativa (bluetooth, cavo AUX, USB)
		Sostituzione dell'altoparlante
		Sostituzione dell'alimentatore da parte del cliente
Il pannello audio non reagisce - nessuna funzione (i LED non si illuminano)	Pannello audio danneggiato	Sostituzione del pannello audio da parte del cliente
		Controllare i connettori del pannello audio
		Controllare la presenza di corrente nelle prese
		Sostituzione dell'alimentatore da parte del cliente



Sorun giderme LED aydınlatma		
Sorun	Olası nedenleri	Sorun çözme / kontrol
Bir LED lamba çalışmıyor, titreşiyor	Elektrik bağlantısı yoktur veya geçici olarak mevcuttur	Prizlerde elektrik bulunduğunu kontrol edin
		Işıklı şeritlerin soket bağlantılarını kontrol edin
		Dağıtıcıdaki soket bağlantılarını kontrol edin
		Kabloda ezilme veya aşınma bulunmadığını kontrol edin
	Kablo kopmuştur	Uzatma kablosu söz konusu ise kabloyu değiştirin, LED lambaya giden kablo söz konusu ile LED lambayı değiştirin (Osmanlı tipi koltuk, koltuk parçası)
	LED lamba arızalı	LED lambayı değiştirin (Osmanlı tipi koltuk, koltuk parçası)
Bir LED lamba boylu boyunca tamamen çalışmıyor	LED lambadaki kontaklar doğru bağlanmamıştır	Parçayı değiştirin (Osmanlı tipi koltuk, koltuk parçası)
LED lambalar kumandaya tepki vermiyor	Sinyal aktarılmıyor	Dokunmatik panelde farklı baskı yoğunluğunun bulunup bulunmadığını kontrol edin
		Soket bağlantılarını kontrol edin
		Kabloda ezilme veya aşınma bulunmadığını kontrol edin
		Kumanda panelinde elektrik bulunduğunu kontrol edin. Tuş sesi duyuluyor mu ("M" tuşuna uzun süre basın)? Duyulmuyorsa elektrik adaptörünü değiştirin
		Kumanda panelinde elektrik bulunduğunu kontrol edin. Tuş sesi duyuluyor mu ("M" tuşuna uzun süre basın)? Duyuluyorsa kumanda ünitesini değiştirin
Her iki LED lamba da çalışmıyor	Elektrik bağlantısı yoktur	Prizlerde elektrik bulunduğunu kontrol edin
		Işıklı şeritlerin soket bağlantılarını kontrol edin
		Dağıtıcıdaki soket bağlantılarını kontrol edin
	Sinyal aktarılmıyor	Kumanda panelinde elektrik bulunduğunu kontrol edin. Tuş sesi duyuluyor mu ("M" tuşuna uzun süre basın)? Duyulmuyorsa elektrik adaptörünü değiştirin
		Kumanda panelinde elektrik bulunduğunu kontrol edin. Tuş sesi duyuluyor mu ("M" tuşuna uzun süre basın)? Duyuluyorsa kumanda ünitesini değiştirin
Bir elemanda herhangi bir renk çalışmıyor	İlgili LED rengi için elektrik bağlantısı mevcut değil	Işıklı şeritlerin soket bağlantılarını kontrol edin
		Dağıtıcıdaki soket bağlantılarını kontrol edin
		Dağıtıcıda farklı bir takma pozisyonunu test edin
Yanlış renkler oynatılıyor	Yanlış sinyal söz konusudur	Dağıtıcıdaki soket bağlantılarını kontrol edin (beyaz-beyaz ve siyah-siyah). Gerekirse dağıtıcıda başka bir takma pozisyonunu kontrol edin
	Dağıtıcıda kablo kopmuştur	Kumanda panelini değiştirin



Odstranění problémů LED Osvětlení		
Problém	Možné příčiny	Řešení problému / kontrola
Některé LED svítidlo nefunguje, bliká	Žádné nebo občasné elektrické spojení	Prověřte přítomnost elektrického proudu v zásuvkách
		Prověřte konektorové spoje pro světelné lišty
		Prověřte konektorové spoje v rozvaděči
		Zkontrolujte kabel ohledně stlačených nebo odřených míst
	Prasknutí kabelu	U prodlužovacího kabelu proveďte jeho výměnu, u kabelu k LED svítidlu proveďte výměnu LED svítidla (pohovka, sofa)
	Defekt LED svítidla	Výměna LED svítidla (pohovka, sofa)
Některé LED svítidlo nefunguje po celé délce	Kontakty v LED svítidle nejsou správně spojeny	Výměna konstrukčního dílu (pohovka, sofa)
LED svítidla nereagují na ovládání	Signál není přenášen	Zkuste různou intenzitu tlaku na dotykový panel
		Prověřte konektorové spoje
		Zkontrolujte kabel ohledně stlačených nebo odřených míst
		Prověřte přítomnost elektrického proudu v ovládacím panelu. Je slyšet tón tlačítka (stiskněte delší dobu tlačítko „M“)? Není-li tomu tak – vyměňte napájecí zdroj
		Prověřte přítomnost elektrického proudu v ovládacím panelu. Je slyšet tón tlačítka (stiskněte delší dobu tlačítko „M“)? Je-li tomu tak – vyměňte ovládací jednotku
Obě LED svítidla nefungují	Elektrické spojení není k dispozici	Prověřte přítomnost elektrického proudu v zásuvkách
		Prověřte konektorové spoje pro světelné lišty
		Prověřte konektorové spoje v rozvaděči
	Signál není přenášen	Prověřte přítomnost elektrického proudu v ovládacím panelu. Je slyšet tón tlačítka (stiskněte delší dobu tlačítko „M“)? Není-li tomu tak – vyměňte napájecí zdroj
		Prověřte přítomnost elektrického proudu v ovládacím panelu. Je slyšet tón tlačítka (stiskněte delší dobu tlačítko „M“)? Je-li tomu tak – vyměňte ovládací jednotku
Některá jednotlivá barva u prvku nefunguje	Neexistuje elektrické spojení pro příslušnou LED barvu	Prověřte konektorové spoje pro světelné lišty
		Prověřte konektorové spoje v rozvaděči
		Prověřte jinou zásuvnou pozici v rozvaděči
Reprodukují se nesprávné barvy	Chybný signál	Prověřte konektorové spoje na rozvaděči (bílá-bílá a černá-černá). Popř. zkuste jinou zásuvnou pozici v rozvaděči
	Prasknutí kabelu na rozvaděči	Výměna ovládacího panelu



Sorun giderme Ses sistemi		
Sorun	Olası nedenleri	Sorun çözme / kontrol
Hoparlörlerde parazit sesleri mevcut	Elektrik kontağı yetersizdir	Hoparlörlerin ses paneli ile soket bağlantısını kontrol edin
		AUX kablo bağlantılarını kontrol edin, gerekirse alternatifini kontrol edin
		Ses dosyasının oynatma kalitesini kontrol edin
	Bluetooth arızası söz konusudur	Cihaz koltuktan (alıcıdan) çok uzakta olabilir
	Hoparlör çok fazla giriş gücü nedeniyle arızalanmıştır (hişirdiyordur). Kullanıcı hatası	Parazit yaratan ortam etkilere mevcuttur (örn. başka Bluetooth bağlantıları)
		İlgili hoparlörleri değiştirin
Müzik oynatılmıyor	Bluetooth bağlantısı kurulamıyor	Kaynak ortamının Bluetooth ayarlarını kontrol edin. Bluetooth etkinleştirilmiş ve ses paneline bağlanmış olmalıdır (gerekirse alternatif cihazı test edin)
		Başka bir cihaz ile Bluetooth bağlantısının söz konusu olup olmadığını kontrol edin (sürekli yanan "BT-LED", bağlantı mevcut olduğunu belirtir)
		Cihaz koltuktan (alıcıdan) çok uzakta olabilir
		Parazit yaratan ortam etkileri mevcuttur (örn. başka Bluetooth bağlantıları)
		Sesi açın (kumanda panelinden veya kaynak ortamdan)
	AUX kablosu (jak fiş)	Soket bağlantısını kontrol edin
		Kaynak ortamının ses ayarlarını kontrol edin (gerekirse alternatif cihazı test edin)
		Sesi açın
	USB	Kabloda hasar (ezilme veya aşınma) bulunmadığını kontrol edin
		USB bellek, ses oynatma için biçimlendirilmemiş. Gerekirse USB cihazını biçimlendirin ve belleğe sadece ses dosyalarını kaydedin (gerekirse alternatif cihazı test edin)
		Soket bağlantısını kontrol edin
	Elektrik bağlantısını kontrol edin	Kumanda panelindeki düğmeler yanıyor mu? Yanıyorsa kumanda panelini değiştirin
		Kumanda panelindeki düğmeler yanıyor mu? Yanmıyorsa soket bağlantısını kontrol edin, prizleri kontrol edin, gerekirse elektrik adaptörünü değiştirin
Bir hoparlör çalışmıyor	Elektrik kontağı yetersizdir	Hoparlörlerin ses paneli ile soket bağlantısını kontrol edin
		Kaynak ortamının ayarlarını kontrol edin, gerekirse başka bir ses dosyasını veya başka bir çıkış ortamını test edin
	Hoparlör bozuktur (örn. yüksek ses veya mekanik hasar nedeniyle). Çalıştırdıktan sonra yanlış kullanım söz konusu olabilir	Alternatif ses girişi üzerinden her iki hoparlörü kontrol edin (Bluetooth, AUX kablosu, USB)
		Hoparlörleri değiştirin
Ses paneli tepki vermiyor, çalışmıyor (LED'ler yanmıyor)	Elektrik kontağı yetersizdir	Ses panelinin soket bağlantılarını kontrol edin
		Prizlerde elektrik bulunduğunu kontrol edin
	Elektrik adaptörü hasarlıdır	Elektrik adaptörü müşteri tarafından değiştirilir
	Ses paneli hasarlıdır	Ses paneli müşteri tarafından değiştirilir



Odstranění problémů AUDIO set		
Problém	Možné příčiny	Řešení problému / kontrola
Rušivé zvuky v reproduktorech	Nedostatečný elektrický kontakt	Prověřte konektorové spoje reproduktorů s audio panelem
		Prověřte přípojky AUX kabelu popř. prověřte alternativy
		Zkontrolujte kvalitu reprodukce audio souboru
	Porucha Bluetooth	Zařízení je event. příliš daleko od pohovky (přijímače)
		Rušivé vlivy okolí (např. jiná spojení Bluetooth)
	Reproduktor je poškozen v důsledku příliš velkého vstupního výkonu (šum) – uživatelská chyba	Výměna dotčených reproduktorů
Hudba není reprodukována	Nelze vytvořit spojení Bluetooth	Prověřte nastavení Bluetooth výstupního média – Bluetooth musí být aktivované a spojeno s audio panelem (event. otestujte alternativní zařízení)
		Prověřte, zda existuje spojení Bluetooth s jiným zařízením (trvale svítící „BT-LED“ signalizuje existující spojení)
		Zařízení je event. příliš daleko od pohovky (přijímače)
		Rušivé vlivy okolí (např. jiná spojení Bluetooth)
		Zvyšte hlasitost (na ovládacím panelu nebo na zdrojovém médiu)
	AUX kabel (západkový konektor)	Prověřte konektorový spoj
		Prověřte nastavení audio výstupního média (event. otestujte alternativní zařízení)
		Zvyšte hlasitost
	USB	Zkontrolujte kabel ohledně poškození (stlačených nebo odřených míst)
		Datový nosič USB není naformátován na audio přehrávání – popř. naformátujte USB zařízení a uložte zde jen audio soubory (event. otestujte alternativní zařízení)
	Prověřte elektrické spojení	Prověřte konektorový spoj
		Svítlí tlačítka na ovládacím panelu? Pokud ano – popř. vyměňte ovládací panel
		Svítlí tlačítka na ovládacím panelu? Pokud ne – prověřte konektorový spoj, zásuvky, popř. vyměňte napájecí zdroj
Některý reproduktor nefunguje	Nedostatečný elektrický kontakt	Prověřte konektorové spoje reproduktorů s audio panelem
		Prověřte nastavení výstupního média, popř. otestujte jiný audio soubor nebo jiné výstupní médium
	Reproduktor defektní (např. v důsledku nadměrné hlasitosti nebo mechanického poškození) – po uvedení do provozu je třeba vycházet z nesprávného používání	Zkouška obou reproduktorů pomocí alternativního audio vstupu (Bluetooth, AUX kabel, USB)
Audio panel nereaguje – žádná funkce (LED nesvítlí)	Nedostatečný elektrický kontakt	Výměna reproduktorů
		Prověřte konektorové spoje audio panelu
		Prověřte přítomnost elektrického proudu v zásuvkách
		Výměna napájecího zdroje provedená zákazníkem
	Napájecí zdroj je poškozen	Výměna audio panelu provedená zákazníkem
	Audio panel je poškozen	Výměna audio panelu provedená zákazníkem



Rozwiązywanie problemów Oświetlenie LED		
Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie problemu/kontrola
Lampka LED nie działa, miga	Brak połączenia elektrycznego lub jest one tymczasowe	Sprawdzić, czy w gniazdku jest napięcie
		Sprawdzić podłączenie wtyczki listwy oświetleniowej do gniazdka
		Sprawdzić podłączenie wtyczki w rozgałęźniku
	Przerwanie kabla	Sprawdzić kabel pod kątem zmiążdżenia lub przetarcia
Lampka LED nie działa na całej długości	Brak poprawnych połączeń w lampce LED	W przypadku przedłużacza – wymiana kabla, w przypadku kabla lampki LED – wymiana lampki LED (Ottomane, Sofateil)
		Wymiana lampki LED (Ottomane, Sofateil)
Lampki LED nie reagują na próbę uruchomienia	Sygnał nie jest przesyłany	Wymiana elementu (Ottomane, Sofateil)
		Sprawdzić różną intensywność nacisku na panelu dotykowym
		Sprawdzić podłączenie wtyczki
		Sprawdzić kabel pod kątem zmiążdżenia lub przetarcia
		Sprawdzić, czy do panelu obsługi doprowadzone jest napięcie Czy słychać dźwięk przycisków? (naciśnąć dłużej przycisk „M”) Jeśli nie – wymiana zasilacza sieciowego
Obie lampki LED nie działają	Brak podłączenia do prądu	Sprawdzić, czy do panelu obsługi doprowadzone jest napięcie Czy słychać dźwięk przycisków? (naciśnąć dłużej przycisk „M”) Jeśli tak – wymiana urządzenia sterującego
		Sprawdzić, czy do panelu obsługi doprowadzone jest napięcie Czy słychać dźwięk przycisków? (naciśnąć dłużej przycisk „M”) Jeśli tak – wymiana urządzenia sterującego
	Sygnał nie jest przesyłany	Sprawdzić podłączenie wtyczki listwy oświetleniowej do gniazdka
		Sprawdzić podłączenie wtyczki w rozgałęźniku
Jeden kolor w danym elemencie nie działa	Dany kolor lampek LED nie jest podłączony do prądu	Sprawdzić podłączenie wtyczki listwy oświetleniowej
Podświetlane są niewłaściwe kolory lampek	Błędny sygnał	Sprawdzić podłączenie wtyczki w rozgałęźniku
		Sprawdzić inne możliwości podłączenia wtyczki w rozgałęźniku
		Sprawdzić inne możliwości podłączenia wtyczki w rozgałęźniku
	Przerwanie kabla w rozgałęźniku	Wymiana panelu obsługi



Устранение проблем Светодиодное освещение		
Проблема	Возможные причины	Решение проблемы/проверка
Светодиодная лампа не работает, мерцает.	Отсутствует или временное элктрическое соединение.	Проверить розетки на наличие тока.
		Проверить разъемы световых реек.
		Проверить разъемы в распределителе.
	Обрыв кабеля.	Проверить кабель на защемление или перетирание.
Светодиодная лампа не работает по всей длине.	Светодиодная лампа неисправна.	Для удлинительного кабеля: заменить кабель; для кабеля к светодиодной лампе: заменить светодиодную лампу (оттоманка, часть дивана).
		Заменить светодиодную лампу (оттоманка, часть дивана).
Светодиодные лампы не отвечают при управлении.	Контакты в светодиодной лампе соединены неправильно.	Заменить компонент (оттоманка, часть дивана).
Светодиодные лампы не отвечают при управлении.	Сигнал не передается.	Проверить различное усилие нажатия на сенсорную панель.
		Проверить разъемы.
		Проверить кабель на защемление или перетирание.
		Проверить панель управления на наличие тока. Слышен ли звук кнопки (длительное нажатие на кнопку «M»)? Если нет — заменить блок питания.
		Проверить панель управления на наличие тока. Слышен ли звук кнопки (длительное нажатие на кнопку «M»)? Если да — заменить панель управления.
Обе светодиодные лампы не работают.	Отсутствует элктрическое соединение.	Проверить розетки на наличие тока.
		Проверить разъемы световых реек.
		Проверить разъемы в распределителе.
	Сигнал не передается.	Проверить панель управления на наличие тока. Слышен ли звук кнопки (длительное нажатие на кнопку «M»)? Если нет — заменить блок питания.
Отдельный цвет не работает у одного из элементов.	Отсутствует элктрическое подсоединение к соответствующему светодиодному цвету.	Проверить панель управления на наличие тока. Слышен ли звук кнопки (длительное нажатие на кнопку «M»)? Если да — заменить панель управления.
Отображаются неправильные цвета.	Неверный сигнал.	Проверить разъемы световых реек.
		Проверить разъемы в распределителе.
		Попробовать другую позицию разъема в распределителе.
		Проверить разъемы на распределителе (белый/белый и черный/черный). При необходимости проверить другую позицию разъема в распределителе.
	Обрыв кабеля на распределителе.	Заменить панель управления.



Rozwiązywanie problemów Zestaw AUDIO		
Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie problemu/kontrola
Szum w głośnikach	Niewystarczający dopływ prądu elektrycznego	Sprawdzić podłączenia wtyczek głośników w panelu audio
		Sprawdzić złącze kablowe AUX lub inne
		Sprawdzić jakość odtwarzania pliku audio
	Zakłócenia Bluetooth	Urządzenie być może znajduje się zbyt daleko od sofy (odbiorcy)
	Głośnik został uszkodzony z powodu zbyt dużej mocy pobieranej na wejściu (szumy) – błąd użytkownika	Zakłócenia pochodzące z otoczenia (np. inne połączenia Bluetooth)
Muzyka nie jest odtwarzana	Nie można nawiązać połączenia Bluetooth	Wymiana danego głośnika
	Sprośba nawiązania połączenia Bluetooth	Sprawdzić ustawienia Bluetooth urządzenia wyjściowego – musi być aktywowany Bluetooth oraz nawiązane połączenie z panelem audio (ewentualnie sprawdzić inne urządzenie)
		Sprawdzić jeszcze połączenie Bluetooth z innym urządzeniem (stałe świecąca lampka LED BT sygnalizuje nawiązane połączenie)
		Urządzenie być może znajduje się zbyt daleko od sofy (odbiorcy)
		Zakłócenia pochodzące z otoczenia (np. inne połączenia Bluetooth)
	Kabel AUX (wtyk koncentryczny)	Zwiększyć poziom głośności (na panelu obsługi lub urządzeniu źródłowym)
		Sprawdzić podłączenie wtyczki
		Sprawdzić ustawienia audio urządzenia wyjściowego (ewentualnie sprawdzić inne urządzenie)
	USB	Zwiększyć poziom głośności
		Sprawdzić kabel pod kątem uszkodzeń (zmiążdżenia lub przetarcia)
		Nośnik USB nie jest odpowiednio sformatowany do odtwarzania audio – ewentualnie sformatować urządzenie USB i przechowywać na nim jedynie pliki audio (ewentualnie sprawdzić inne urządzenie)
Jeden z głośników nie działa	Sprośba podłączenia do napięcia	Sprawdzić podłączenie wtyczki
		Czy lampki na panelu obsługi świecą? Jeśli tak – ewentualna wymiana panelu obsługi
		Czy lampki na panelu obsługi świecą? Jeśli nie – sprawdzenie podłączenia wtyczki, gniazdka lub wymiana zasilacza sieciowego
Jeden z głośników nie działa	Niewystarczający dopływ prądu elektrycznego	Sprawdzić podłączenia wtyczek głośników w panelu audio
		Sprawdzić ustawienia urządzenia wyjściowego i ewentualnie spróbować innego pliku audio lub innego urządzenia wyjściowego
	Uszkodzenie głośników (np. z powodu zbyt wysokiego poziomu głośności lub uszkodzenia mechanicznego) – po uruchomieniu urządzenie nie działa poprawnie	Sprawdzenie obu głośników pod kątem innego wejścia audio (Bluetooth, kabel AUX, USB)
Panel audio nie reaguje – brak funkcji (lampki LED nie świecą)	Niewystarczający dopływ prądu elektrycznego	Wymiana głośnika
Panel audio nie reaguje – brak funkcji (lampki LED nie świecą)	Uszkodzony zasilacz sieciowy	Sprawdzić podłączenie wtyczki panelu audio
		Sprawdzić, czy w gniazdku jest napięcie
		Wymiana zasilacza sieciowego przez klienta
	Uszkodzony panel audio	Wymiana panelu audio przez klienta



Устранение проблем Комплект АКУСТИКИ		
Проблема	Возможные причины	Решение проблемы/проверка
Шум в динамиках.	Недостаточный элктрический контакт.	Проверить разъемные соединения динамиков с панелью акустической системы.
		Проверить гнезда AUX-кабеля, при необходимости проверить альтернативные компоненты.
	Помехи при передаче от источника звука.	Проверить качество воспроизведения аудиофайла.
		Устройство, возможно, находится слишком далеко от дивана (приемник).
Музыка не воспроизводится.	Помехи Bluetooth-соединения.	Создающее помехи окружающее воздействие (например, другие Bluetooth-соединения).
		Заменить соответствующие динамики.
	Динамики повреждены из-за слишком большой входной мощности (шум) — ошибка пользователя.	
	Не удается установить Bluetooth-соединение.	Проверить настройки Bluetooth-соединения устройства вывода звука — режим Bluetooth должен быть активирован, и устройство подключено к акустической панели (возможно, потребуется попробовать альтернативное устройство).
Динамики не работают.	AUX-кабель (разъем TRS).	Проверить, имеется ли еще Bluetooth-соединение с другим устройством (длительное свечение «светодиода BT» указывает на существующее соединение).
		Устройство, возможно, находится слишком далеко от дивана (приемника).
		Создающее помехи окружающее воздействие (например, другие Bluetooth-соединения).
		Увеличить громкость (на панели управления или на устройстве вывода звука).
	USB.	Проверить разъем.
		Проверить настройки аудио на устройстве вывода звука (возможно, потребуется попробовать альтернативное устройство).
		Увеличить громкость.
	Проверить электрическое соединение.	Проверить кабель на предмет повреждений (защемление или перетирание).
		USB-накопитель не отформатирован для проигрывания аудио, при необходимости отформатировать USB-устройство и сохранять на нем только аудиофайлы (возможно, потребуется попробовать альтернативное устройство).
		Проверить разъем.
Акустическая панель не отвечает — не работает (светодиоды не светятся).	Недостаточный элктрический контакт.	Проверить разъемы акустической панели.
		Проверить розетки на наличие тока.
	Поврежден блок питания.	Замена блока питания за счет заказчика.
		Замена акустической панели за счет заказчика.



Problemă	Cauze posibile	Soluția problemei / Verificare
O lampă LED nu funcționează / pâlpăie	Nu există legătură electrică sau legătură electrică temporară	Verificați dacă priza are curent
		Verificați conexiunile inserabile pentru benzile de lumini
	Rupere de cablu	Verificați conexiunile inserabile din distribuitor
		Verificați cablul dacă nu are porțiuni strivite sau exfoliate
		La cablurile prelungitoare, înlocuiți cablul, la cablurile către lămpile LED, înlocuiți luminile LED (divan, componentă sofa)
	Lampă LED defectă	Schimbați lampa LED (divan, componentă sofa)
O lampă LED nu funcționează pe toată lungimea	Contactele din lampa LED nu sunt conectate corect	Schimbați componenta (divan, componentă sofa)
Lămpile LED nu reacționează la operare	Semnalul nu este transmis	Verificați diferențele intensității de presiune pe panoul tactil
		Verificați conexiunile inserabile
		Verificați cablul dacă nu are porțiuni strivite sau exfoliate
		Verificați dacă în panoul de operare intră curent. Se aude un ton de tastă (apăsăți lung tasta „M”) ? Dacă da - înlocuiți panoul de operare
		Verificați dacă în panoul de operare intră curent. Se aude un ton de tastă (apăsăți lung tasta „M”) ? Dacă da - înlocuiți panoul de operare
Ambele lămpi LED nu funcționează	Nu există legătură electrică	Verificați dacă prizele au curent
		Verificați conexiunile inserabile pentru benzile de lumini
		Verificați conexiunile inserabile din distribuitor
	Semnalul nu este transmis	Verificați dacă în panoul de operare intră curent. Se aude un ton de tastă (apăsăți lung tasta „M”) ? Dacă da - înlocuiți partea de rețea
		Verificați dacă în panoul de operare intră curent. Se aude un ton de tastă (apăsăți lung tasta „M”) ? Dacă da - înlocuiți panoul de operare
O singură culoare din element nu funcționează	Nu există legătură electrică pentru respectiva culoare LED	Verificați conexiunile inserabile pentru benzile de lumini
		Verificați conexiunile inserabile din distribuitor
		Testați alte poziții de inserare în distribuitor
Sunt redate culori greșite	Semnal greșit	Verificați conexiunile inserabile din distribuitor (alb-alb și negru-negru). Eventual testați alte poziții de inserare în distribuitor
	Ruperea cablului la distribuitor	Înlocuirea panoului de operare



Problemă	Cauze posibile	Soluția problemei / Verificare
Bruiaj sonor în difuzoare	Contact electric insuficient	Verificați conexiunile inserabile ale difuzoarelor cu panoul audio
	Deranjamente în transmiterea mediului sursă	Verificați conexiunile de cablu AUX, eventual verificați alternative
	Deranjament Bluetooth	Verificați calitatea de redare a fișierului audio
		Dispozitivul este eventual prea departe de sofa (receptor)
		Interferențe de mediu (de ex., alte conexiuni Bluetooth)
	Difuzoare deteriorate din cauza unei puteri de intrare prea mari (fășăit) - eroare de utilizare	Înlocuirea respectivelor difuzoare
Muzica nu este redată	Legătura Bluetooth nu poate fi realizată	Verificați setările Bluetooth ale mediului de ieșire - trebuie să fie activat și conectat la panoul audio (eventual testați un dispozitiv alternativ)
		Verificați dacă mai există o conexiune Bluetooth cu un alt dispozitiv (BT-LED care luminează continuu semnalează o conexiune existentă)
		Dispozitivul este probabil prea departe de sofa (receptor)
		Interferențe de mediu (de ex., alte conexiuni Bluetooth)
	Cablul AUX (jack)	Măriți volumul sunetului (la panoul de operare sau la mediul sursă)
		Verificați conexiunea inserabilă
		Verificați setările audio ale mediului de ieșire (eventual testați un dispozitiv alternativ)
		Măriți volumul sunetului
	USB	Verificați cablul dacă nu are porțiuni strivite sau exfoliate
		Suportul de date USB nu este formatat pentru redarea audio - eventual formatați dispozitivul USB și stocați pe el numai fișiere audio (eventual testați un dispozitiv alternativ)
		Verificați conexiunea inserabilă
		Tastele de pe panoul de operare luminează? Dacă da, eventual înlocuiți panoul de operare.
Verificați conexiunea electrică	Tastele de pe panoul de operare luminează? Dacă nu - verificați conexiunea inserabilă, prizele, eventual înlocuiți partea de rețea	
Un difuzor nu funcționează	Contact electric insuficient	Verificați conexiunile inserabile ale difuzoarelor cu panoul audio
	Mediul de ieșire transmite numai un canal audio	Verificați setările mediului de ieșire, eventual testați un alt fișier audio sau un alt mediu de redare
		Verificați cele două difuzoare prin intrări audio alternative (Bluetooth, cablu AUX, USB)
	Difuzor defect (de ex. din cauza volumului prea mare sau al unei deteriorări mecanice) - după luarea în folosință se presupune o utilizare greșită	Înlocuiți difuzoarele
Panoul audio nu reacționează - nicio funcție (LED-urile nu se aprind)	Contact electric insuficient	Verificați conexiunea inserabilă a panoului audio
	Partea de rețea deteriorată	Verificați dacă este curent în prize
	Panoul audio deteriorat	Înlocuirea părții de rețea de către client
		Înlocuirea panoului audio de către client



Probléma	Lehetséges ok	Problémamegoldás / ellenőrzés
LED lámpa nem működik, villog	Nincs vagy csak időnként van elektromos kapcsolat	Ellenőrizze, hogy van-e áram a dugaszoló aljzatban
		Ellenőrizze a fénylecek dugós csatlakozóit
		Ellenőrizze az elosztó dugós csatlakozóit
		Ellenőrizze a kábel beszoruló vagy sűrűlő helyeit
LED égő teljes hosszban nem működik	Kábelszakadás	Hosszabbító kábel esetén kábelcsere, a LED égő kábelénél LED égő csere (Ottomane, kanapéelem)
		LED égő hibás
		LED égő csere (Ottomane, kanapéelem)
LED égő teljes hosszban nem működik	LED égő érintkezőinek hibás a csatlakozása	Álkatrész csere (Ottomane, kanapéelem)
LED égők nem reagálnak a kezelésre	Nincs jelátvitel	Különböző nyomáserősség ellenőrzése az érintőpanelen
		Dugós csatlakozók ellenőrzése
		Ellenőrizze a kábel beszoruló vagy sűrűlő helyeit
		Ellenőrizze, hogy van-e áram a kezelőpanelen. Hallható billentyűhang (M gomb hosszú megnyomása)? Ha nem, cserélje ki a tápegységet
		Ellenőrizze, hogy van-e áram a kezelőpanelen. Hallható billentyűhang (M gomb hosszú megnyomása)? Ha igen, cserélje ki a kezelőszervet
Egyik LED égő sem működik	Nincs elektromos kapcsolat	Ellenőrizze, hogy van-e áram a dugaszoló aljzatban
		Ellenőrizze a fénylecek dugós csatlakozóit
		Ellenőrizze az elosztó dugós csatlakozóit
	Nincs jelátvitel	Ellenőrizze, hogy van-e áram a kezelőpanelen. Hallható billentyűhang (M gomb hosszú megnyomása)? Ha nem, cserélje ki a tápegységet
Szín nem működik az egyik elemen	Nincs elektromos kapcsolat az érintett LED színhez	Ellenőrizze, hogy van-e áram a kezelőpanelen. Hallható billentyűhang (M gomb hosszú megnyomása)? Ha igen, cserélje ki a kezelőszervet
		Ellenőrizze a fénylecek dugós csatlakozóit
		Ellenőrizze az elosztó dugós csatlakozóit
Nem a megfelelő színek jelennek meg	Hibás jel	Teszteljen az elosztón másik csatlakozó helyet
		Ellenőrizze az elosztó dugós csatlakozóit (fehér-fehér és fekete-fekete). Szükség esetén ellenőrizze az elosztó másik csatlakozó helyét
		A kezelőpanel cseréje
Nem a megfelelő színek jelennek meg	Kábelszakadás az elosztón	



Probléma	Lehetséges ok	Problémamegoldás / ellenőrzés	
Zavarra figyelmeztető zaj a hangszórókban	Nem megfelelő elektromos érintkezés	Az audio-panellel ellenőrizze a hangszórók dugós csatlakozóit	
	Zavarok a forrásmédiumról átvitelben	AUX kábelcsatlakozások ellenőrzése, szükség esetén alternatíva ellenőrzése	
	Bluetooth zavar	Audiofájl lejátszási minőségének vizsgálata	
		Készülék esetleg túl messze van a kanapétól (vevőtől)	
		Zavaró környezeti befolyások (pl. más Bluetooth kapcsolatok)	
Hangszóró megsérült a túl nagy bemenő teljesítménytől (zúg) - felhasználói hiba	Az érintett hangszórók cseréje		
Nincs zenelejátszás	Nem jön létre Bluetooth kapcsolat	Ellenőrizze a kimenő médium Bluetooth beállításait - aktiválni kell a Bluetooth-t és össze kell csatlakoztatni az audiopanellel (esetleg teszteljen alternatív eszközt)	
		Ellenőrizze, hogy van-e kapcsolat a Bluetooth és egy másik készülék között (a folyamatosan világító BT-LED jelzi, ha van kapcsolat)	
		Készülék esetleg túl messze van a kanapétól (vevőtől)	
		Zavaró környezeti befolyások (pl. más Bluetooth kapcsolatok)	
		Növelje a hangerőt (a kezelőpanelen vagy a forrásmédiumon)	
	AUX kábel (jack dugó)	Dugós csatlakozó ellenőrzése	
		A kimenő médium audióbeállításainak ellenőrzése (teszteljen esetleg alternatív eszközt)	
		Hangerő növelése	
		Ellenőrizze a kábel sérüléseit (beszoruló vagy súrlódó helyeit)	
		Az USB adattároló nincs formátálva audió lejátszására - szükség esetén formátálja az USB eszközt és csak audiófájlokat mentsen rá (esetleg teszteljen alternatív eszközt)	
	USB	Dugós csatlakozó ellenőrzése	
		Világítanak a kezelőpanel gombjai? Ha igen, szükség esetén cserélje ki a kezelőpanelt	
		Világítanak a kezelőpanel gombjai? Ha nem, ellenőrizze a dugócsatlakozót, a dugókat és szükség esetén cserélje ki a tápegységet	
		Elektromos kapcsolat vizsgálata	Az audio-panellel ellenőrizze a hangszórók dugós csatlakozóit
			Ellenőrizze a kimenő médium beállításait, szükség esetén teszteljen másik audiófájlt vagy másik jeladó médiumot
A két hangszóró ellenőrzése alternatív audióbemenettel (Bluetooth, AUX kábel, USB)			
A hangszórók cseréje			
Az egyik hangszóró nem működik	Nem megfelelő elektromos érintkezés	Az audio-panellel ellenőrizze a hangszórók dugós csatlakozóit	
	A kimenő médium csak egy hangsávot küld	Ellenőrizze a kimenő médium beállításait, szükség esetén teszteljen másik audiófájlt vagy másik jeladó médiumot	
		A két hangszóró ellenőrzése alternatív audióbemenettel (Bluetooth, AUX kábel, USB)	
Nem reagál az audiópanel - nem működik (LED-ek nem világítanak)	Nem megfelelő elektromos érintkezés	Ellenőrizze az audiópanel dugós csatlakozóit	
		Ellenőrizze, hogy van-e áram a dugaszoló aljzatban	
	Tápegység sérült	A vevő cserélje ki a tápegységet	
	Audiópanel sérült	A vevő cserélje ki az audiópanelt	



Odstránenie problémov LED osvetlenie		
problém	možné príčiny	riešenie problému/kontrola
nefunguje LED svetidlo, bliká	žiadne alebo krátkodobé elektrické spojenie	kontrola el. prúdu v zásuvkách
		kontrola konektorov pre svetelné lišty
		kontrola konektorov v rozváždači
		kontrola káblov, či na nich nie sú zatlačené alebo predraté miesta
LED svetidlo nefunguje na celej dĺžke	zložený kábel	pri predžovacom kábli výmena kábla, pri kábli k LED svetidlu výmena LED svetidla (sedačka, časť pohovky)
		výmena LED svetidla (sedačka, časť pohovky)
LED svetidlo nereaguje na ovládanie	kontakty v LED svetidle nie sú správne prepojené	výmena dielu (sedačka, časť pohovky)
LED svetidlo nereaguje na ovládanie	signál sa neprenáša	kontrola rôznych intenzit tlaku na dotykový panel
		kontrola konektorov
		kontrola káblov, či na nich nie sú zatlačené alebo predraté miesta
		kontrola el. prúdu v ovládacom paneli. Je počuť zvuk tlačidla (dlho zatlačte na tlačidlo „M“)? Ak nie, vymeňte napájací sieťový zdroj.
obe LED svetidlá nefungujú	žiadne elektrické spojenie	kontrola el. prúdu v ovládacom paneli. Je počuť zvuk tlačidla (dlho zatlačte na tlačidlo „M“)? Ak áno, vymeňte ovládaci diel.
		kontrola el. prúdu v zásuvkách
		kontrola konektorov pre svetelné lišty
		kontrola konektorov v rozváždači
pri jednom prvku nefunguje jednotlivá farba	neprenáša sa signál	kontrola el. prúdu v ovládacom paneli. Je počuť zvuk tlačidla (dlho zatlačte na tlačidlo „M“)? Ak nie, vymeňte napájací sieťový zdroj.
		kontrola el. prúdu v ovládacom paneli. Je počuť zvuk tlačidla (dlho zatlačte na tlačidlo „M“)? Ak áno, vymeňte ovládaci diel.
		kontrola konektorov pre svetelné lišty
		kontrola konektorov v rozváždači
zobrazujú sa nesprávne farby	žiadne elektrické spojenie pre príslušnú farbu LED svetidla	preverenie ďalších zásuvných miest v rozváždači
		kontrola konektorov v rozváždači (biela-biela a čierna-čierna, príp. preverte ďalšie zásuvné miesto v rozváždači
		kontrola konektorov pre svetelné lišty
		kontrola konektorov v rozváždači
zobrazujú sa nesprávne farby	nesprávny signál	kontrola konektorov v rozváždači (biela-biela a čierna-čierna, príp. preverte ďalšie zásuvné miesto v rozváždači
		kontrola konektorov pre svetelné lišty
zobrazujú sa nesprávne farby	zložený kábel v rozváždači	výmena ovládacieho panela
		kontrola konektorov pre svetelné lišty



Odpravľvanje težav LED-osvetlitev		
Težava	Možni vzroki	Rešitev težave/preverjanje
Ena od LED-lučk ne deluje, brli.	Brez električne povezave ali začasna električna povezava	Preverite, ali je v vtičnicah tok.
		Preverite vtične spoje za svetlobne letve.
		Preverite vtične spoje v razdelilniku.
		Preverite, ali je kabel stisnjen ali odrgnjen.
Ena od LED-lučk ne deluje po celotni dolžini.	Kontakti v LED-lučki niso pravilno povezani.	Pri kabelskem podaljšku zamenjajte kabel; pri kablu, ki vodi do LED-lučke, zamenjajte LED-lučko (otomana, zofa).
		Zamenjajte LED-lučko (otomana, zofa).
		Zamenjajte sestavni del (otomana, zofa).
		Preizkusite različno intenzivnost pritiska na zaslonu na dotik.
LED-lučke se ne odzivajo na upravljanje.	Signal se ne prenaša.	Preverite vtične spoje.
		Preverite, ali je kabel stisnjen ali odrgnjen.
		Preverite, ali je v upravljalni plošči tok. Ali lahko slišite zvok tipke (dolg pritisk na tipko »M«)? Če ga ne slišite, zamenjajte napajalnik.
		Preverite, ali je v upravljalni plošči tok. Ali lahko slišite zvok tipke (dolg pritisk na tipko »M«)? Če ga slišite, zamenjajte upravljalni del.
Nobena LED-lučka ne deluje.	Ni električne povezave.	Preverite, ali je v vtičnicah tok.
		Preverite vtične spoje za svetlobne letve.
		Preverite vtične spoje v razdelilniku.
		Preverite, ali je v upravljalni plošči tok. Ali lahko slišite zvok tipke (dolg pritisk na tipko »M«)? Če ga ne slišite, zamenjajte napajalnik.
Posamezna barva pri enem od elementov ne deluje.	Signal se ne prenaša.	Preverite, ali je v upravljalni plošči tok. Ali lahko slišite zvok tipke (dolg pritisk na tipko »M«)? Če ga slišite, zamenjajte upravljalni del.
		Preverite vtične spoje za svetlobne letve.
		Preverite vtične spoje v razdelilniku.
		Preizkusite drug vtični položaj v razdelilniku.
Priказujejo se napačne barve.	Ni električne povezave za zadevno LED-barvo.	Preverite vtične spoje na razdelilniku (bela-bela in črna-črna) in po potrebi preizkusite drug vtični položaj v razdelilniku.
		Preverite vtične spoje na razdelilniku (bela-bela in črna-črna) in po potrebi preizkusite drug vtični položaj v razdelilniku.
		Preverite vtične spoje za svetlobne letve.
		Preverite vtične spoje v razdelilniku.
Priказujejo se napačne barve.	Napačen signal	Preverite vtične spoje na razdelilniku (bela-bela in črna-črna) in po potrebi preizkusite drug vtični položaj v razdelilniku.
		Zamenjajte upravljalno ploščo.
Priказujejo se napačne barve.	Pretrgan kabel na razdelilniku	Zamenjajte upravljalno ploščo.
		Zamenjajte upravljalno ploščo.



Odstránenie problémov AUDIOSÚPRAVA		
problém	možné príčiny	riešenie problému/kontrola
rušivé zvuky v reproduktoroch	nedostatočný elektrický kontakt	kontrola konektorov spojenia reproduktorov s audiopanelom
		kontrola pripojenia AUX kábla príp. alternativy
		kontrola kvality reprodukcie audiosúboru
		zariadenie je príp. príliš ďaleko od pohovky (prijímača)
žiadna reprodukcia hudby	poruchy pri prenose zo zdrojového média	rušivé vplyvy z okolia (napr. iné spojenia pomocou bluetooth
		reproduktor je v dôsledku príliš veľkého vstupného výkonu poškodený (šumenie) – chyba používateľa
		výmena príslušného reproduktora
		kontrola nastavení bluetooth výstupného média – bluetooth musí byť aktivovaný a spojený s audiopanelom (skontrolujte príp. alternatívne zariadenie)
žiadna reprodukcia hudby	nie je možné vytvoriť spojenie pomocou bluetooth	kontrola, či neexistuje spojenie pomocou bluetooth aj s iným zariadením (trvalo svietiaci „BT LED“ signalizuje existujúce spojenie)
		zariadenie je príp. príliš ďaleko od pohovky (prijímača)
		rušivé vplyvy z okolia (napr. iné spojenia pomocou bluetooth
		zvýšte hlasitosť (na ovládacom paneli alebo na zdrojovom médiu)
žiadna reprodukcia hudby	AUX kábel (zástrčkový konektor)	kontrola konektorov
		kontrola audionastavení výstupného média (príp. preverenie alternatívneho zariadenia)
		zvýšte hlasitosť
		kontrola poškodenia kábla (zatlačené alebo predraté miesta)
žiadna reprodukcia hudby	USB	USB dátový nosič nie je formátovaný na prehrávanie audiosúborov – príp. USB zariadenie sformátujte a uložte naň iba audiosúbory (príp. kontrola alternatívneho zariadenia)
		kontrola konektora
		Svietia tlačidlá na ovládacom paneli? Ak áno – príp. výmena ovládacieho panela
		Svietia tlačidlá na ovládacom paneli? Ak nie – kontrola konektorov, kontrola zásuviek, príp. výmena napájacieho sieťového zdroja
jeden reproduktor nefunguje	nedostatočný elektrický kontakt	kontrola konektorov spojenia reproduktorov s audiopanelom
		výstupné médium vysiela iba jednu zvukovú stopu
		kontrola nastavenia výstupného média, príp. iného audiosúboru alebo iného výstupného média
		kontrola oboch reproduktorov cez alternatívny audiovstup (bluetooth, AUX kábel, USB)
jeden reproduktor nefunguje	chybný reproduktor (napr. v dôsledku nadmernej hlasitosti alebo mechanického poškodenia) – po uvedení do prevádzky treba vychádzať z chybného používania	výmena reproduktora
		kontrola konektora
		Svietia tlačidlá na ovládacom paneli? Ak áno – príp. výmena ovládacieho panela
		Svietia tlačidlá na ovládacom paneli? Ak nie – kontrola konektorov, kontrola zásuviek, príp. výmena napájacieho sieťového zdroja
audiopanel nereaguje – nefunguje (LED diódy nesvietia)	nedostatočný elektrický kontakt	kontrola konektorov audiopanela
		kontrola el. prúdu v zásuvke
		výmena napájacieho sieťového zdroja prostredníctvom zákazníka
		výmena audiopanela prostredníctvom zákazníka



Odpravľvanje težav Komplet za predvajanje zvoka		
Težava	Možni vzroki	Rešitev težave/preverjanje
Moteči zvoki v zvočnikih	Nezadosten električni stik	Preverite vtične spoje med zvočniki in predvajalnikom zvoka.
		Preverite priključke kablov AUX in po potrebi preizkusite drugo možnost.
		Preverite kakovost predvajanja zvočne datoteke.
		Naprava je morda preveč oddaljena od zofe (sprejemnik).
Moteči zvoki v zvočnikih	Motnja povezave Bluetooth	Moteči vplivi okolice (npr. druge povezave Bluetooth)
		Zamenjajte poškodovane zvočnike.
		Preverite vtične spoje za svetlobne letve.
		Preverite vtične spoje v razdelilniku.
Glasba se ne predvaja.	Zvočniki so poškodovani zaradi prevelike vhodne moči (šumenje) – napaka uporabnika.	Preverite nastavitve povezave Bluetooth izhodnega média – povezava Bluetooth mora biti aktivirana in vzpostavljena mora biti povezava s predvajalnikom zvoka (po potrebi preizkusite drugo napravo).
		Preverite, ali obstaja povezava Bluetooth še z drugo napravo (neprekinjeno prižgana lučka »BT-LED« pomeni, da povezava obstaja).
		Naprava je morda preveč oddaljena od zofe (sprejemnik).
		Moteči vplivi okolice (npr. druge povezave Bluetooth)
Glasba se ne predvaja.	Ni mogoče vzpostaviti povezave Bluetooth.	Zvišajte glasnost (na upravljalni plošči ali na izvornem mediju).
		Preverite vtični spoj.
		Preverite nastavitve zvoka na izhodnem mediju (po potrebi preizkusite drugo napravo).
		Zvišajte glasnost.
Glasba se ne predvaja.	Kabel AUX (klinken vtič)	Preverite, ali je kabel poškodovan (stisnjena in odrgnjena mesta).
		Podatkovni nosilec USB ni formátiran za predvajanje zvoka – po potrebi formátirajte napravo USB in nanjo shranite samo zvočne datoteke (po potrebi preizkusite drugo napravo).
		Preverite vtični spoj.
		Ali tipke na upravljalni plošči svetijo? Če svetijo, po potrebi zamenjajte upravljalno ploščo.
Glasba se ne predvaja.	USB	Ali tipke na upravljalni plošči svetijo? Če ne svetijo, preverite vtični spoj in vtičnice ter po potrebi zamenjajte napajalnik.
		Preverite električno povezavo.
		Preverite vtične spoje med zvočniki in predvajalnikom zvoka.
		Preverite nastavitve izhodnega média in po potrebi preizkusite drugo zvočno datoteko ali drug izhodni medij.
Zvočnik ne deluje.	Nezadosten električni stik	Oba zvočnika preverite preko drugega zvočnega vhoda (Bluetooth, kabel AUX, USB).
		Zvočnik je okvarjen (npr. zaradi previsoke glasnosti ali mehanske poškodbe) – po začetu uporabe je mogoče sklepati o nepravilni uporabi.
		Zamenjajte zvočnike.
		Preverite vtične spoje med zvočniki in predvajalnikom zvoka.
Predvajalnik zvoka se ne odziva in ne deluje (LED-lučke ne svetijo).	Izhodni medij pošilja samo eno zvočno sled.	Preverite vtične spoje predvajalnika zvoka.
		Preverite, ali je v vtičnicah tok.
		Stranka mora zamenjati napajalnik.
		Poškodovan predvajalnik zvoka



Rješavanje problema LED-rasvjeta		
Problem	Mogući uzroci	Rješenje problema/provjera
LED-svjetiljka ne radi, treperi	Nema električne veze ili je isprekidana	Provjeriti struju u utičnicama
		Provjeriti utične spojeve za svjetlosne letvice
		Provjeriti utične spojeve u razdjelniku
	Prijelom kabela	Provjeriti mjesta drobljenja i zasijecanja kabela
		Kod produžnog kabela zamjena kabela, kod kabela LED-svjetiljke zamjena LED-svjetiljki (otomani, sofe)
	LED-svjetiljka neispravna	Zamjena LED-svjetiljke (otomani, sofe)
LED-svjetiljka ne funkcionira po cijeloj duljini	Kontakti u LED-svjetiljci nisu pravilno spojeni	Zamjena dijela (otomani, sofe)
LED-svjetiljke ne reagiraju pri rukovanju	Signal se ne prenosi	Provjeriti različiti intenzitet pritiska na dodirnoj ploči
		Provjeriti utične spojeve
		Provjeriti mjesta drobljenja i zasijecanja kabela
		Provjeriti struju upravljačke ploče Čuje li se zvuk tipki (pritisnite i zadržite dugo tipku "M")? Ako se ne čuje - zamjena napajaa
		Provjeriti struju upravljačke ploče Čuje li se zvuk tipki (pritisnite i zadržite dugo tipku "M")? Ako se čuje - zamjena upravljačkog dijela
Ne funkcioniraju obje LED-svjetiljke	Nema električnog spoja	Provjeriti struju u utičnicama
		Provjeriti utične spojeve za svjetlosne letvice
	Signal se ne prenosi	Provjeriti utične spojeve u razdjelniku
		Provjeriti struju upravljačke ploče Čuje li se zvuk tipki (pritisnite i zadržite dugo tipku "M")? Ako se ne čuje - zamjena napajaa
		Provjeriti struju upravljačke ploče Čuje li se zvuk tipki (pritisnite i zadržite dugo tipku "M")? Ako se čuje - zamjena upravljačkog dijela
Samo jedna boja ne funkcionira kod elementa	Nema električnog spoja za dotičnu LED-boju	Provjeriti utične spojeve za svjetlosne letvice
		Provjeriti utične spojeve u razdjelniku
		Testirati drugi utični položaj u razdjelniku
Reproduciraju se pogrešne boje	Pogrešan signal	Provjeriti utične spojeve na razdjelniku (bijela-bijela i crna-crna) Po potrebi provjeriti druge utične položaje u razdjelniku
	Prijelom kabela na razdjelniku	Zamjena upravljačke ploče



Rješavanje problema AUDIO-set		
Problem	Mogući uzroci	Rješenje problema/provjera
Zvukovi smetnje u zvučnicima	Unzureichender elektrischer Kontakt	Steckverbindungen der Lautsprecher mit dem Audio-Panel prüfen
	Störungen in der Übertragung vom Quellmedium	AUX-Kabel-Anschlüsse prüfen ggf. Alternative prüfen
	Bluetooth-Störung	Wiedergabequalität der Audiodatei prüfen
		Gerät evtl. zu weit vom Sofa (Empfänger) entfernt
Musik wird nicht wiedergegeben	Lautsprecher durch zu große Eingangsleistung beschädigt (rauschen) - Anwenderfehler	Störende Umgebungseinflüsse (z.B. andere Bluetooth-Verbindungen)
		Austausch der betroffenen Lautsprecher
	Bluetooth veza se ne može uspostaviti	Provjeriti Bluetooth postavke izlaznog medija - Bluetooth mora biti aktiviran i povezan s audiopločom (po potrebi testirati drugi uređaj)
		Provjeriti postoji li dodatna Bluetooth veza s drugim uređajem (trajno svijetleći "BT-LED" signalizira postojeću vezu)
		Uređaj je previše udaljen od sofe (prijamnika)
		Ometajući okolni utjecaji (npr. druge Bluetooth veze)
		Povećati glasnoću (na upravljačkoj ploči ili mediju izvora)
	AUX-kabel (mini-jack utikač)	Provjeriti utični spoj
		Provjeriti postavke zvuka izlaznog medija (po potrebi testirati drugi uređaj)
		Povećati glasnoću
	USB	Provjeriti oštećenja kabela (drobljenja i zasijecanja)
		USB nosač podataka nije formatiran za reprodukciju zvuka - po potrebi formatirati USB uređaj i na njega pohraniti samo zvučne podatke (po potrebi testirati drugi uređaj)
	Provjeriti električni spoj	Provjeriti utični spoj
		Svijetle li tipke na upravljačkoj ploči?
		Ako da - po potrebi zamijeniti upravljačku ploču
Ne funkcionira zvučnik	Nedovoljan električni kontakt	Svijetle li tipke na upravljačkoj ploči?
		Ako ne - provjera utičnog spoja, provjera utičnica, po potrebi zamjena napajaa
	Izlazni medij šalje samo jedan zvučni trag	Provjeriti utične spojeve zvučnika koristeći audioploču
		Provjeriti postavke izlaznog medija, po potrebi testirati drugu zvučnu datoteku ili drugi izlazni medij
	Neispravan zvučnik (npr. zbog prekomjerne glasnoće ili mehaničkog oštećenja) - nakon pokretanja je za pretpostaviti da se radi o pogrešnom korištenju	Provjera obaju zvučnika preko dodatnog audioulaza (Bluetooth, AUX-kabel, USB)
Audioploča ne reagira - nema funkcije (ne svijetle LED-svjetiljke)	Slab električni kontakt	Zamjena zvučnika
		Provjeriti utične spojeve audioploče
		Provjeriti struju u utičnicama
		Zamjena napajaa preko korisnika
	Oštećen napajač	Zamjena audioploče preko korisnika
	Oštećena audioploča	

Sicherheitshinweise:

Bitte die Montage- und Bedienungsanleitung vor dem Montieren oder Benutzen sorgfältig lesen!

Achtung! Montage- und Bedienungsanleitung nach der Montage dem Besitzer/Benutzer übergeben!

Es ist stets darauf zu achten, dass Kabel und andere flexible Bauteile nicht durch die Montage oder die Funktion eingeklemmt werden können.

Trennen Sie vor In- und Außerbetriebnahme, Wartung oder Reinigung das Sofa von der Spannungsversorgung, um Verletzungsgefahren oder Beschädigungen auszuschließen. Fahren Sie das Sofa ggf. vorher in die Grundposition zurück.

Alle Schrauben des Möbels müssen in regelmäßigen Intervallen nachgezogen werden, um eine einwandfreie Benutzung zu gewährleisten.

Das Möbel ist kein Spielzeug. Klappen, Auszüge und andere bewegliche Bauteile am Möbel können bei Fehlnutzung zu Verletzungen führen. Achten Sie darauf, dass keine Kinder oder in ihrem Handeln eingeschränkte Personen die Mechanismen ohne Aufsicht betätigen.

Das Möbel ist nur für die Anwendung in geschlossenen, trockenen Innenräumen geeignet.

Die verwendeten Materialien am Möbel sind nicht feuerfest. Achten Sie darauf, dass keine Wärmequellen in die Nähe des Möbels kommen.

Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Eindringende Feuchtigkeit kann einen Kurzschluss verursachen.

Bitte beachten Sie, dass dieses Modell nur für den allgemeinen Wohnbedarf konzipiert wurde und für den gewerblichen Bereich nicht geeignet ist!

Warnings:

Please read the assembly and user instructions carefully before assembly or use!

Attention! Give the assembly and user instructions to the owner/user after assembly!

One must always ensure that cables and other flexible components cannot be trapped/caught by assembly or function.

Disconnect the sofa before commencing or discontinuing use, carrying out maintenance or cleaning the sofa in order to avoid danger of damage or people being harmed. If necessary, put the sofa back into the starting position first.

All bolts in the furniture must be re-tightened at regular intervals, in order to ensure proper use.

The furniture is not a toy. Flaps, drawers, and other mobile parts of the furniture can lead to injuries in the event of incorrect use. Ensure that no children or people who are impaired in their actions operate the mechanisms without supervision.

The furniture is only suitable for use in closed, dry indoor spaces.

The materials used in the furniture are not fireproof. Make sure that no heat sources come close to the furniture. Never smoke in bed. There is a risk of fire.

Please only clean the bed with a duster or a slightly damp cloth. Moisture which gets into the bed can cause a short-circuit.

Please note that this model is designed for general domestic use only and is not suitable for commercial use!

Avertissements:

Veuillez lire attentivement les instructions de montage et le mode d'emploi avant le montage ou l'utilisation !

Attention ! Après le montage, remettre les instructions de montage et le mode d'emploi au propriétaire/à l'utilisateur !

Vérifier constamment que le câble ou d'autres composants flexibles ne se coincent pas pendant le montage ou le fonctionnement.

Débrancher le canapé de l'alimentation électrique avant toute mise en marche et hors marche, maintenance ou nettoyage, afin d'exclure tout danger de blessure ou de détérioration. Ramener au préalable le canapé en position initiale.

Serrer les vis à des intervalles réguliers pour garantir une utilisation en toute sécurité.

Le meuble n'est pas un jouet. Tiroirs, parties amovibles et les autres composants mobiles du meuble peuvent provoquer des blessures en cas d'une utilisation non conforme. Assurez-vous qu'aucun enfant ou qu'aucune personne ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites n'actionne les mécanismes sans surveillance.

Le meuble est adapté pour être uniquement utilisé à l'intérieur, dans un endroit fermé et sec.

Les matériaux utilisés pour le meuble ne sont pas ignifuges. Assurez-vous qu'aucune source de chaleur ne soit à proximité du meuble. Ne fumez jamais au lit. Risque d'incendie !

Ne nettoyer qu'avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. La pénétration de l'humidité peut provoquer un court-circuit.

Veuillez noter que ce modèle a été conçu exclusivement pour répondre aux besoins domestiques et ne convient pas pour une utilisation commerciale.

Waarschuwingen:

Lees voor de montage of het gebruik de montage- en bedieningshandleiding zorgvuldig door!

Opgelet! De montage- en bedieningshandleiding moet na de montage aan de eigenaar/gebruiker worden overhandigd!

Er moet altijd voor worden gezorgd dat kabels en andere flexibele componenten niet door de montage of functie kunnen worden ingeklemd.

Scheid het bed van de stroomvoeding vóór het in werking en buiten werking zetten, onderhoud en reiniging, teneinde gevaar voor letsels of beschadigingen uit te sluiten. Zet het bed eventueel voorafgaandelijk weer in de basispositie.

Alle meubelschroeven moeten regelmatig worden aangedraaid om een correct gebruik te garanderen.

Het meubel is geen speelgoed. Kleppen, uitschuifelementen en andere bewegende delen van het meubel kunnen bij onjuist gebruik letsel veroorzaken. Let erop dat kinderen en personen met een beperking de mechanismen niet zonder toezicht bedienen.

Het meubel is alleen geschikt voor gebruik in gesloten, droge binnenruimtes.

De materialen die voor het meubel gebruikt zijn, zijn niet vuurvast. Zorg ervoor dat er geen warmtebronnen in de buurt van het meubel komen. Rook ook nooit in bed. Er bestaat brandgevaar.

Gelieve enkel met een stoflap of een licht vochtige vod schoon te maken. Het indringen van vocht kan kortsluiting veroorzaken.

Houd er rekening mee dat dit model alleen is ontworpen voor de algemene woonbehoefte en niet geschikt is voor commerciële bedrijven!

Avvertenze:

Prima del montaggio o dell'utilizzo, leggere attentamente le istruzioni per il montaggio e l'uso!

Attenzione! Dopo il montaggio consegnare al proprietario/utente le istruzioni per il montaggio e l'uso!

Fare sempre attenzione a evitare che cavi o altri componenti flessibili possano restare incastrati durante il montaggio o il funzionamento.

Scollegare il letto dall'alimentazione prima della messa in funzione, interruzione di esercizio, manutenzione o pulizia, per escludere il rischio di lesioni o danneggiamenti. Eventualmente riportare il letto in posizione iniziale.

Serrare a intervalli regolari tutte le viti del mobile per garantire il perfetto funzionamento durante l'utilizzo.

Il mobile non è un gioco. Alette, parti estraibili e altre parti mobili del mobile possono causare lesioni se usate erroneamente. Attenzione: i bambini o persone con mobilità ridotta non devono azionare i meccanismi senza la supervisione di un adulto.

Il mobile è predisposto per l'uso in ambienti interni chiusi e asciutti.

I materiali del mobile usati non sono ignifughi. Fare attenzione a non avvicinare fonti di calore in prossimità del mobile. Non fumare mai nel letto. Pericolo di incendio.

Pulire esclusivamente con un panno per la polvere o con un panno umido. L'umidità penetrata può causare un corto circuito.

Vogliate prendere nota che questo modello è stato concepito solo per uso residenziale generale e non è adatto per uso commerciale!

Uyarı bilgileri:

Lütfen montaj veya kullanım öncesinde montaj ve kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun!

Dikkat! Montaj sonrasında montaj ve kullanım kılavuzunu ürünün sahibine/kullanıcısına teslim edin!

Kablo ve diğer esnek parçaların, montaj veya kullanım sırasında sıkıştırılmamasına her zaman dikkat edilmelidir.

Yatağı işleme almadan ve işletim dışı bırakmadan, bakım ve temizlik çalışmalarından önce, yaralanma tehlikelerini ve hasarları önlemek amacıyla yatağı gerilim beslemesinden ayırın. Yatağı, gerektiğinde önce temel pozisyonuna getirin.

Mobilyanın sorunsuz şekilde kullanılması için, tüm civatalar düzenli aralıklarda sıkılmalıdır.

Bu mobilya bir oyuncak değildir. Mobilyadaki kapaklar, çekmeceler ve diğer hareketli parçalar, yanlış kullanım durumunda yaralanmalara neden olabilir. Çocukların veya kısıtlı becerilere sahip kişilerin, mekanizmaları denetimsiz kullanmalarına dikkat edilmelidir.

Bu mobilya, sadece kapalı ve kuru alanlarda ve iç mekanlarda kullanım için tasarlanmıştır.

Mobilyada kullanılan malzemeler yangına dayanıklı değildir. Mobilyanın yakınında ısı kaynaklarının bulunmamasına dikkat edilmelidir. Yatakta kesinlikle sigara içmeyin. Yangın tehlikesi söz konusudur.

Sadece bir toz bezi veya hafif nemli temizlik bezi ile temizleyin. İç kısımlara kaçan ıslaklık kısa devreye yol açabilir.

Bu modelin yalnızca genel konut ihtiyaçları için tasarlandığını ve ticari kullanıma uygun olmadığını lütfen unutmayın!

Upozornění:

Před zahájením montáže nebo používáním si prosím pozorně pročtete návod k montáži a obsluze!

Pozor! Návod k montáži a obsluze po provedení montáže předejte vlastníkovi/uživateli!

Vždy je nutné dbát na to, aby kabely a ostatní pohyblivé části nebyly montáží omezeny ve své funkci.

Před uvedením do provozu, odstavením z provozu, údržbou či čištěním odpojte postel od zdroje napětí, abyste vyloučili rizika poranění či poškození. Případně ještě předtím najedte s postelí do základní polohy.

Všechny šrouby nábytku musí být v pravidelných intervalech dotahovány, aby bylo zaručeno jeho bezvadné používání.

Nábytek není hračka. Klapky, výsuvy a ostatní pohyblivé části mohou při nesprávném zacházení způsobit úraz. Dbejte na to, aby s mechanismem bez dozoru nemanipulovaly děti nebo osoby, které nejsou zcela odpovědné za své jednání.

Nábytek je určen pouze pro používání v uzavřených a suchých interiérech.

Materiál použitý na výrobu nábytku není ohnivzdorný. Dbejte na to, aby v blízkosti nábytku nebyl umístěn žádný zdroj tepla. V posteli nikdy nekuřte. Hrozí nebezpečí požáru.

K čištění použijte pouze prachovku anebo nepatrně vlhký hadřík. Vniklá vlhkost může vést ke zkratu.

Dbejte prosím na to, že tento modul byl koncipován pro běžné domácí použití a není vhodný pro používání v komerční oblasti!

Wskazówki ostrzegawcze:

Przed montażem lub użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję montażu i obsługi!

Uwaga! Po wykonaniu montażu należy przekazać instrukcję montażu i obsługi właścicielowi/użytkownikowi!

Należy zawsze uważać, aby kable i inne elastyczne elementy nie zostały zakleszczone na skutek montażu lub funkcjonowania przedmiotu.

Przed włączeniem łóżka do eksploatacji oraz przed wyłączeniem łóżka z eksploatacji, przed konserwacją lub czyszczeniem łóżka należy odłączyć je od zasilania napięciowego, aby wykluczyć niebezpieczeństwa obrażeń ciała lub uszkodzenia. Należy ewentualnie przestawić łóżko z powrotem do pozycji podstawowej.

Wszystkie śruby mebli muszą być regularnie dokręcane, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie.

Mebel nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie klap, szuflad i innych ruchomych części mebla może spowodować obrażenia. Upewnnić się, aby dzieci lub osoby o ograniczonej sprawności, nie obsługiwały mechanizmów bez nadzoru.

Mebel nadaje się do użytku wyłącznie w zamkniętych, suchych pomieszczeniach.

Materiały, z których wykonany jest mebel, nie są ognioodporne. Uważać, aby nie zbliżać do mebla żadnych źródeł ciepła. Nigdy nie palić w łóżku. Istnieje ryzyko pożaru.

Czyszczenie łóżka należy przeprowadzać wyłącznie przy użyciu ściereczki do kurzu lub lekko zwilżonej szmatki. Wnikająca wilgoć może spowodować zwarcie elektryczne.

Należy pamiętać, że model ten jest przeznaczony wyłącznie do ogólnego użytku domowego. Nie nadaje się do użytku komercyjnego!

Предупредительные указания:

Перед монтажом или использованием внимательно прочитайте руководство по монтажу и эксплуатации!

Внимание! После монтажа передайте руководство по монтажу и эксплуатации владельцу/пользователю!

Всегда следите за тем, чтобы в процессе монтажа или эксплуатации кабели и другие гибкие компоненты не защемлялись.

Для того чтобы избежать опасности получения травм или повреждений, перед включением, выключением, техническим обслуживанием или чисткой обязательно отключайте электропитание кровати. При выполнении данных операций кровать должна находиться в исходном положении.

Чтобы обеспечить бесппроблемную эксплуатацию мебели, регулярно подтягивайте все винты.

Данный предмет мебели не является игрушкой. Неправильная эксплуатация крышек, выдвижных ящиков и прочих подвижных деталей мебели может привести к травмам. Не допускайте эксплуатации механизмов детьми или людьми с ограниченными физическими возможностями без присмотра.

Мебель предназначена для применения в закрытых, сухих помещениях.

Используемые в мебели материалы не являются огнестойкими. Не располагайте вблизи мебели источники тепла. Не курите в постели. Это создает опасность пожара.

Кровать разрешается чистить только салфеткой для пыли или слегка влажной тряпкой. Проникшая внутрь влага может стать причиной короткого замыкания.

Обратите внимание, что данная модель предназначена только для использования в быту и не подходит для коммерческого применения!

Avertizări:

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de montare și operare, înainte de montare sau utilizare!

Atenție! După montare, predați instrucțiunile de montare și operare proprietarului/utilizatorului!

Trebuie să aveți grijă întotdeauna să nu fie prinse cablurile și alte componente flexibile în timpul montării și al funcționării.

Pentru punerea în și scoaterea din funcțiune, lucrări de întreținere și curățare, deconectați patul de la sursa de alimentare, pentru a elimina riscul de rănire sau deteriorare. Dacă este necesar, aduceți patul înapoi în poziția inițială.

Toate șuruburile mobilierului trebuie strânse la intervale regulate, pentru a asigura utilizarea ireproșabilă.

Mobilierul nu este o jucărie. Clapetele, sertarele și alte piese mobile ale mobilierului pot provoca vătămări, în cazul în care sunt utilizate incorect. Asigurați-vă că niciun copil sau persoană cu dizabilități nu acționează mecanismele fără supraveghere.

Mobilierul este adecvat numai pentru utilizare în spații interioare închise, uscate.

Materialele utilizate pentru mobilier nu sunt ignifuge. Asigurați-vă că nu există surse de căldură în apropierea mobilierului. Nu fumați niciodată în pat. Există pericol de incendiu.

Curățați patul numai cu o cârpă de praf sau cu o lavetă ușor umezită. Pătrunderea umidității poate provoca un scurtcircuit.

Vă rugăm să rețineți că acest model este proiectat numai pentru uz rezidențial general și nu este potrivit pentru uz comercial!

Figyelmeztetés:

Kérjük, az összeszerelés és a használat előtt alaposan olvassa el a szerelési és használati útmutatót!

Figyelem! A szerelést követően adja át a szerelési és használati útmutatót a tulajdonosnak/felhasználónak!

Folyamatosan ügyeljen arra, hogy a kábel és a többi rugalmas alkatrész ne szoruljon be szerelés vagy működés közben.

Be- és kikapcsolás, karbantartás, illetve tisztítás előtt áramtalanítsa az ágyat, hogy kizárja a személyi sérülések és anyagi károk bekövetkezésének veszélyét. Szükség szerint előbb állítsa vissza az ágyat alaphelyzetbe.

A bútor összes csavarját rendszeres időközönként után kell húzni, hogy a kifogástalan használat biztosítható legyen..

A bútor nem gyermekjáték. A bútor kihajtható, kihúzható elemei és egyéb mozgatható alkatrészei hibás használat esetén sérüléseket eredményezhetnek. Ügyeljen rá, hogy a gyermekek vagy cselekedeteiben korlátozott személyek ne használhassák felügyelet nélkül a szerkezeteket.

A bútor csak zárt, száraz, beltéri helyiségekben történő használatra alkalmas.

A bútoron felhasznált anyagok nem tűzállóak. Ügyeljen rá, hogy ne legyen hőforrás a bútor közelében. Soha ne dohányozzon az ágyban. Az tűzveszélyt okoz.

Kérjük, csak portörölővel vagy nedves ronggyal tisztítsa az ágyat! A berendezésbe beszivárgó nedvesség rövidzárlatot okozhat.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adott modellt általános otthoni használatra terveztük, az kereskedelmi, ipari felhasználásra nem való.

Upozornenia:

Pred montážou alebo použitím si pozorne prečítajte návod na montáž a použitie!

Pozor! Návod na montáž a použitie po inštalácii odovzdajte majiteľovi/používateľovi!

Neustále musíte dbať na to, aby pri montáži alebo fungovaní nemohlo dôjsť k privretiu káblov a iných flexibilných komponentov.

Posteľ pred uvedením do prevádzky a vyradením z prevádzky odpojte od zdroja elektrického prúdu, aby ste zabránili nebezpečenstvu poranení alebo poškodeniam. Prípadne predtým posteľ uveďte do základnej polohy.

Všetky skrutky nábytku je potrebné v pravidelných intervaloch doťahovať, aby sa zabezpečilo jeho bezchybné používanie.

Nábytok nie je určený na hranie. Veká, výsuvy a iné pohyblivé diely na nábytku môžu pri nesprávnom používaní spôsobiť poranenia. Dajte pozor na to, aby žiadne deti alebo osoby s obmedzeným konaním nemanipulovali s mechanizmami bez dozoru.

Nábytok je vhodný iba na použitie v uzavretých a suchých interiéroch.

Materiály použité na nábytok nie sú ohňovzdorné. Dbajte na to, aby v blízkosti nábytku neboli umiestnené žiadne zdroje tepla. Nikdy nefajčite v posteli. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.

Čistite len pomocou prachovky alebo jemne navlhčenej handričky. Prenikajúca vlhkosť môže spôsobiť skrat.

Dbajte na to, že tento model bol navrhnutý iba pre všeobecné bytové potreby a nie je vhodný na komerčné použitie!

IT

RU

TR

RO

CZ

HU

PL

SK

SL

Opozorila:

Pred montažo ali uporabo natančno preberite navodila za montažo in uporabo!

Pozor! Navodila za montažo in uporabo po končani montaži predajte lastniku/uporabniku!

Vedno pazite, da se kabel in drugi upogljivi deli med montažo ali delovanjem ne morejo zagozditi.

Posteljo vedno izključite iz napajanja, preden jo vklopite oziroma izklopite, pred vzdrževanjem ali čiščenjem, da se izognete nevarnostim za poškodbe ali nastanek škode. Posteljo po potrebi najprej pomaknite nazaj v osnovni položaj.

Vse vijake pri pohoštvu redno zategujte, da zagotovite nemoteno uporabo.

Pohoštvo ni igračka. Lopute, izvleki in drugi premični sestavni deli pohoštva lahko ob nepravilni uporabi povzročijo poškodbe. Prepričajte se, da otroci ali druge opravilno omejene osebe ne upravljajo mehanizmov brez nadzora.

Pohoštvo je primerno samo za uporabo v zaprtih, suhih notranjih prostorih.

Materiali, uporabljeni pri pohoštvu, niso odporni proti ognju. Pazite, da v bližini pohoštva ni nobenih virov toplote. V postelji nikoli ne kadite. Obstaja nevarnost požara.

Čistite le s krpo za prah ali rahlo navlaženo krpo. Vлага, ki bi prodrla v posteljo, lahko povzroči kratek stik.

Upošteвайте, da je ta model zasnovan le za splošne stanovanjske potrebe in ni primeren za tržno uporabo!

HR

Sigurnosne napomene:

Prije montaže ili korištenja pažljivo pročitajte Upute za montažu i uporabu!

Pozor! Nakon montaže predajte Upute za montažu i uporabu vlasniku/korisniku!

Uvijek treba paziti da se kabeli i druge fleksibilne komponente ne uklješte tijekom montaže ili funkcioniranja.

Prije uključivanja i isključivanja, održavanja ili čišćenja, uvijek isključite napajanje kreveta kako biste izbjegli ozljede ili oštećenja. Po potrebi krevet prethodno vratite u osnovni položaj.

Sve vijke namještaja treba redovito naknadno zatezati kako bi se zajamčilo besprijekorno korištenje.

Namještaj nije igračka. Zaklopke, izvlačivi dijelovi i druge pomične komponente namještaja mogu u slučaju pogrešnog rukovanja uzrokovati ozljede. Pazite da djeca ili osobe ograničene u obavljanju radova ne aktiviraju mehanizme bez nadzora.

Namještaj je prikladan samo za korištenje u zatvorenim, suhim unutrašnjim prostorijama.

Materijali koji se koriste na namještaju nisu vatrootporni. Pazite da se izvori topline ne nalaze blizu namještaja. Nikada nemojte pušiti u krevetu. Postoji opasnost od požara.

Čistite samo krpom za prašinu ili lagano navlaženom krpom. Tekućina koja proдре u krevet može uzrokovati kratki spoj.

Vodite računa o tome da je ovaj model dizajniran samo za opće potrebe stanovanja te da nije prikladan za komercijalnu uporabu!

EU – Konformitätserklärung

gemäß der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, Funk-RL 2014/53/EU und Öko-Design-RL 2009/125/EG

Hiermit erklären wir, dass das nachstehende Boxspringbett in der Konzeption und Bauart sowie in der von uns in den Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der Funk-RL 2014/53/EU und der Öko-Design-RL 2009/125/EG entspricht. Bei der mit uns nicht abgestimmten Änderung des Boxspringbetts verliert diese Erklärung Ihre Gültigkeit.

Firma:

Wilhelm Jockenhöfer GmbH & Co. KG
Stettiner Straße 32
45770 Marl
Tel. 02365 / 1003-0

Beschreibung des elektrischen Betriebsmittels:

• Funktion:

Boxspringbett mit Beleuchtung und Audiosystem

• Typ/ Modell:

LIV'IN_DAKAR 140-180, LUCY 140-160

• Baujahr:

2021

Es wird die Übereinstimmung mit weiteren, ebenfalls für das Produkt geltenden Richtlinien/Bestimmungen erklärt:

• EN 300 328 V2.2.2

• EN 301 489-1 V2.1.1

• EN 301 489-17 V3.1.1

• EN 55015:2013+A1:2015

• EN 55032:2015

• EN 55035:2017

• EN 61000-3-2:2014

• EN 61000-3-3:2013

• EN 61347-1:2015

• EN 61347-2-13:2014 / A1:2017

• EN 61547:2009

• EN 62471:2008

• EN 62479:2010

• EN 62493:2015

• EN IEC 61000-3-2:2019

• PN-EN 60598-1:2015-04/A1:2018-04

• PN-EN 60598-2-2:2012

• PN-EN IEC 63000:2019-01

Bevollmächtigter für die technische Dokumentation:

Herr M. Bastwöste

Unterschrift:




Ort/Datum:

Greven 11. November 2021

Angabe zur Person des Unterzeichners:

Frau Rica Jockenhöfer, Geschäftsführerin

Unterschrift:

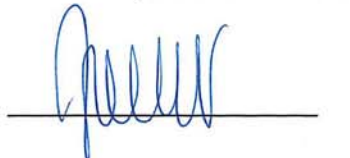

43 / 44

44 / 44