

Montageanleitung für das U-Beingestell

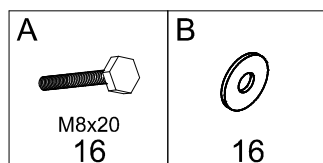
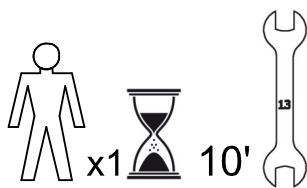
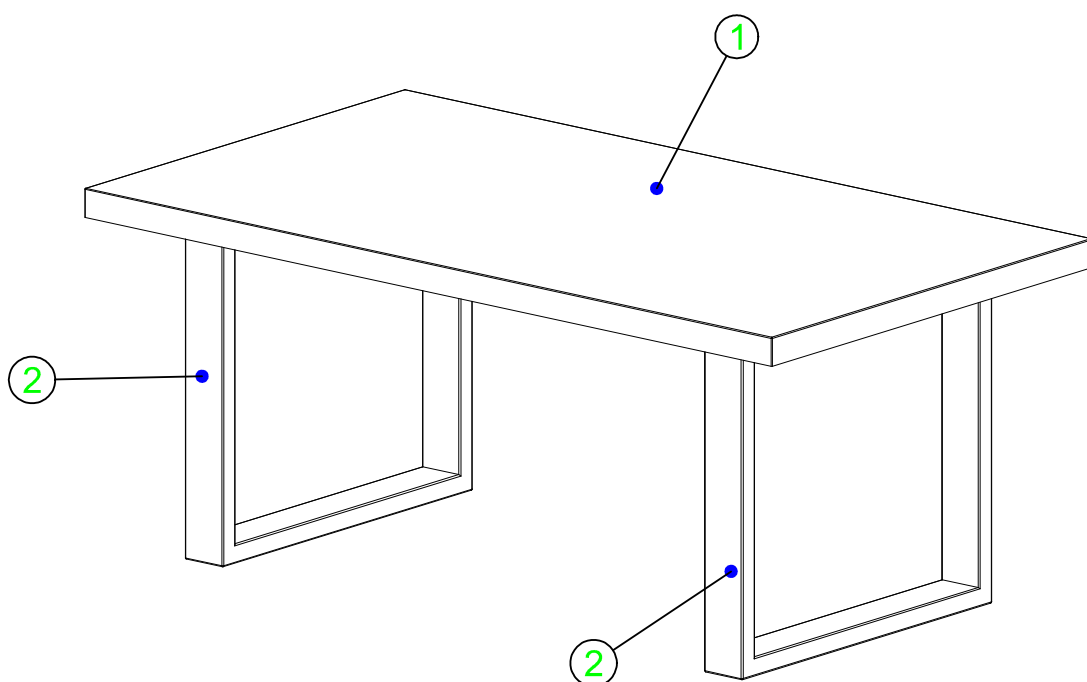

Versionsnummer:
Version number:
Numer wersji:

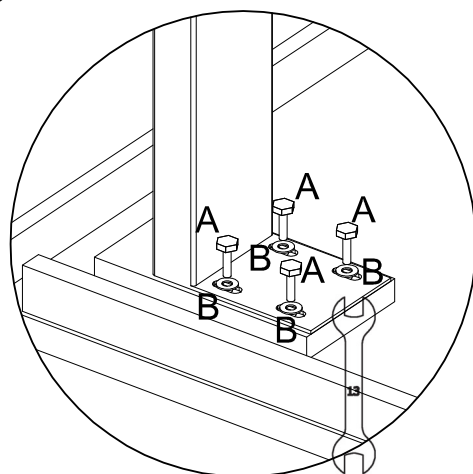
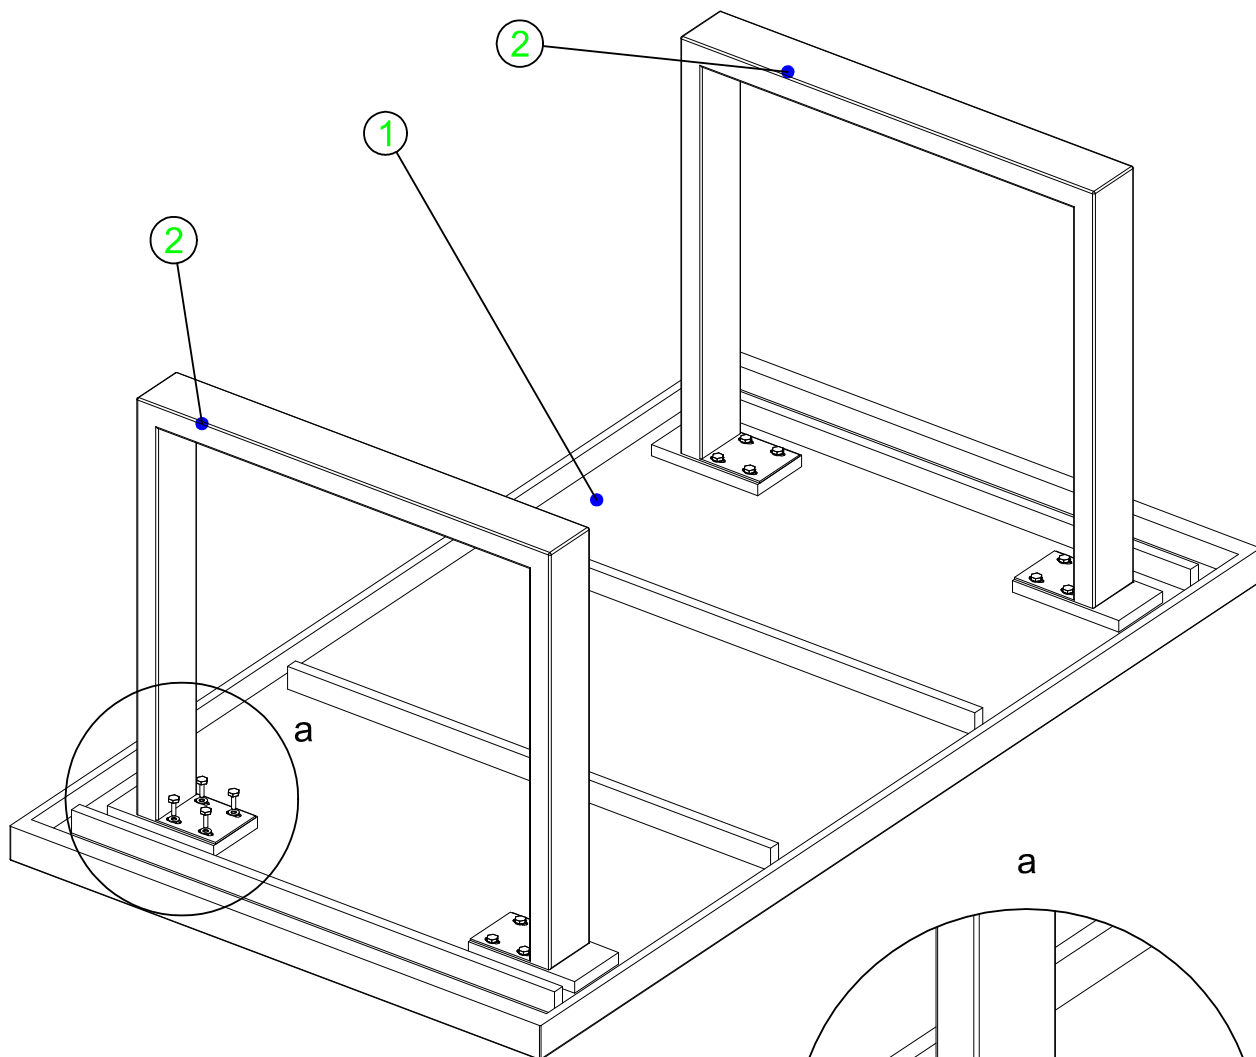
08.2020

Naturholz kann sich werkstoffbedingt verziehen. Durch das Montieren ziehen sich Teile wieder plan.



Wood is a natural material and can be distorted. However, when the furniture is assembled, the parts straighten out.

Drewno jest surowcem naturalnym i może ulec wypaczeniu. Jednakże, po zmontowaniu mebla w całość części wyprostowują się.





I

A	B
	
M8x20	
16	16

Montageanleitung für das X-Beingestell

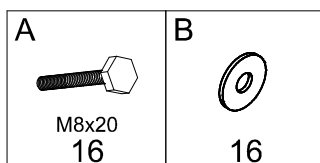
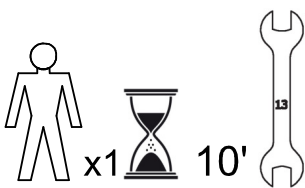
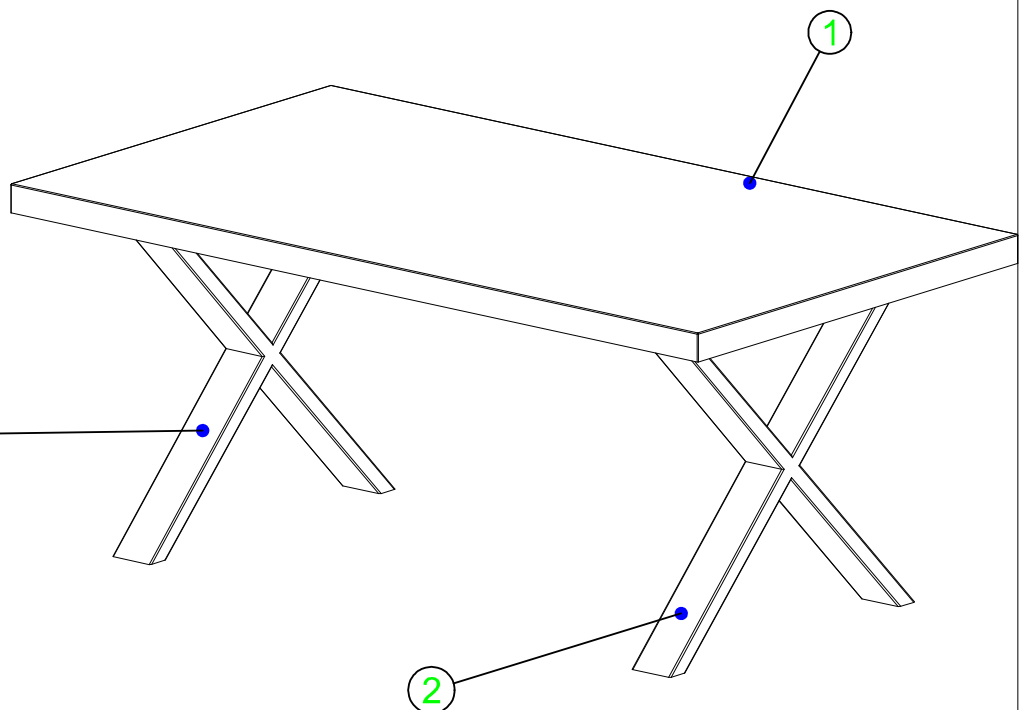

Versionsnummer:
Version number:
Numer wersji:

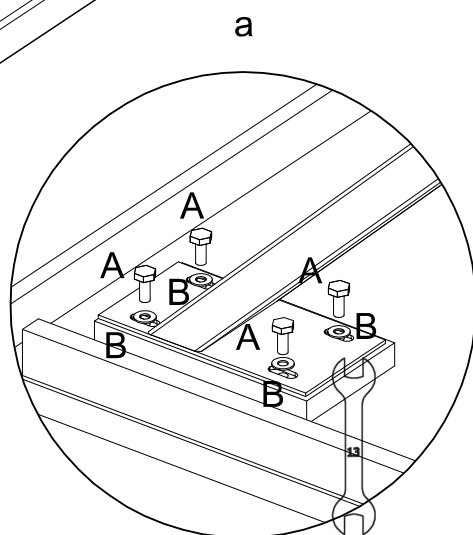
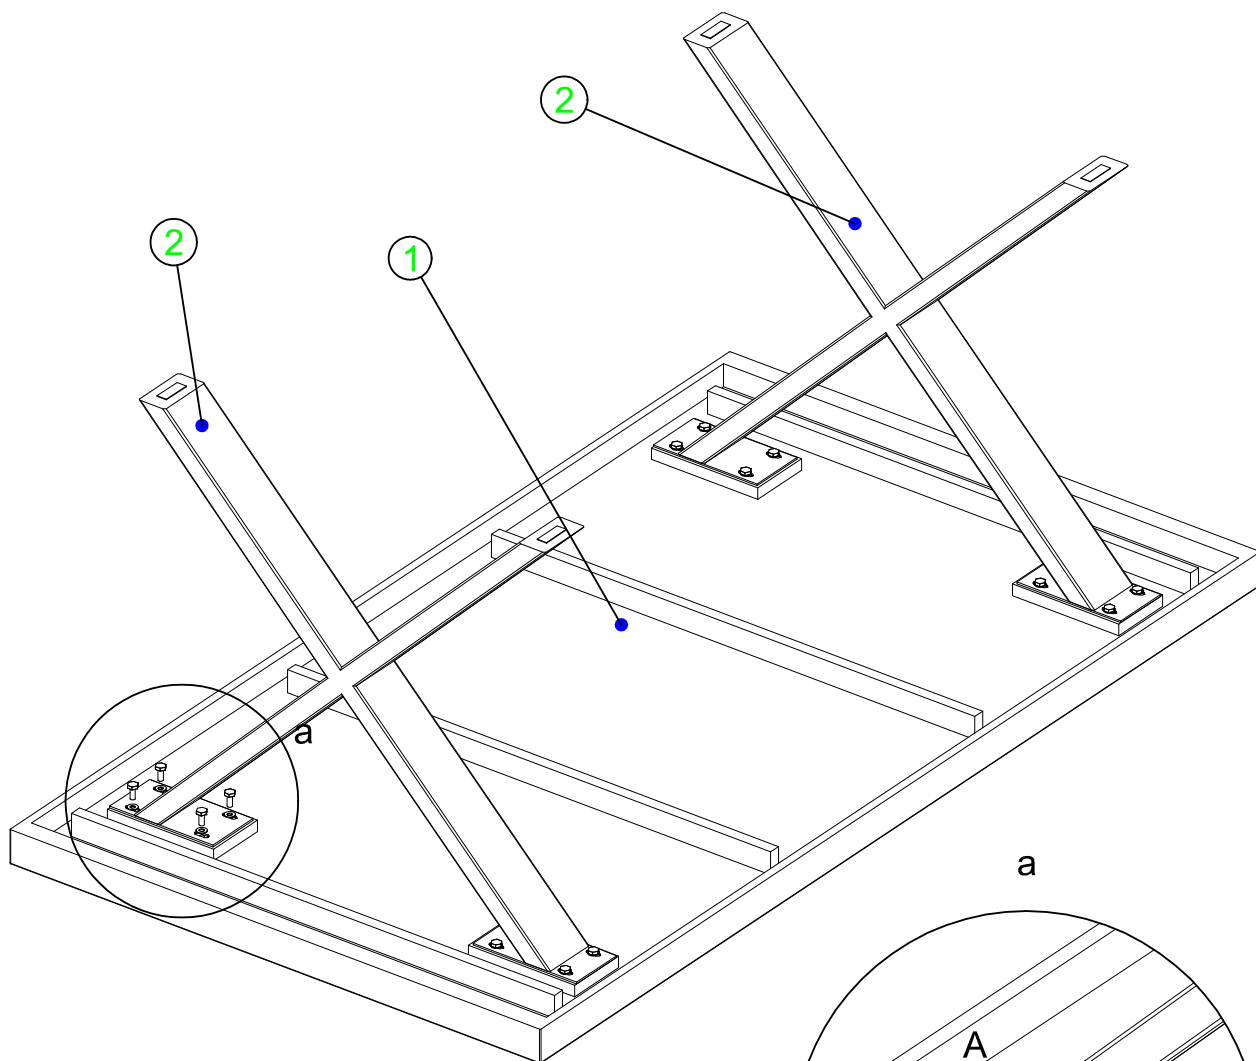
08.2020

Naturholz kann sich werkstoffbedingt verziehen. Durch das Montieren ziehen sich Teile wieder plan.



Wood is a natural material and can be distorted. However, when the furniture is assembled, the parts straighten out.

Drewno jest surowcem naturalnym i może ulec wypaczeniu. Jednakże, po zmontowaniu mebla w całość części wyprostowują się.





I

A	B
 M8x20 16	 16